

Samsung GALAXY Tab[®] 2 10.1

A N D R O I D T A B L E T

Manual del usuario

**Por favor lea este manual antes de usar el dispositivo
y consérvelo para consultarlo en el futuro.**



¡Advertencia! Este producto contiene sustancias químicas que el Estado de California sabe que son causantes de cáncer y toxicidad reproductiva

Propiedad intelectual

Toda la propiedad intelectual, según se describe a continuación, ya sea propiedad de Samsung o que de otra forma pertenezca a Samsung o a sus proveedores respectivos, que esté relacionada con el Galaxy Tab de SAMSUNG, incluida, entre otros, los accesorios, las piezas o el software relacionados con el mismo (el "Sistema del Galaxy Tab"), es propiedad de Samsung y está protegida bajo las leyes federales, estatales y las disposiciones de tratados internacionales. La propiedad intelectual incluye, entre otros, las invenciones (que puedan o no patentarse), las patentes, los secretos comerciales, derechos de autor, software, los programas de cómputo y la documentación conexa y demás obras de autoría. Queda prohibido infringir o contravenir de cualquier otra forma los derechos obtenidos en virtud de la propiedad intelectual. Además, usted se compromete a no modificar, preparar obras derivadas, realizar la ingeniería inversa, descompilar, desensamblar, ni de otra forma tratar de crear código fuente a partir del software (ni tampoco intentar lo antes indicado). A usted no se le transfiere ni derecho ni título alguno de propiedad sobre la propiedad intelectual. SAMSUNG y sus proveedores retienen todos los derechos aplicables a la Propiedad intelectual.

Software de código abierto

Algunos componentes de software de este producto incorporan código fuente cubierto bajo las licencias GNU GPL (licencia pública general), GNU LGPL (licencia pública general menor), OpenSSL y BSD, así como otras licencias de código abierto. Para obtener el código fuente cubierto bajo las licencias de código abierto, visite:

<http://opensource.samsung.com>.

Descargo de responsabilidad de las garantías; exclusión de responsabilidad

EXCEPTO SEGÚN SE ESTABLECE EN LA GARANTÍA EXPLÍCITA QUE APARECE EN LA PÁGINA DE GARANTÍA INCLUIDA CON EL PRODUCTO, EL COMPRADOR ADQUIERE EL PRODUCTO "TAL CUAL" Y SAMSUNG NO OFRECE GARANTÍA EXPLÍCITA NI IMPLÍCITA DE

ABSOLUTAMENTE NINGÚN TIPO CON RESPECTO AL PRODUCTO, INCLUYENDO, PERO NO LIMITADA A LA DE CONDICIONES APTAS PARA LA VENTA O LA DE QUE EL PRODUCTO SE ADAPTA A LOS FINES O USOS ESPECÍFICOS PARA LOS QUE SE ADQUIRIÓ; EL DISEÑO, LA CONDICIÓN O CALIDAD DEL PRODUCTO; EL DESEMPEÑO DEL PRODUCTO; LA MANO DE OBRA DEL PRODUCTO O DE LOS COMPONENTES CONTENIDOS EN EL MISMO; NI LA DE CUMPLIMIENTO CON LOS REQUISITOS DE LEY, NORMA, ESPECIFICACIÓN O CONTRATO ALGUNO RELACIONADOS CON EL PRODUCTO. NADA DE LO CONTENIDO EN EL MANUAL DE INSTRUCCIONES DEBERÁ INTERPRETARSE COMO QUE SE OTORGA UNA GARANTÍA EXPLÍCITA O IMPLÍCITA DE ABSOLUTAMENTE NINGÚN TIPO CON RESPECTO AL PRODUCTO. ADEMÁS, SAMSUNG NO SE HACE RESPONSABLE POR NINGÚN DAÑO DE NINGÚN TIPO QUE RESULTE DE LA COMPRA O EL USO DEL PRODUCTO O QUE SURJA DEL INCUMPLIMIENTO DE LA GARANTÍA EXPLÍCITA, INCLUIDOS LOS DAÑOS INCIDENTALES, ESPECIALES O RESULTANTES NI POR LA PÉRDIDA DE GANANCIAS O BENEFICIOS ESPERADOS.

Modificación de software

SAMSUNG NO SE HACE RESPONSABLE POR PROBLEMAS DE DESEMPEÑO O INCOMPATIBILIDADES QUE RESULTEN DE MODIFICACIONES QUE HAGA USTED EN LA CONFIGURACIÓN DEL REGISTRO O EN EL SOFTWARE DEL SISTEMA OPERATIVO.

EL USO DE SOFTWARE PERSONALIZADO DEL SISTEMA OPERATIVO PUEDE CAUSAR QUE EL DISPOSITIVO Y LAS APLICACIONES NO FUNCIONEN CORRECTAMENTE. ES POSIBLE QUE SU PROVEEDOR NO PERMITA A LOS USUARIOS DESCARGAR CIERTO SOFTWARE, COMO EL SISTEMA OPERATIVO PERSONALIZADO.

SI SU PROVEEDOR PROHÍBE ESTO, Y USTED INTENTA DESCARGAR SOFTWARE EN EL DISPOSITIVO SIN AUTORIZACIÓN, SE LE NOTIFICARÁ EN LA PANTALLA QUE EL TELÉFONO DEJARÁ DE FUNCIONAR Y SE LE INSTRUIRÁ QUE APAGUE EL DISPOSITIVO. ENTONCES DEBERÁ COMUNICARSE CON SU PROVEEDOR PARA RESTAURAR EL DISPOSITIVO CON LOS AJUSTES AUTORIZADOS POR EL PROVEEDOR.

SAFE™ (Samsung Approved For Enterprise)

SAFE™: La marca SAFE™ ("Samsung for Enterprise", Samsung para empresas) aparece en los dispositivos Samsung que han sido probados utilizando los propios criterios internos de Samsung para la interoperabilidad con ciertas soluciones de terceros relacionadas con la seguridad para MDM y VPN. Las pruebas incluyen pruebas de campo de las conexiones de red local y las estructuras de menús, en las que se prueba la funcionalidad de las soluciones en conjunto con el dispositivo Samsung. Durante las pruebas, las soluciones de

seguridad se evalúan en el dispositivo para ver si funcionan con éste de la manera descrita por los terceros proveedores de las mismas. Las pruebas, por ejemplo, incluyen pruebas de campo de las conexiones de red local y las estructuras de menús, en las que se prueba la funcionalidad de las soluciones en conjunto con el dispositivo Samsung. Para obtener información sobre el programa SAFE™ de Samsung, consulte www.samsung.com/us/safe.

Renuncia de garantías: EXCEPTO COMO DE OTRA MANERA SE PROVEE EN SU LICENCIA Y GARANTÍA ESTÁNDAR DEL USUARIO FINAL, EN LA MEDIDA MÁXIMA PERMITIDA POR LA LEY, SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD., SAMSUNG TELECOMMUNICATIONS AMERICA, LLC Y SUS EMPRESAS AFILIADAS (SE LES DENOMINA COLECTIVAMENTE "ENTIDADES SAMSUNG" EN EL PRESENTE DOCUMENTO) RENUNCIA EXPLÍCITAMENTE A TODAS LAS GARANTÍAS, YA SEAN EXPLÍCITAS O IMPLÍCITAS, INCLUIDA CUALQUIER GARANTÍA DE COMERCIABILIDAD, DE IDONEIDAD PARA LOS FINES PARA LOS SE ADQUIRIÓ, DE INTEROPERABILIDAD O DE NO TRANSGRESIÓN, CON RESPECTO A LA PROTECCIÓN DE SEGURIDAD DE LA TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN, ASÍ COMO A DISPOSITIVOS SAFE™ Y APLICACIONES PROBADAS CON DISPOSITIVOS SAFE™. EN NINGÚN CASO SERÁN LAS ENTIDADES SAMSUNG RESPONSABLES POR DAÑOS DIRECTOS, INDIRECTOS, INCIDENTALES, PUNITIVOS O RESULTANTES DE ABSOLUTAMENTE NINGÚN TIPO CON RESPECTO A LA PROTECCIÓN DE SEGURIDAD DE LA TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN, ASÍ COMO A DISPOSITIVOS SAFE™ Y APLICACIONES PROBADAS CON DISPOSITIVOS SAFE™. Además, la protección de seguridad de la tecnología de la información se verá afectada por características o funcionalidad asociadas con, entre otras cosas, la plataforma de correo electrónico, la administración de datos maestros y las soluciones de red privada virtual seleccionadas por el proveedor de software, el proveedor de la solución o el usuario. La selección de un sistema de correo electrónico, administración de datos maestros y solución de red privada virtual queda a la entera discreción del proveedor de software, proveedor de la solución o el usuario, y cualquier efecto asociado sobre la protección de seguridad de la tecnología de la información es responsabilidad exclusiva del proveedor de software, proveedor de la solución o el usuario. Para ver la declaración completa de la garantía limitada, consulte www.samsung.com/us/safe, disponible en la web y en locales donde se venden teléfonos inteligentes Samsung y dispositivos Galaxy Tab™. [101212]

Samsung Telecommunications America (STA), LLC

Oficina central:

1301 E. Lookout Drive

Richardson, TX 75082

Centro de atención al cliente:

1000 Klein Rd.

Plano, TX 75074

Tel. sin costo: 1.888.987.HELP (4357)

Dirección de Internet:

<http://www.samsung.com>

©2012 Samsung Telecommunications America, LLC. Samsung es una marca comercial registrada de Samsung Electronics Co., Ltd..

¿Tiene alguna pregunta sobre su dispositivo móvil Samsung?

Para obtener información y asistencia las 24 horas del día, ofrecemos un nuevo sistema de preguntas frecuentes y ARS (Sistema de Respuestas Automáticas) en:

www.samsung.com/us/support

La capacidad disponible real de la memoria interna es menor que la capacidad especificada debido a que el sistema operativo y las aplicaciones predeterminadas ocupan parte de la memoria. La capacidad disponible pudiera cambiar cuando actualice el dispositivo.

Nuance[®], VSuite[™], T9[®] Text Input, XT9[®] Smart Input y el logotipo de Nuance son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de Nuance Communications, Inc. o sus afiliados en los Estados Unidos y/u otros países.

La palabra marca Bluetooth[®], su logotipo (el "diseño de la B" estilizada) y la marca comercial combinada (la palabra marca Bluetooth y el "diseño de la B" estilizada) son marcas comerciales registradas y propiedad exclusiva de Bluetooth SIG.

microSD[™], microSDHC[™] y el logotipo de microSD son marcas comerciales registradas de SD Card Association.

Google, el logotipo de Google, Android, el logotipo de Android, AllShare Play, Google Play, Gmail, Google Calendar, Google Latitude, Google Maps, Google Messenger, Google Navigation, Google Play Books, Google Play Music, Google Play Store, Google+, Google Talk, Google Hangouts, Picasa, YouTube y otras marcas son marcas registradas de Google Inc

Wi-Fi es una marca comercial registrada de Wireless Fidelity Alliance, Inc.

Amazon, Kindle, Kindle Fire, el logotipo de Amazon Kindle y el Kindle Fuego logo son marcas comerciales de Amazon.com, Inc. o sus afiliadas.

DLNA[®], el logotipo de DLNA y DLNA CERTIFIED[®] son marcas comerciales, marcas de servicio o marcas de certificación de la Digital Living Network Alliance.

Polaris[®] Office es una marca registrada de Infracore, Inc.

 es una marca registrada de SRS Labs, Inc. La tecnología WOW HD está incorporada bajo licencia de SRS Labs, Inc.

Peel y el logotipo de Peel son marcas que pertenecen a Peel Technologies, Inc. y pueden estar registradas.

Los dispositivos comprados para usarse en el sistema de AT&T están diseñados para su uso exclusivamente en el sistema de AT&T. Usted acepta no hacer modificaciones al equipo o a la programación con objeto de habilitar el equipo para que funcione en ningún otro sistema. Se requiere un plan de voz en todos los dispositivos compatibles con voz, a menos que se indique lo contrario en los términos que rigen su acuerdo. Es posible que algunos dispositivos o planes requieran que se suscriba a un plan de datos.

Su tablet está diseñado para facilitarle el acceso a una amplia variedad de contenido. Para su protección, AT&T quiere que tenga en cuenta que algunas aplicaciones que habilite podrían compartir la ubicación de su teléfono. Para aplicaciones disponibles a través de AT&T, AT&T ofrece controles de privacidad que le permiten decidir cómo una aplicación puede usar la ubicación de su teléfono y de otros teléfonos en su cuenta.

DivX_{HD}, DivX[®], DivX Certified[®] y los logotipos asociados son marcas comerciales registradas de Rovi Corporation o sus subsidiarios y se usan bajo licencia.

DivX Certified[®] para reproducir video DivX[®] de alta resolución de hasta 720p, incluyendo contenido premium.

ACERCA DE VIDEO DIVX: DivX[®] es un formato de video digital creado por DivX, LLC, una subsidiaria de Rovi Corporation. Este dispositivo es un dispositivo DivX Certified[®] oficial que ha pasado rigurosas pruebas para verificar que el reproduce video DivX. Visite www.divx.com para obtener más información y herramientas de software para convertir sus archivos en video DivX.

ACERCA DEL VIDEO EN DEMANDA DIVX: Este dispositivo DivX Certified[®] debe ser registrado para poder reproducir contenido de video en demanda (VOD) DivX. Para generar el código de registro, busque la sección DivX VOD en el menú de configuración del dispositivo (pulse **Aplicaciones > Configuración > Acerca del dispositivo > Información legal > Configuración de licencia > DivX® VOD > Registrar**). Visite vod.divx.com para más información para completar el proceso de registro.

Contenido

Sección 1: Para comenzar 5

Explicación de este manual del usuario	5
Batería	6
Instalación de la tarjeta SIM	8
Encendido y apagado del dispositivo	9
Configuración del dispositivo	9
Creación de una nueva cuenta de Google	10
Recuperación de la contraseña de su cuenta de Google	10
Uso de Google Maps	10
Administrador de tareas	11
Tarjeta de memoria	12
Accesorios del Galaxy Tab	14
Protección del dispositivo	14
Solución de problemas	15

Sección 2: Explicación del dispositivo 16

Características	16
Vista delantera	17
Vista superior	17

Vistas trasera e inferior	18
Pantalla de inicio	19
Navegación por el dispositivo	22
Notificaciones	24
Detalles de estado	24
Configuración rápida	25
Barra de estado	28
Atajos primarios	29
Otros atajos a aplicaciones	29
Widgets	29
Atajos de aplicaciones	30
Carpetas	31
Fondos de pantalla	31
Bandeja de mini aplicaciones	32
Pantalla de aplicaciones	33
Introducción de texto	34
Uso de la característica Escritura a mano	38
Uso del dictado por voz de Google	39

Sección 3: Contactos y cuentas	40
Cuentas	40
Contactos	40
Grupos	45
Favoritos	47
Sección 4: Mensajería	48
Tipos de mensajes	48
Gmail	48
Correo	49
Google Talk	52
Google+	52
Messages	53
Messenger	54
Sección 5: Multimedia	55
Media Hub	55
Reproductor de música	57
Aplicación Play Music	62
Reproductor de video	64
Galería	66
Cámara	70
Videocámara	73
Editor de imágenes	76

Sección 6: Conexiones	78
Internet	78
Wi-Fi	80
Kies mediante Wi-Fi	82
Wi-Fi Directo	83
Bluetooth	84
Administración de descargas	86
Sincronización con Windows Media Player	87
Conexión como un dispositivo de almacenamiento masivo	87
Tarjeta de memoria	88
Sección 7: Aplicaciones	89
Actualización de aplicaciones	89
Aplicaciones de GPS	89
Acceso a la pantalla Aplicaciones	90
Alarma	91
AllShare Play	92
Amazon Kindle	93
AT&T AllAccess	93
AT&T FamilyMap	93
AT&T Navigator	93
AT&T Ready2Go	94

Internet	94
Calculadora	94
Calendario	95
Cámara	97
Contactos	98
Descargas	98
Correo	98
Galería	98
Gmail	98
Google	99
Configuración de Google	99
Google+	99
Local	100
Maps	100
Media Hub	102
Notas	102
Messages	103
Messenger	103
Reproductor de música	103
Mis archivos	103
myAT&T	104
Navigation	105

Editor de imágenes	105
Play Books	105
Play Magazines	106
Play Movies	106
Play Music	106
Play Store	107
Polaris Office	108
S Suggest	108
Configuración	108
Smart Remote	109
Talk	109
Editor de video	109
Reproductor de video	109
Búsqueda por voz	110
Reloj mundial	110
YouTube	111
YPmobile	111
Zinio	112

Sección 8: Configuración113

Acceso a la configuración	113
Conexiones inalámbricas y red	113
Dispositivo	121

Personal	127
Cuentas	137
Sistema	139
Acerca del dispositivo	143

Sección 9: Información de salud

y seguridad145

Exposición a señales de radiofrecuencia (RF)	145
Información de certificación de la tasa de absorción específica (SAR, por sus siglas en inglés)	150
Parte 15 de la FCC - Información para el usuario	152
Hábitos inteligentes al conducir	152
Uso de la batería y seguridad	153
Productos móviles de Samsung y reciclaje ..	155
Cargador de viaje certificado por UL	155
Pantalla y pantalla táctil	156
GPS	156
Cuidado y mantenimiento	157
Escuchar con responsabilidad	158
Entorno de funcionamiento	160

Restricción del acceso de los niños al dispositivo móvil	162
Precauciones y aviso de la FCC	162
Otra información importante sobre la seguridad	162

Sección 10: Información

de la garantía164

Garantía limitada estándar	164
Acuerdo de licencia del usuario final para el Software	169

Sección 11: Registro de producto

de Samsung177

Índice178

Sección 1: Para comenzar

Esta sección sirve de ayuda para comenzar a utilizar en seguida el dispositivo.

Explicación de este manual del usuario

Las secciones de este manual siguen por lo general las características del dispositivo. A partir de la página 178 aparece un amplio índice para las características.

A partir de la página 145 se incluye también información de seguridad importante que debe tener en cuenta antes de utilizar el dispositivo.

Las instrucciones de navegación proporcionadas en este manual corresponden a la configuración de pantalla predeterminada. Si selecciona otros ajustes, los pasos de navegación pueden ser diferentes.

A menos que se especifique lo contrario, para todas las instrucciones de este manual se presupone que usted está empezando desde una pantalla de inicio. Para ir a una pantalla de inicio, es posible que tenga que desbloquear el dispositivo. Para obtener más información, consulte *“Protección del dispositivo”* en la página 14.

Nota: Las instrucciones en este manual se basan en los ajustes predeterminados y podrían variar de los correspondientes a su dispositivo, dependiendo de la versión de software instalada en el mismo y de los cambios que haya realizado a los ajustes del dispositivo.

Nota: A menos que se indique lo contrario, las instrucciones en este Manual del usuario comienzan con el dispositivo desbloqueado y en la pantalla de inicio.

Todas las imágenes de pantalla en este manual son simulaciones. Las pantallas reales podrían variar, dependiendo de la versión de software instalada en su dispositivo y de los cambios que haya realizado a los ajustes del mismo.



Texto especial

En este manual aparece texto que está separado del resto del contenido. Ese texto especial tiene como fin el resaltar información importante, compartir métodos rápidos para activar características, definir términos y más. Éstas son las definiciones de los varios métodos de destacar el texto:

- **Notas:** presentan opciones alternativas para la característica, el menú o el submenú en cuestión.
- **Consejos:** proporcionan métodos rápidos e innovadores o accesos directos útiles.
- **Importante:** señala información importante acerca de la característica explicada que pudiera afectar el desempeño del teléfono.
- **Advertencia:** llama la atención a información importante que puede ayudar a evitar la pérdida de datos o de funcionalidad, o los daños al dispositivo.

Convenciones de texto

Este manual proporciona información condensada sobre cómo usar el dispositivo. Para que esto sea posible, se utilizan las siguientes convenciones de texto para representar ciertos pasos que se utilizan con frecuencia:


- Se utilizan flechas para representar la secuencia de seleccionar opciones sucesivas en procedimientos más largos o repetitivos. Por ejemplo:
Desde una pantalla de inicio, toque  **Aplicaciones** →  **Configuración** → **Pantalla** → **Tiempo de espera de la pantalla**.

Batería

El dispositivo se alimenta de una batería de ion de litio estándar recargable. El dispositivo viene con un cargador de pared/USB (unidad de carga y cable USB) para cargar la batería.

¡Advertencia! Utilice solamente dispositivos de carga aprobados. Los accesorios aprobados están diseñados para maximizar la duración de la batería. El uso de otros accesorios pudiera invalidar la garantía y causar daños.

Indicador de carga de la batería

El icono de batería  en la barra de estado muestra el nivel de carga de la batería. Cuando el nivel de carga de la batería baja a 15% o menos, su dispositivo le indica que cargue la batería. Si continúa usando el dispositivo sin cargarlo, éste se apagará. Para información sobre el uso de la batería, consulte “*Acerca del dispositivo*” en la página 143.


Consejo: Toque el campo de la hora para ver el estado de carga de la batería.

Carga de la batería

Su dispositivo viene con un cargador de pared/USB (conector de tomacorriente, unidad de carga y cable USB) para cargar el dispositivo desde cualquier tomacorriente de CA estándar.


Nota: La batería viene parcialmente cargada. Debe cargar la batería completamente antes de utilizar el dispositivo por primera vez.
Después de la primera carga, puede utilizar el dispositivo mientras se carga.

1. Inserte el cable USB en la unidad de carga (1).

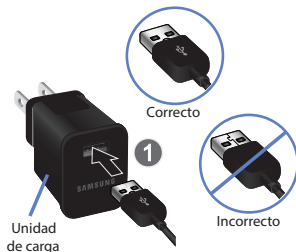

2. Inserte el cable USB en el puerto para cargador/accesorios del dispositivo (2).

¡Advertencia! Mientras se carga el dispositivo, si la pantalla táctil no funciona debido a un suministro eléctrico inestable, desconecte el adaptador de alimentación USB del tomacorriente o desconecte el cable USB del dispositivo.

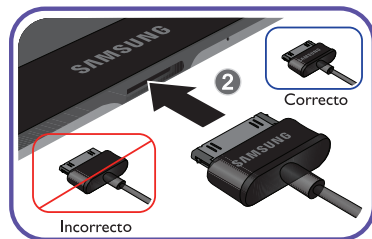

3. Enchufe la unidad de carga en un tomacorriente de CA estándar.
4. Cuando se complete la carga, desenchufe la unidad de carga del tomacorriente y retire el cable USB del dispositivo.

Nota: Puede cargar la batería usando el cable USB y su computadora.

Nota: Si la batería está completamente descargada, no podrá encender el dispositivo, incluso si el adaptador de alimentación USB está conectado. Permita que una batería descargada se cargue por unos minutos antes de intentar encender el dispositivo.


Instalación de la tarjeta SIM

Al suscribirse a una red celular, se le proporciona una tarjeta SIM conectable cargada con los detalles de su suscripción, tal como su código PIN, cualquier servicio opcional disponible y muchas otras características.

¡Importante! La información de la tarjeta SIM conectable y sus contactos pueden dañarse fácilmente si la tarjeta se raspa o se dobla, por lo que debe tener precaución al manipularla, instalarla o extraerla. Mantenga todas las tarjetas SIM fuera del alcance de los niños pequeños.

- Deslice con cuidado la tarjeta SIM en el acoplamiento destinado para la misma (1), de manera que ésta se acomode en su posición (2). La ilustración muestra la pantalla orientada hacia arriba.

¡Precaución! Asegúrese de que los contactos dorados de la tarjeta SIM estén orientados hacia abajo y que la esquina cortada de la tarjeta entre primero.

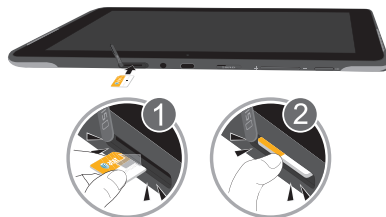

Nota: Si la tarjeta no se inserta correctamente, el dispositivo no detectará la tarjeta SIM. Si no se detecta la SIM, vuelva a orientar la tarjeta en la ranura.

Encendido y apagado del dispositivo


Encendido del dispositivo

- Presione sin soltar la tecla de **encender-apagar /bloquear**



Para obtener más información, consulte “*Desbloqueo del dispositivo*” en la página 14.

Nota: La antena interna del dispositivo está ubicada a lo largo de la parte superior trasera del dispositivo. No bloquee la antena; hacerlo podría afectar la calidad de la señal o causar que el dispositivo funcione a un nivel de potencia superior al necesario. Para obtener más información, consulte “*Aplicaciones de GPS*” en la página 89.

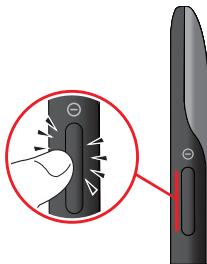

Apagado del dispositivo

1. Presione sin soltar la tecla **encender-apagar / bloquear**.
2. En la indicación **Opciones de dispositivo**, toque **Apagar**.
3. Cuando aparezca **Apagar**, toque **Aceptar**.

Configuración del dispositivo

La primera vez que encienda el dispositivo, se le solicitará que configure algunas cosas. Para eso, aparecerán las siguientes pantallas. Algunas pantallas se pueden omitir (toque **Omitir**) o volver a mostrar (toque **Atrás**). Algunas pantallas aparecen según las opciones que elija.

Vamos a configurar su dispositivo


Use esta pantalla para configurar cuentas de correo electrónico, importar contactos y configurar Wi-Fi, todo de una manera rápida y fácil.

1. Toque **Español**, si lo desea. English (Inglés) es el idioma predeterminado.
2. Toque **Comience** para comenzar la configuración.
– o bien –

Toque **Recuerde más tarde** para configurar el dispositivo más tarde.

Para tener acceso a esta pantalla posteriormente, toque  **Aplicaciones** →  **AT&T Ready2Go**.



3. Toque **salga**, si no tiene una tarjeta SIM instalada. Se requiere acceso a Internet para continuar.

4. Lea y siga las instrucciones en cada pantalla. Durante todo el asistente de configuración de Ready2Go, puede hacer lo siguiente:
 - Tocar **siguiente** para ver la siguiente pantalla.
 - Toque **atrás** para regresar a la pantalla anterior.
 - Presione  **Inicio** para salir del asistente de configuración de Ready2Go y regresar a la pantalla de inicio.
5. Una vez que termine la configuración, toque **salga**.
Dependiendo de lo que seleccionó en la configuración, pudieran aparecer algunas de las siguientes pantallas.

Creación de una nueva cuenta de Google

Con el objeto de aprovechar al máximo el dispositivo, tendrá que crear una cuenta de Google cuando lo utilice por primera vez. Con una cuenta de Google, las aplicaciones de Google siempre estarán sincronizadas entre su tablet y computadora.

Si necesita crear una cuenta de Google, siga estos pasos:

1. Desde una pantalla de inicio, toque  **Aplicaciones** →  **Gmail**.
Aparecerá la pantalla **Agregar una cuenta de Google**.

2. Toque **Nueva** para crear una nueva cuenta Google.
Para obtener más información, consulte “*Configuración de su cuenta de Gmail*” en la página 48.

Recuperación de la contraseña de su cuenta de Google

Se requiere una contraseña de cuenta de Google para las aplicaciones de Google. Si se le extravió u olvida su contraseña de cuenta de Google, siga estas instrucciones para recuperarla:

1. Desde su computadora, utilice un navegador de Internet para navegar a <http://google.com/accounts>.
2. Una vez que se cargue la dirección URL, haga clic en el vínculo **Can't access your account?** (¿No puede acceder a su cuenta?) y siga las instrucciones en pantalla.

Uso de Google Maps

Con el fin de utilizar algunas aplicaciones relacionadas con Google Maps, primero deberá conectarse a Wi-Fi. Para obtener más información, consulte “*Wi-Fi*” en la página 113.

También deberá habilitar los servicios de ubicación para utilizar Google Maps. Algunas características requieren servicios de ubicación autónomos o de Google.

Para obtener más información, consulte “*Servicios de ubicación*” en la página 127.

Administrador de tareas



Su dispositivo puede ejecutar aplicaciones simultáneamente, con algunas aplicaciones ejecutándose en segundo plano.



Utilice el Administrador de tareas para ver cuáles aplicaciones se están ejecutando en el dispositivo y finalizar aplicaciones en uso con el fin de prolongar la duración de la batería. También puede desinstalar aplicaciones del dispositivo y ver cuánta memoria están utilizando las aplicaciones.

Ventana emergente del administrador de tareas

La ventana emergente Administrador de tareas proporciona información acerca de las **Aplicaciones activas** e incluye un **Administrador de RAM**. También tiene un vínculo a la aplicación Administrador de tareas.

Para acceder a la ventana emergente Administrador de tareas:

1. Desde una pantalla de inicio, toque  **Bandeja de mini aplicaciones** →  **Administrador de tareas**. Aparecerá la ventana emergente Administrador de tareas.
2. Toque la ficha **Aplicaciones activas** para ver las aplicaciones que se estén ejecutando en el dispositivo. Toque  para finalizar una aplicación o **Finalizar todo** para detener todas las aplicaciones en ejecución.

3. Toque la ficha **Administrador de RAM** para ver la cantidad de memoria de acceso aleatorio (RAM) que se está utilizando en ese momento. Toque **Eliminar memoria** para borrar procesos inactivos y en segundo plano.
4. Toque  en la esquina superior derecha de la ventana emergente Administrador de tareas para cerrar la aplicación.
5. Toque  en la esquina superior izquierda para ver la aplicación Administrador de tareas.

Aplicación Administrador de tareas


La aplicación Administrador de tareas proporciona información sobre aplicaciones, incluyendo **Aplicaciones activas**, **Descargado**, **Administrador de RAM**, **Almacenamiento** y **Ayuda**.

Para acceder al Administrador de tareas:

1. Acceda al Administrador de tareas desde la ventana emergente Administrador de tareas. Para obtener más información, consulte “*Ventana emergente del administrador de tareas*” en la página 11.
– o bien –

Añada el widget Monitor de aplicación a una pantalla de inicio y después toque **Aplicaciones activas** en el widget Monitor de aplicación. Para obtener más información, consulte “*Widgets*” en la página 29.

– o bien –

Toque  **Navegación** y después toque **Administrador de tareas**.

2. Toque **Aplicaciones activas** para ver las aplicaciones que se estén ejecutando en el dispositivo. Toque **Finalizar** para finalizar una aplicación o **Finalizar todo** para finalizar todas las aplicaciones en ejecución.
3. Toque **Descargado** para ver aplicaciones instaladas desde Google Play. Toque **Desinstalar** para quitar una aplicación del dispositivo.
4. Toque **Administrador de RAM** para ver la cantidad de memoria de acceso aleatorio (RAM) que se está utilizando en ese momento. Toque **Eliminar memoria** para borrar procesos inactivos y en segundo plano.
5. Toque **Almacenamiento** para ver estadísticas de almacenamiento de memoria interna (Almacenamiento del sistema) y externa (Tarjeta de memoria).
6. Toque **Ayuda** para ver consejos útiles sobre cómo prolongar la duración de la batería.


Tarjeta de memoria

El dispositivo es compatible con tarjetas de memoria microSD o microSDHC extraíbles, con una capacidad máxima de 32 GB (dependiendo del tipo y fabricante de la tarjeta de memoria). Las tarjetas de memoria se utilizan para almacenar música, fotos, videos y otros archivos.

Nota: Sólo puede almacenar archivos de música que sean de su propiedad (desde un CD o comprados con el dispositivo) en una tarjeta de memoria.



Instalación de una tarjeta de memoria

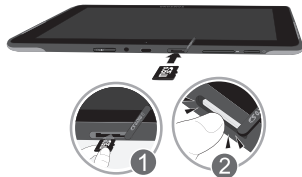1. Abra la tapa de la ranura para tarjetas de memoria y gírela para exponer la ranura.
2. Con los contactos dorados orientados hacia abajo, introduzca con cuidado la tarjeta de memoria en la ranura (1), empujándola suavemente hasta que se acomode en su lugar (2).
3. Vuelva a colocar la tapa de la ranura para tarjetas de memoria.




Extracción de una tarjeta de memoria

¡Importante! Para evitar daños a la información almacenada en la tarjeta de memoria, desmonte la tarjeta antes de extraerla del dispositivo.

1. Desde una pantalla de inicio, toque  **Aplicaciones** →  **Configuración** → **Almacenamiento**.
2. Bajo **Tarjeta de memoria**, toque **Retirar la tarjeta de memoria** y luego toque **Aceptar**.
3. Abra la tapa de la ranura para tarjetas de memoria y gírela para exponer la ranura.
4. Presione suavemente la tarjeta de memoria (1) para que se expulse de la ranura, y extraiga con cuidado la tarjeta (2).
5. Vuelva a colocar la tapa de la ranura para tarjetas de memoria.

Para obtener más información, consulte “Tarjeta de memoria” en la página 88.

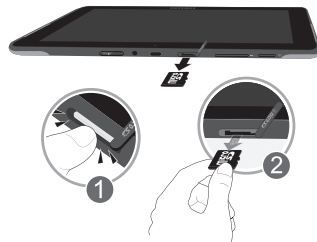

Accesorios del Galaxy Tab

Para encontrar accesorios para su Galaxy Tab:

1. Vaya a <http://www.samsung.com/us/mobile/galaxy-tab-accessories>.

Aparecerán los accesorios del Galaxy Tab.

2. Utilice su número de modelo para encontrar accesorios compatibles.

Protección del dispositivo

De manera predeterminada, el dispositivo se bloquea automáticamente cuando se agota el tiempo de espera de la pantalla, o puede bloquearlo manualmente. Puede desbloquear el dispositivo utilizando una de las pantallas de desbloqueo predeterminadas o, para mayor seguridad, utilice un patrón de desbloqueo personal de la pantalla.

Para obtener más información sobre cómo crear y habilitar un patrón de desbloqueo de la pantalla, consulte “Pantalla de bloqueo” en la página 128

Para ver otros ajustes relacionados con asegurar el dispositivo, consulte “Servicios de ubicación” en la página 127.

Nota: A menos que se estipule lo contrario, las instrucciones en este Manual del usuario empiezan con el dispositivo desbloqueado y en la pantalla de inicio.

Bloqueo manual del dispositivo


- Presione la tecla de **encender-apagar/bloquear** .

Desbloqueo del dispositivo

1. Presione la tecla de **encender-apagar/bloquear** .

Aparecerá la pantalla de bloqueo.

2. Deslice el dedo por la pantalla, como se muestra.

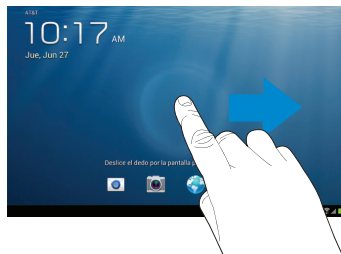


Aparecerá la última pantalla a la que accedió.

Consejo: Toque uno de los iconos de atajo de aplicaciones y después deslice el dedo para iniciar la aplicación.

Nota: Puede personalizar la pantalla de bloqueo y fijar el tipo de desbloqueo de pantalla que desea utilizar (Desbloqueo facial, Patrón, PIN o Contraseña).
Para obtener más información, consulte “*Pantalla de bloqueo*” en la página 128.

Solución de problemas

Si su dispositivo tiene errores fatales, se desconecta o se congela, es posible que tenga que restablecerlo para recuperar la funcionalidad.

- Si su dispositivo está congelado y no responde, mantenga presionada la **tecla de encender-apagar/bloquear**  durante 8 a 10 segundos.

Sección 2: Explicación del dispositivo

En esta sección se describen las características clave del dispositivo, así como las pantallas y los iconos que aparecen cuando el dispositivo está en uso. También se muestra cómo navegar por el dispositivo.

Características

- Pantalla LCD táctil WXGA (1280x800) TFT (PLS) de 10.1 pulgadas
- Plataforma Android versión 4.1.2, Jelly Bean
- Tecnología inalámbrica Bluetooth 4.0. Para obtener más información, consulte *“Bluetooth”* en la página 115.
- Tecnología Wi-Fi (802.11 b/g/n) integrada
- Cámara y videocámara de 3.2 megapíxeles, y una cámara VGA delantera de 0.3 megapíxeles
- Plena integración de aplicaciones de Google (Gmail, YouTube, Google Maps y Búsqueda por voz)
- Características de mensajería:
 - Gmail
 - Correo electrónico (corporativo y personal)
 - Google Talk (mensajería instantánea y videochat)
- Galería de fotos que apoya los formatos GIF, AGIF, JPEG, PNG, BMP, WBMP y WEBP
- Reproductor de video de alta definición (720p)


- Códec: MPEG4, H.264, H.263, VC-1, DivX, VP8, WMV7/8, Sorenson Spark
- Formato: 3GP (MP4), WMV (ASF), AVI (DivX), MKV, FLV, WEBM
- DivX Certified® para reproducir video DivX® de alta resolución de hasta 1080p, incluyendo contenido premium
- Apoyo para conexiones HDMI/MHL para conectar dispositivos electrónicos a pantallas y televisores de alta definición (HDTV)
- Reproductor de música que apoya los formatos MP3, AAC/AAC+/EAAC+, WMA, OGG (vorbis), FLAC, AC3 (sólo con video) y Vorbis
- Memoria RAM de 1 GB y memoria integrada de 16 GB, que se utilizan para el almacenamiento de y acceso a datos
- Compatible con tarjetas de memoria microSD y microSDHC
- Aplicaciones precargadas como AllShare Play, Google Play Books, Google Play Store, Polaris Office y Samsung Media Hub. Para obtener más información, consulte *“Más información sobre aplicaciones”* en la página 34.

¡Advertencia! Este dispositivo no apoya algunos dispositivos multimedia de almacenamiento mediante USB. Para obtener más información, consulte *“Accesorios del Galaxy Tab”* en la página 14.

Vista delantera

Los siguientes elementos pueden encontrarse en la parte delantera del dispositivo, como se ilustra.

1. **Altavoces externos:** se utilizan para la reproducción de música o video, tonos de notificación y para otros sonidos.
2. **Sensor de luz:** se utiliza para controlar el brillo de la pantalla automáticamente y al tomar fotos con la cámara delantera.
3. **Lente de la cámara delantera:** se utiliza al tomar fotos o grabar videos.
4. **Pantalla:** la orientación de la pantalla gira con el tablet conforme se gira éste. Puede activar y desactivar esta característica. Para obtener más información, consulte “Sistema” en la página 140.

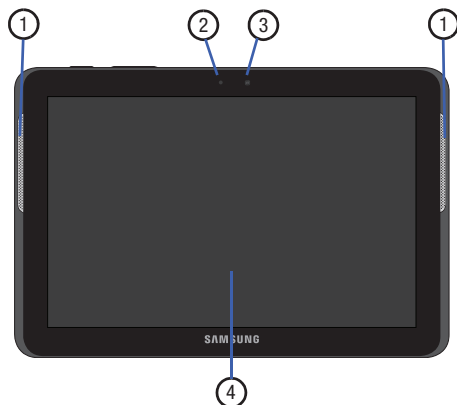

Vista superior

Los siguientes elementos se encuentran en la parte superior del dispositivo, como se muestra en la ilustración.


- 1. Tecla de encender-apagar/bloquear:** presione sin soltar esta tecla para encender o apagar el dispositivo. Presiónela para bloquear el dispositivo o para reactivar la pantalla y desbloquearla.
- 2. Tecla de volumen:** desde una pantalla de inicio, presione esta tecla para ajustar el volumen maestro. Durante la reproducción de música, presiónela para ajustar el volumen.
- 3. Ranura para tarjetas de memoria:** instale una tarjeta de memoria para almacenar archivos.
- 4. Emisor de infrarrojos:** se utiliza para emitir señales infrarrojas que controlarán dispositivos externos. Para obtener más información, consulte “*Smart Remote*” en la página 109.
- 5. Conector de auriculares de 3.5 mm:** conector para auriculares.
- 6. Puerto de tarjeta SIM:** inserte la tarjeta SIM aquí.



Vistas trasera e inferior

Los siguientes elementos se encuentran en las partes trasera e inferior del dispositivo, como se muestra en la ilustración.

- 1. Lente de la cámara:** se utiliza al tomar fotos o grabar videos.
- 2. Micrófono:** se utiliza para videochat.
- 3. Puerto para cargador/accesorios:** conecte un cable USB para cargar el teléfono o sincronizar música y archivos.

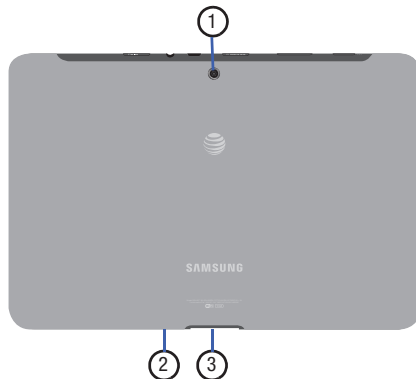


Pantalla de inicio

La pantalla de inicio es el punto de partida para utilizar el dispositivo.

Nota: A menos que se indique lo contrario, las instrucciones en este Manual del usuario comienzan con el dispositivo desbloqueado y en la pantalla de inicio.

1. **Búsqueda con Google:** busque en la web tecleando algo o diciendo algo. Para obtener más información, consulte “Google” en la página 99.
2. **Widgets:** son aplicaciones que se ejecutan en la pantalla de inicio. De manera predeterminada, algunos widgets se encuentran en la pantalla de inicio. Para obtener más información, consulte “Widgets” en la página 29.
3. **Pantalla de inicio:** es el punto de partida para utilizar el dispositivo. Coloque atajos, widgets y otros elementos para personalizar el dispositivo según sus necesidades.
4. **Pantalla actual:** indica cuál pantalla de inicio se está mostrando. Para obtener más información, consulte “Pantalla de inicio extendida” en la página 20.
5. **Atajos a aplicaciones:** son atajos a aplicaciones comunes. Para obtener más información, consulte “Atajos de aplicaciones” en la página 30.

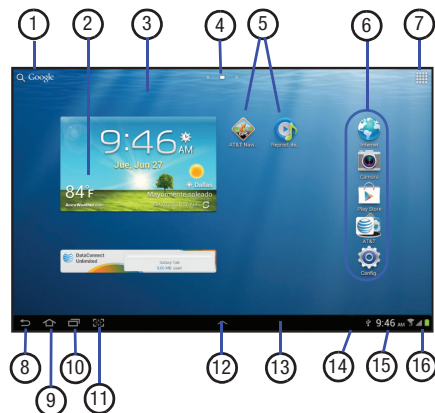

6. **Atajos primarios:** son atajos a características comunes. De manera predeterminada, estos atajos se encuentran en la pantalla de inicio. Para obtener más información, consulte “Atajos primarios” en la página 29.
7. **Aplicaciones:** abre la pantalla de aplicaciones.
8. **Atrás:** regrese a la pantalla u opción anterior.
9. **Inicio:** muestre la pantalla de inicio central.

10. **Navegación:** abra una lista de imágenes en miniatura de aplicaciones con las que ha trabajado recientemente. Toque una aplicación para abrirla. Toque sin soltar para ver la pantalla Aplicaciones. Tóquela y después toque **Administrador de tareas** para ver el Administrador de tareas.
11. **Inicio rápido:** esta tecla suave puede fijarse para iniciar varias aplicaciones diferentes. El ajuste predeterminado es Captura de pantalla. Para obtener más información, consulte *“Inicio rápido”* en la página 123.
12. **Bandeja de mini aplicaciones:** atajos de aplicaciones que se pueden utilizar en cualquier momento, como una calculadora, el correo electrónico y un reproductor de música. Para obtener más información, consulte *“Bandeja de mini aplicaciones”* en la página 32.
13. **Barra del sistema:** la franja por la parte inferior de la pantalla de inicio donde se encuentran botones de navegación e iconos que muestran notificaciones, nivel de carga de la batería y detalles de conexión.
14. **Iconos de notificación:** se presentan iconos para mostrar notificaciones que vienen del sistema o de una aplicación. Toque el icono de una notificación para ver más detalles. Para ver una lista de iconos, consulte *“Barra de estado”* en la página 28.

15. **Hora:** es la hora en curso. Para obtener más información, consulte *“Fecha y hora”* en la página 140.

16. **Iconos de estado:** indican el estado de su tablet. Toque el área de los iconos de hora y de estado para que se muestre el panel con detalles de estado. Para obtener más información, consulte *“Barra de estado”* en la página 28.

Pantalla de inicio extendida

La pantalla de inicio consiste del panel de inicio, además de paneles adicionales que se extienden más allá del ancho de la pantalla para proporcionar más espacio donde puede añadir atajos y widgets. Para obtener más información, consulte *“Cómo añadir y quitar paneles de la pantalla de inicio”* en la página 21.

Deslice el dedo horizontalmente por la pantalla para pasar a los paneles del lado izquierdo o derecho. Conforme se desplace, el indicador en la parte superior de la pantalla mostrará su posición actual.

Nota: El panel central aparece cuando se toca  **Inicio**.

Personalización de las pantallas de inicio

Para personalizar las pantallas de inicio según sus preferencias:

1. Navegue a uno de los paneles de la pantalla de inicio.
2. Toque sin soltar la pantalla hasta que aparezca el menú emergente **Pantalla de inicio**.
3. Toque **Definir fondo de pantalla** para cambiar el fondo de la pantalla de inicio. Para obtener más información, consulte *"Fondos de pantalla"* en la página 31.
4. Bajo **Añadir a pantalla de inicio**, toque:
 - **Aplicaciones y widgets**: para añadir atajos de aplicaciones o widgets en la pantalla de inicio
 - **Carpeta**: para añadir una carpeta en una pantalla de inicio. Para obtener más información, consulte *"Carpetas"* en la página 31.
 - **Página**: para añadir una pantalla de inicio.

Configuración de pantalla

Puede personalizar los ajustes de la pantalla según sus preferencias. Para obtener más información, consulte *"Pantalla"* en la página 122.


Cómo añadir y quitar paneles de la pantalla de inicio

El dispositivo viene con siete paneles de pantalla de inicio. Puede personalizar la pantalla de inicio quitando o añadiendo paneles.

Nota: El panel en la posición central aparece cuando se toca  **Inicio**.

1. Desde una pantalla de inicio, pellizque la pantalla desde el lado izquierdo y derecho hacia el centro para ver la pantalla de edición.

Consejo: toque sin soltar la pantalla hasta que aparezca el menú emergente **Pantalla de inicio**. Bajo **Añadir a pantalla de inicio**, toque **Página** para añadir una pantalla de inicio.

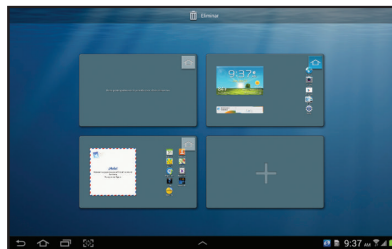

2. Utilice estos controles para configurar los paneles:



Eliminar: toque y arrastre un panel hasta la papelera para quitar el panel de la pantalla de inicio.



Añadir: toque para añadir un nuevo panel, hasta un total de siete. Esta opción está disponible cuando se han añadido menos de siete paneles.



Página de inicio predeterminada: toque el icono de inicio (casa) en la esquina superior derecha de un panel para definirlo como la pantalla de inicio predeterminada.

3. Para cambiar el orden de los paneles, toque y arrastre un panel hasta una nueva posición.

4. Toque **Atrás** para regresar a la pantalla de inicio.

Navegación por el dispositivo

Utilice botones de comandos y la pantalla táctil para navegar.

Botones de comandos

Atrás

Toque **Atrás** para regresar a la pantalla, opción o paso anterior.

Nota: Cuando está activo el teclado en pantalla, aparece **Cerrar teclado**.

Inicio

Toque **Inicio** para que aparezca la primera pantalla de inicio central.

Navegación

Toque **Navegación** para abrir una lista de imágenes en miniatura de aplicaciones con las que ha trabajado recientemente. Toque una aplicación para abrirla.

Toque **Eliminar todo** para borrar todas las imágenes en miniatura.



Toque **Administrador de tareas** para ver el Administrador de tareas.

Captura de pantalla

- Toque **Captura de pantalla** para capturar y guardar una imagen de la pantalla actual al portapapeles. Toque sin soltar para capturar una imagen de la pantalla actual y editar la imagen, después toque **Guardar** para guardar la imagen.


Nota: Se guardará automáticamente una copia de la captura de pantalla en el portapapeles.

Para ver las capturas de pantalla:

1. Desde una pantalla de inicio, toque  **Aplicaciones** →  **Mis Archivos**.
2. Toque **sdcard0** → **Pictures** (Imágenes) → **Screenshots** (Capturas de pantalla).
3. Toque un archivo de captura de pantalla para visualizarlo.

Nota: Esta tecla suave puede modificarse para iniciar otras aplicaciones. Para obtener más información, consulte *“Inicio rápido”* en la página 123.

Bandeja de mini aplicaciones

Toque  **Bandeja de mini aplicaciones** para visualizar atajos a aplicaciones que usted pudiera necesitar mientras está en otras aplicaciones. Para obtener más información, consulte *“Bandeja de mini aplicaciones”* en la página 32.

Otros botones

Búsqueda de Google

Toque  **Google** para realizar búsquedas en la web.

Menús contextuales

Los menús contextuales ofrecen opciones para características o pantallas. Para acceder a los menús contextuales:

- Toque  **Menú** para que aparezca una lista de opciones.

- Toque una opción en la lista.

Barra de la aplicación

La barra de la aplicación es el área al principio de varias pantallas de aplicaciones. Generalmente contiene los iconos de búsqueda y menú, así como otros iconos que se utilizan para ver opciones y ajustes.

Navegación por la pantalla

Tocar

Toque elementos para seleccionarlos o iniciarlos. Por ejemplo:

- Toque el teclado en pantalla para introducir caracteres o texto.
- Toque un elemento de menú para seleccionarlo.
- Toque el icono de una aplicación para iniciar la aplicación.

Tocar sin soltar

Active elementos en pantalla. Por ejemplo:

- Toque sin soltar un widget en la pantalla de inicio para moverlo.
- Toque sin soltar un campo para que aparezca un menú emergente de opciones.

Deslizar rápidamente, impulsar o desplazar

Deslice rápidamente, impulse o desplace el dedo vertical u horizontalmente sobre la pantalla. Por ejemplo:

- Para desbloquear la pantalla.
- Para recorrer las pantallas de inicio o un menú.

Pellizcar

Utilice dos dedos, como el índice y el pulgar, para hacer un movimiento de pellizco en la pantalla, como si fuera a recoger algo, o un movimiento de distanciamiento, deslizando los dedos para separarlos.



Por ejemplo:

- Pellizque una foto en la galería para alejarla (reducirla).
- Pellizque una página web para acercarla o alejarla.

Notificaciones

Cuando se recibe una notificación, el icono de notificaciones aparece en la barra del sistema, a la izquierda de la hora. Las notificaciones indican la recepción de Gmail, correo electrónico, alarmas y más.

Toque el icono de una notificación para ver más detalles. Por ejemplo, toque el icono de una notificación de Gmail para ver quién envió el mensaje.

Toque el campo de hora para visualizar el panel de detalles de estado y la lista de notificaciones con el fin de ver sus notificaciones actuales. Toque una notificación en la lista para ver el elemento. Por ejemplo, toque una entrada de Gmail para abrir la aplicación Gmail y ver el mensaje.

La mayoría de las aplicaciones que envían notificaciones, como Gmail y Google Talk, tienen ajustes individuales que pueden configurarse. Vea los ajustes para aplicaciones individuales en la sección correspondiente de este manual del usuario.

Detalles de estado

Para ver la fecha y hora actuales, el estado de la batería y el estado de conectividad Wi-Fi, abra los detalles de estado.


1. Toque la hora en la barra de estado.
Aparecerán los detalles de estado. Si tiene notificaciones actuales, sus resúmenes aparecerán debajo del título Notificaciones.
2. Toque el resumen de una notificación para responder a ésta.
3. Toque afuera de la pantalla de detalles de estado para cerrar la ventana.

Configuración rápida

Para ver y controlar los ajustes más comunes para su tablet, así como acceder a la aplicación Configuración, abra el panel de ajustes de configuración rápida.

1. Toque la hora en la barra del sistema.


Aparecerá la ventana emergente de ajustes de configuración rápida.

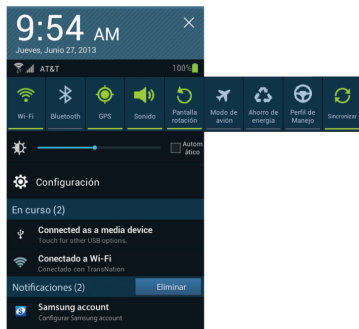

Nota: Esta ventana emergente mostrará Detalles de estado y los ajustes de Configuración rápida; y en este manual se le menciona con ambos nombres.

2. Toque la hora en la parte superior de la ventana emergente para que aparezca la ventana emergente Fecha y hora. Toque **Fecha y hora automática** o **Zona horaria automática** para utilizar la fecha y la hora o la zona horaria suministradas por la red. Toque **Usar formato de 24 horas** para habilitar el formato de 24 horas. Toque **Configuración manual** para que aparezca la pantalla Configuración de fecha y hora. Para obtener más información, consulte “Fecha y hora” en la página 140.
3. Los ajustes de configuración rápida son:
 - **Wi-Fi:** toque para activar o desactivar Wi-Fi. Para obtener más información, consulte “Wi-Fi” en la página 80.
 - **Bluetooth:** toque para activar o desactivar Bluetooth. Para obtener más información, consulte “Bluetooth” en la página 84.
 - **GPS:** toque para activar o desactivar los servicios GPS autónomos. Para obtener más información, consulte “Servicios de ubicación” en la página 127.
 - **Sonido/Silencio:** toque para activar o desactivar el modo de sonido.

- **Pantalla rotación:** cuando se activa, la pantalla gira automáticamente, de orientación horizontal a vertical y viceversa. Cuando se desactiva, la pantalla queda fija en el modo actual, ya sea en modo vertical o en modo horizontal. Para obtener más información, consulte “*Sistema*” en la página 140.
- Deslice la ventana emergente hacia la izquierda para ver ajustes adicionales.
- **Modo de avión:** toque para activar o desactivar el perfil fuera de línea. Para obtener más información, consulte “*Perfil fuera de línea*” en la página 117.
 - **Ahorro de energía:** cuando este ajuste está activado, su dispositivo analiza la pantalla y ajusta el brillo automáticamente para conservar energía de la batería. Para obtener más información, consulte “*Modo de ahorro de energía*” en la página 125.
 - **Perfil de manejo:** cuando este ajuste está activado, las nuevas notificaciones se leen en voz alta.
 - **Sincronizar:** sincroniza su dispositivo con la red. Sincroniza contactos, correo electrónico, la hora y una variedad de cuentas.

4. Toque el control deslizante de **Brillo** y arrástrelo para establecer el brillo, o toque **Automático** para permitir que el dispositivo establezca el brillo automáticamente basándose en la luz disponible y en el estado de la carga de la batería. Para obtener más información, consulte “*Brillo*” en la página 122.
5. Toque  **Configuración** para abrir la aplicación Configuración. Para obtener más información, consulte “*Configuración*” en la página 113.
6. **Notificaciones** muestra notificaciones del sistema. Toque una entrada de notificación para ver los detalles. Toque **Eliminar** para quitar los iconos de notificaciones en la barra del sistema. Para obtener más información, consulte “*Notificaciones*” en la página 24.
7. Para cerrar la ventana emergente de ajustes rápidos, toque la **X** en la esquina superior derecha o toque cualquier parte afuera de la ventana.

Las notificaciones se visualizan en la barra del sistema y, en algunos casos, bajo el título Notificaciones para avisarle que hay actividad en el tablet, como nuevos mensajes, descargas de aplicaciones, actualizaciones de software y más. La siguiente tabla muestra esos iconos.



Alerta del sistema: revise bajo el título Notificaciones, en los ajustes de configuración rápida, si hay alertas.



Descarga: una aplicación o archivo se está descargando o se ha descargado en el dispositivo.



Descarga realizada: una descarga o actualización de aplicación reciente se completó con éxito.



Nuevo correo electrónico: tiene un nuevo correo electrónico. Toque Responder para ver y responder al correo electrónico.



Nuevo mensaje de Gmail: tiene nuevo correo Gmail. Toque el icono para obtener información adicional.



Invitación de Google Talk: alguien le ha invitado a charlar usando Google Talk.



Reproductor de música: se está reproduciendo música. Para obtener más información, consulte “*Acceso al reproductor de música*” en la página 60.



Aplicación Play Music: se está reproduciendo una canción en la aplicación Play Music. Toque los detalles de estado para ver el título de la canción y los controles del reproductor de música. Para obtener más información, consulte “*Reproducción de música*” en la página 60.



Redes de Wi-Fi disponibles: hay una red Wi-Fi abierta al alcance.



GPS activo: aparece cuando GPS está activo.



Cuenta de Samsung: configure su cuenta de Samsung. Para obtener más información, consulte “*Inicio de sesión en su cuenta de Samsung*” en la página 138.



Actualización de software: hay una actualización de software disponible para este dispositivo. Para obtener más información, consulte “*Actualización de software*” en la página 144.



Actualizaciones disponibles: hay actualizaciones disponibles para las aplicaciones que ha descargado.



SIM instalada: hay una tarjeta SIM instalada en su tablet.



No hay SIM: no se ha instalado una tarjeta SIM en su tablet.



Potencia de la señal: muestra la potencia actual de la señal. Entre más barras hay, más potente es la señal.



Establecer métodos de entrada: cuando se visualiza el teclado, toque este icono para que aparezca un menú de ajustes de configuración rápida del teclado.



Wi-Fi Direct: aparece cuando Wi-Fi Directo está activo y el tablet está conectado a otro dispositivo. Para obtener más información, consulte “*Wi-Fi Directo*” en la página 83.



Pantalla capturada: se ha capturado una imagen de pantalla. Para obtener más información, consulte “*Captura de pantalla*” en la página 22.



Dispositivos cercanos: el ajuste Dispositivos cercanos está activado. Para obtener más información, consulte “*Dispositivos cercanos*” en la página 120.



Modo de bloqueo: las notificaciones para ciertas funciones están desactivadas. Para obtener más información, consulte “*Modo de bloqueo*” en la página 121.



Evento: ésta es una notificación de que tiene uno o más eventos pendientes. Para obtener más información, consulte “*Creación de un evento o una tarea*” en la página 96.



Navigation activa: la aplicación Navigation está activa. Para obtener más información, consulte “*Navigation*” en la página 105.



Conectado mediante USB: el dispositivo está conectado a una computadora mediante un cable USB.

Barra de estado

La barra de estado es parte de la barra del sistema, donde aparecen iconos para mostrar el estado de la red, el nivel de carga de la batería y otros detalles.



Nivel de la batería: se muestra aquí completamente cargada.



Indicador de carga: la batería se está cargando.



Alimentación del dispositivo crítica: sólo queda el tres por ciento de la carga de la batería. Cuando queda aproximadamente el 15 por ciento de carga, aparece un mensaje emergente para recordarle que debe cargarla inmediatamente.



Indicador de conexión USB: el dispositivo está conectado a una computadora mediante un cable USB, pero no se está cargando. Cuando el dispositivo está conectado a una computadora, la batería sólo se carga si el dispositivo está apagado. Cuando el dispositivo está apagado, presione la tecla de encender-apagar/bloquear para ver el indicador de carga de la batería.



Batería completamente cargada: cuando la batería está completamente cargada, aparece este indicador.



Perfil fuera de línea: indica que el perfil fuera de línea, el cual le permite utilizar muchas de las características del dispositivo, pero no se puede acceder a información o aplicaciones en línea.



Bluetooth activo: Bluetooth está activado. Para obtener más información, consulte “*Bluetooth*” en la página 84.



Bluetooth conectado: el dispositivo está conectado a un dispositivo Bluetooth.



Wi-Fi activo: Wi-Fi está conectado, activo y en comunicación con un punto de acceso inalámbrico (WAP).



Alarma programada: aparece cuando se programa una alarma para que suene a una hora específica. Para obtener más información, consulte “*Alarma*” en la página 91.



Fijado inteligente: establezca que la pantalla permanezca activada durante todo el tiempo que la esté mirando. Para obtener más información, consulte “*Fijado inteligente*” en la página 123.

Atajos primarios

Los atajos primarios aparecen en la pantalla de inicio principal.

Consejo: La pantalla de inicio principal es generalmente la pantalla de inicio central.

Los atajos primarios predeterminados son: Internet, Cámara, Play Store, AT&T y Configuración.

Otros atajos a aplicaciones

También hay otros atajos de aplicaciones en la tercera pantalla de inicio, que son: Calendario, Contactos, Galería, Maps, Reproductor de música, Reproductor de video, Zinio, Amazon Kindle, Smart Remote y YouTube.

Para obtener más información, consulte “*Más información sobre aplicaciones*” en la página 34.

Se pueden añadir atajos de aplicaciones a cualquier pantalla de inicio. Para obtener más información, consulte “*Atajos de aplicaciones*” en la página 30.

Widgets

Cuando encienda el tablet por primera vez, habrá varios widgets en la pantalla de inicio central. Éstos también pueden aparecer en las pantallas de inicio a la izquierda y derecha de la pantalla de inicio central.

Los widgets son aplicaciones autónomas que puede colocar en las pantallas de inicio para acceder a sus características favoritas.

Para obtener más información, consulte “*Aplicaciones*” en la página 89.

Adición de widgets a una pantalla de inicio

1. Navegue a la pantalla de inicio donde desea colocar el widget y toque  **Aplicaciones**.
2. Toque la ficha **Widgets**.

Nota: Deslice el dedo horizontalmente por la pantalla para ver todos los widgets.

3. Toque sin soltar el icono del widget hasta que se visualice la pantalla de inicio, después deslice el dedo hacia donde desea colocar el icono y suéltelo.

Nota: Deberá haber espacio en la pantalla donde desea colocar el widget, de lo contrario el widget no se añadirá a la pantalla de inicio.


Eliminación de widgets

- Toque sin soltar el widget hasta que aparezca  **Eliminar**, después arrastre el widget hasta el icono **Eliminar**.

Nota: Esta acción no elimina realmente el widget, tan sólo lo quita de la pantalla de inicio actual.

Atajos de aplicaciones


Utilice los atajos de aplicaciones para el acceso rápido a aplicaciones o características tales como Correo u otras aplicaciones.

1. Navegue a la pantalla de inicio donde desea colocar el atajo de aplicación.
2. Toque  **Aplicaciones**.
— o bien —

Toque sin soltar la pantalla hasta que aparezca la ventana emergente de opciones **Pantalla de inicio** y luego toque **Aplicaciones y widgets**.

3. Toque la ficha **Aplicaciones**.
4. Toque sin soltar el icono de la aplicación hasta que se visualice la pantalla de inicio, después deslice el dedo hacia donde desea colocar el icono y suéltelo.
Para ver una lista de aplicaciones, consulte “*Pantalla de aplicaciones*” en la página 33.
5. Toque sin soltar el atajo de aplicación y después arrastre el icono de la aplicación para reposicionarlo en la pantalla de inicio.

Eliminación de atajos de aplicaciones

- Toque sin soltar el atajo de aplicación hasta que aparezca  **Eliminar**, después arrastre el atajo de aplicación al icono **Eliminar**.

Carpetas

Coloque carpetas en una pantalla de inicio para organizar elementos juntos.

Adición de carpetas

Para crear una carpeta en una página de inicio:

1. Navegue hasta la pantalla de inicio que desee.
2. Toque sin soltar la pantalla hasta que aparezca la ventana emergente de opciones **Pantalla de inicio** y luego toque **Carpeta**.
Aparecerá la ventana emergente de opciones Crear carpeta.
3. Toque el campo **Carpeta sin nombre**, use el teclado para introducir un nombre la carpeta y toque **Aceptar**.
Aparecerá una nueva carpeta en la pantalla de inicio.

Administración de carpetas

Para cambiar el nombre de una carpeta:

- Toque la carpeta, toque el nombre actual y use el teclado para introducir un nuevo nombre para la carpeta.

Para añadir un atajo de aplicación a una carpeta:


1. Agregue el atajo de aplicación a la pantalla de inicio donde está la carpeta.

2. Toque sin soltar el atajo de aplicación, arrástrelo a la carpeta y suéltelo.

Para eliminar un atajo de aplicación de una carpeta:

1. Toque la carpeta para ver su contenido.
2. Toque el atajo de aplicación, arrástrelo hacia afuera de la carpeta y suéltelo en la pantalla de inicio.

Eliminación de una carpeta

- Toque sin soltar la carpeta hasta que aparezca  **Eliminar**, después arrastre la carpeta hasta el icono **Eliminar**.

Nota: También se eliminarán todos los atajos de aplicaciones en la carpeta.

Fondos de pantalla

Puede elegir una imagen para que aparezca en la pantalla de inicio, en la pantalla de bloqueo o en las dos. Elija entre imágenes de fondo precargadas o seleccione una foto que haya descargado o tomado con la cámara.

1. Desde una pantalla de inicio, toque sin soltar la pantalla.
Aparecerá la ventana emergente de opciones **Pantalla de inicio**.
2. Toque **Definir fondo de pantalla**.

Aparecerá la ventana emergente Definir fondo de pantalla.

3. Toque **Pantalla de inicio, Pantalla de bloqueo o Pantallas de inicio y de bloqueo.**



El mensaje emergente **Seleccionar fondo de pantalla desde** mostrará las siguientes opciones:



- **Galería:** acceda a la galería para seleccionar una foto. Toque una foto para seleccionarla. Si lo desea, recorte y cambie el tamaño de la imagen. Toque **Realizado** para guardar la foto como fondo de pantalla. Toque **Cancelar** para cancelar.
- **Fondos de pantalla en movimiento:** elija entre fondos de pantalla en movimiento interactivos precargados. Toque un fondo de pantalla para ver una muestra. Si está disponible, toque **Configuración** para ver opciones para la selección. Toque **Definir fondo** para guardar su selección. Toque  **Atrás** para regresar al menú Fondos de pantalla en movimiento.
- **Fondos de pantalla:** elija uno de los fondos de pantalla precargados. Toque una imagen para verla. Toque **Definir fondo** para guardarlo como fondo de pantalla. Toque  **Atrás** para regresar a la pantalla de inicio.

Nota: Los fondos de pantalla en movimiento no están disponibles para la pantalla de bloqueo.

Bandeja de mini aplicaciones



Existen atajos disponibles que se vinculan con aplicaciones que usted pudiera necesitar mientras está en otras aplicaciones, como Alarma, Calculadora, Reproductor de música y otras. En algunos casos, estos atajos son realmente vínculos a la parte de la aplicación que más necesita y contienen un vínculo a la aplicación en sí, donde puede utilizar otras funciones.

1. Desde cualquier pantalla, toque  **Bandeja de mini aplicaciones** en la parte inferior central de la pantalla. Aparecerán los iconos de la bandeja de mini aplicaciones.
2. Toque  para personalizar la bandeja de mini aplicaciones. Para obtener más información, consulte “Personalización de la bandeja de mini aplicaciones” en la página 33.
3. Toque uno de los iconos para ver una mini ventana emergente de la mini aplicación.
La ventana emergente variará, dependiendo de la aplicación. Varios controles aparecerán en la parte superior de la ventana emergente y una versión en miniatura de la aplicación aparecerá en el cuerpo de la ventana emergente.
4. Toque elementos en el cuerpo de la ventana emergente, como una entrada de correo o teclas en la calculadora.

5. Toque la parte superior de una ventana emergente de aplicación y arrastre la ventana emergente a la posición deseada en la pantalla.
6. Toque  para vincularse con la aplicación. Para obtener más información, consulte “*Más información sobre aplicaciones*” en la página 34. Toque  para cerrar la ventana emergente de la mini aplicación.

Personalización de la bandeja de mini aplicaciones



Puede elegir las aplicaciones que desea que aparezcan en la bandeja de mini aplicaciones y organizarlas en cualquier orden.

1. Desde cualquier pantalla, toque  **Bandeja de mini aplicaciones** en la parte inferior central de la pantalla.
2. Toque  .
3. Toque y arrastre aplicaciones hacia adentro y hacia afuera de la bandeja o a otra posición en la bandeja.
4. Toque **Realizado** para guardar los cambios.



Pantalla de aplicaciones

La pantalla **Aplicaciones** muestra todas las aplicaciones instaladas en el dispositivo móvil. Las aplicaciones que se descargan y se instalan desde Google Play o desde la web también se añaden a la pantalla de inicio.

Los iconos de aplicaciones se organizan en una cuadrícula personalizable. Para organizar los iconos de aplicaciones en orden alfabético:



1. Desde una pantalla de inicio, toque  **Aplicaciones**.
2. Toque  **Menú → Tipo de vista**.
3. Toque **Cuadrícula alfabética**.

Para cambiar manualmente el orden de los iconos en la pantalla Aplicaciones:

1. Desde una pantalla de inicio, toque  **Aplicaciones**.
2. Toque  **Menú → Editar**.
3. Toque sin soltar un icono y desplácelo a una nueva posición.
4. Toque **Guardar** para guardar los cambios.

Puede colocar atajos de aplicaciones en la pantalla de inicio para obtener acceso rápido a las aplicaciones. Para obtener más información, consulte “*Atajos de aplicaciones*” en la página 30.



Para ver sus aplicaciones descargadas:

1. Desde una pantalla de inicio, toque  **Aplicaciones**.
2. Toque  **Aplicaciones descargadas** para ver las aplicaciones descargadas.
3. Toque un icono en la pantalla **Aplicaciones descargadas** para iniciar la aplicación.
– o bien –

Añada un atajo de aplicación a una pantalla de inicio arrastrando el icono de la aplicación a la pantalla de inicio. Para obtener más información, consulte “*Atajos de aplicaciones*” en la página 30.

Información de aplicaciones

Para ver información sobre una aplicación, tal como la cantidad de almacenamiento que utiliza, forzar el cierre de la aplicación, desinstalar actualizaciones y eliminar datos:

1. Desde una pantalla de inicio, toque  **Aplicaciones** →  **Configuración** → **Administrador de aplicaciones**.
2. Toque la ficha **Todo**, desplácese por la lista de aplicaciones, y toque la aplicación para abrir una pantalla con detalles acerca de la aplicación.

Más información sobre aplicaciones

Para obtener más información, consulte “*Aplicaciones*” en la página 89.

En esa sección se describe y se enlista cada aplicación que está disponible en la pantalla Aplicaciones. Si la aplicación se describe también en otra sección de este manual del usuario, se proporcionará una referencia cruzada a esa sección en particular. También se describen varios widgets.

Introducción de texto

El dispositivo utiliza un teclado QWERTY virtual para la introducción de texto, al cual se le llama *Teclado Samsung*. Utilice el teclado para introducir letras, signos de puntuación, números y otros caracteres en campos de introducción de texto o en aplicaciones. Para acceder al teclado, toque cualquier campo de introducción de texto.

También puede usar la introducción de voz para dictar lo que desea introducir.



El teclado QWERTY virtual aparecerá en la parte inferior de la pantalla. De manera predeterminada, cuando se gira el dispositivo, la orientación de la pantalla se actualiza para mostrar el teclado en la parte inferior de la pantalla.

Métodos de introducción de texto

Su dispositivo ofrece dos métodos de introducción de texto.

- Dictado por voz de Google y
- Teclado Samsung.

Puede establecer un método de introducción de texto predeterminado en Configuración. Para obtener más información, consulte *“Teclados y métodos de entrada”* en la página 132.

1. Toque  **Establecer métodos de entrada** en la barra de estado.
Aparecerá la ventana emergente Establecer métodos de entrada.
2. Toque un método de entrada para activarlo.
3. Toque  para ver los ajustes de ese método de entrada.

Para obtener más información, consulte *“Teclados y métodos de entrada”* en la página 132.



Uso del teclado Samsung

El teclado Samsung es un teclado QWERTY virtual personalizado, el cual incluye texto predictivo opcional. Introduzca caracteres tocando las teclas en pantalla con el dedo, o utilice el reconocimiento de voz.

Puede habilitar el texto predictivo para que el teclado Samsung compare sus pulsaciones de tecla con palabras comunes y las muestre. Seleccione una palabra en la pantalla para introducirla en el texto.

Configuración del teclado Samsung

Puede configurar el teclado de Samsung según sus preferencias:


- Toque  **Establecer métodos de entrada** en la barra de estado y después toque  junto a **Teclado Samsung** en la ventana emergente Establecer métodos de entrada.
— o bien —

Toque sin soltar  **Opciones** en el teclado y deslice el dedo hasta  **Configuración**.

Aparecerá la pantalla Configuración del teclado Samsung.

Para obtener más información, consulte *“Configuración del teclado Samsung”* en la página 133.


Introducción de mayúsculas y minúsculas


El modo predeterminado es minúsculas (abc). Para introducir letras alfabéticas mayúsculas y minúsculas, toque la tecla de mayúsculas  para cambiar entre mayúsculas y minúsculas antes de tocar las teclas de letras.

- Toque la tecla una vez para cambiar del modo abc al modo Abc.
- Toque la tecla dos veces para cambiar al modo ABC. Cuando el modo ABC esté habilitado, la tecla de mayúsculas aparecerá en azul.

Introducción de símbolos y números

Las teclas numéricas aparecen en la parte superior del teclado y siempre están disponibles.

Para introducir símbolos comunes, toque  para cambiar al modo de símbolos, después toque la tecla correspondiente.

Existen dos páginas de símbolos. Toque  para cambiar a la siguiente página.

Toque sin soltar una tecla de vocal (A, E, I, O, U) o la tecla C, N, S o Y para abrir una pequeña ventana donde puede elegir una vocal acentuada o una letra alternativa. Deslice el dedo hacia la letra para resaltarla, después levante el dedo.

Toque sin soltar la tecla de punto (.) para abrir una pequeña ventana con un conjunto de símbolos comunes.


Uso del texto predictivo

Al utilizar Texto predictivo, puede contar con la predicción de la siguiente letra y la corrección de errores regionales, lo cual compensa las pulsaciones de teclas equivocadas en el teclado QWERTY.

Nota: Active el texto predictivo en Configuración del teclado Samsung. Para obtener más información, consulte *“Configuración del teclado Samsung”* en la página 133.

Mientras introduce caracteres, aparecerán posibles coincidencias de palabras en el área de texto predictivo, arriba del teclado.

- Toque una palabra para insertarla en su texto.

Consejo: Toque  para que aparezcan más palabras.

Uso de Dictado por voz de Google desde el teclado Samsung

Cuando activa el ajuste Dictado por voz de Google, puede usar la voz para introducir texto en lugar de hacerlo con el teclado.



Para obtener más información sobre la activación de Entrada de voz, consulte *“Uso del dictado por voz de Google”* en la página 39.

Edición de texto

Puede editar el texto que introduce en campos de texto ya sea cortando, copiando o pegando texto. Puede realizar estas operaciones tanto dentro de una aplicación como entre distintas aplicaciones. Sin embargo, algunas aplicaciones no apoyan la edición de parte o la totalidad del texto visualizado, mientras que otras podrían ofrecer su propia manera de seleccionar texto.



Edición de texto existente

Para editar texto que ha introducido:


1. Toque el texto en el lugar donde desea editarlo.
Aparecerá el  **Cursor** en el lugar donde ha tocado.
2. Toque y arrastre el **cursor** a una mejor posición, si fuera necesario.
3. Introduzca texto adicional o elimine texto tocando repetidamente la tecla  **Eliminar**.

Cómo copiar, eliminar o reemplazar texto

Para seleccionar y copiar, eliminar o reemplazar texto:


1. Toque sin soltar el texto o la palabra que desea seleccionar.
El texto seleccionado se resaltará con una pestaña   en cada extremo de la selección.
2. Toque y arrastre cualquier pestaña para seleccionar más o menos texto.

Consejo: Toque **Todo** en la barra de la aplicación para seleccionar todo el texto en el campo. Toque otra área de la pantalla o toque **Realizado** para cancelar la selección de texto.



3. Dependiendo de la acción que desea tomar para el texto seleccionado, en la barra de la aplicación toque:
 - **Todo** para resaltar todo el texto en el campo.
 - **Cortar** para quitar el texto seleccionado.
 - **Copiar** para guardar el texto seleccionado en el portapapeles.
— o bien —
Introduzca texto tecleándolo o diciéndolo para reemplazar la selección con lo que escribe.
— o bien —
Toque la tecla  **Eliminar** para eliminar el texto seleccionado.

Cómo pegar texto

Para pegar texto copiado anteriormente:

1. Toque el texto en el lugar donde desea pegar el texto copiado.
Aparecerá el  **Cursor** en el lugar donde ha tocado.
2. Toque el cursor.
Aparecerá una ventana emergente.
3. Toque **Pegar** en el menú emergente.

Para pegar texto directamente desde el portapapeles:

1. Toque sin soltar  **Opciones** y deslice el dedo hacia  **Portapapeles** para ver el texto guardado en el portapapeles.
2. Toque un bloque de texto para pegar ese texto donde está posicionado el **cursor**.




Cómo cerrar el teclado

Para cerrar el teclado:

- Toque  **Cerrar teclado**.

Uso de la característica Escritura a mano

Puede introducir texto con sólo usar su dedo para escribir letras a mano en la pantalla.

1. Desde una pantalla donde puede introducir texto, active el teclado tocando un campo de introducción de texto en la pantalla.
2. Si fuera necesario, toque  **Establecer métodos de entrada** en la barra de estado y después toque **Teclado Samsung**.
Aparecerá el teclado Samsung.
3. Toque sin soltar  **Opciones** y deslice el dedo hacia  **Escritura a mano**.
Aparecerá el área para escribir a mano.
4. Use la punta del dedo para escribir cada carácter.

Nota: Para reconocer debidamente los caracteres escritos y para evitar rayar la pantalla LCD, no use letra cursiva.

Conforme escribe, se ofrecerán sugerencias en el área de opciones de palabras, en caso de que no se hayan reconocido las letras correctas.

Consejos para escribir a mano

- Para letras mayúsculas, escriba la letra más grande que las letras minúsculas.
- Escriba un guión (línea horizontal) para añadir un espacio.
- Elimine palabras con sólo desplazar el dedo por ellas.
- Para mostrar números y símbolos, toque y después toque la tecla de un número o símbolo. Toque el botón marcado con 1/3, 2/3 ó 3/3 para ver más símbolos y emoticones. Toque para salir del teclado de números y símbolos.
- Para regresar al teclado Samsung, toque sin soltar **Opciones** y deslice su dedo hacia **Teclado**.

Configuración de escritura a mano

Para cambiar los ajustes de Escritura a mano:

1. Toque y después toque junto a Teclado Samsung para ver Configuración del teclado Samsung.
2. Toque **Escritura a mano**.
Para obtener más información, consulte “*Configuración del teclado Samsung*” en la página 133.
3. Presione repetidas veces para regresar a su mensaje.

Uso del dictado por voz de Google

Puede usar su voz para introducir texto usando la función Dictado por voz de Google.

Al introducir texto:

1. Toque **Establecer métodos de entrada** en la barra de estado y después toque **Dictado por voz de Google** en la ventana emergente Establecer métodos de entrada.
— o bien —
Toque en el teclado.
Para obtener más información, consulte “*Teclados y métodos de entrada*” en la página 132.
2. En la indicación **Habla ahora**, hable claramente y de forma marcada en el micrófono.
El software convertirá su voz a texto, el cual se mostrará en el mensaje.
3. Continúe hablando para añadir más texto.
4. Toque **Realizado** para ver el teclado Samsung.

Sección 3: Contactos y cuentas

En esta sección se explica cómo administrar sus contactos y cuentas.



Cuentas

El dispositivo puede sincronizarse con una variedad de cuentas. Con la sincronización, la información en el dispositivo se actualizará con información que se cambie en sus cuentas.

- **Cuenta de Samsung:** añada su cuenta de Samsung. Para obtener más información, consulte “*Inicio de sesión en su cuenta de Samsung*” en la página 138.
- **Correo:** añada una cuenta de correo electrónico para sincronizar sus contactos. Para obtener más información, consulte “*Correo*” en la página 49.
- **Facebook:** añada su cuenta de Facebook para sincronizar sus contactos.
- **Google:** añada su cuenta de Google para sincronizar sus contactos, calendario y Gmail. Para obtener más información, consulte “*Gmail*” en la página 48.
- **LDAP:** añada una cuenta LDAP para buscar entradas en un servidor de directorio LDAP.
- **Microsoft Exchange ActiveSync:** añada su cuenta de Exchange para sincronizar sus contactos, calendario y correo electrónico.

Configuración de sus cuentas

Configure y administre sus cuentas sincronizadas mediante la configuración **Cuentas**.



1. Desde una pantalla de inicio, toque  **Aplicaciones** →  **Configuración** → **Añadir cuenta**.
2. Toque un tipo de cuenta.
3. Siga las indicaciones para introducir la información de su cuenta con el objeto de completar el proceso de configuración.

Su tablet se comunicará con los correspondientes servidores de la cuenta para configurar su cuenta. Una vez terminado, su cuenta aparecerá en el área **Cuentas** de la pantalla Configuración.

Contactos




Almacene información de contacto para sus amigos, familiares y colegas con el objeto de acceder rápidamente a ella o enviar un mensaje.






Para acceder a los contactos:

- Desde una pantalla de inicio, toque  **Aplicaciones** →  **Contactos**.

Creación de contactos

Realice el siguiente proceso para añadir un contacto nuevo:



1. Toque  **Contactos**.
2. Toque  **Crear**.
Aparecerá la ventanilla Guardar contacto en.
3. Toque **Dispositivo**, **Tarjeta SIM** o un nombre de cuenta.
— o bien —
Toque **Añadir una nueva cuenta** para añadir una cuenta diferente. Para obtener más información, consulte *“Configuración de sus cuentas”* en la página 40.
4. Toque la Foto de contacto para establecer una foto con la que identificar al contacto.
5. Toque campos de contacto para que aparezca el teclado e introducir información.
 - Algunos campos tienen valores predeterminados. Seleccione la opción y el valor que desee. Por ejemplo, toque la ficha  Etiqueta y toque una etiqueta para el campo.
 - En otros campos hay que introducir información. Toque el campo y use el teclado en pantalla para introducir información.
 - Tocar la casilla de verificación junto a algunos campos puede dar como resultado que estén disponibles campos adicionales.

- Toque  para añadir campos adicionales. Toque  para quitar un campo que no se utilizará. Además, toque **Añadir otro campo** para añadir otros campos.
 - Toque la pantalla y deslízcala hacia arriba o abajo para ver campos adicionales o toque **Siguiente** en el teclado para moverse al siguiente campo.
6. Toque  **Atrás** para quitar el teclado.
 7. Cuando termine de introducir información, toque  **Guardar**.
— o bien —
Toque  **Cancelar** → **Aceptar** para cancelar y eliminar los cambios.

Consejo: Abra el registro de un contacto y toque el campo **Correo** para enviar un correo electrónico, el campo **Dirección** para ver la dirección en un mapa, o el campo **Sitio web** para establecer un vínculo con el sitio web.

Actualización de contactos



Para actualizar un contacto existente:

1. Toque  **Contactos**.
2. Toque un contacto en la lista de contactos para ver su información.
3. Toque  **Editar**.

4. Continúe introduciendo la información del contacto. Para obtener más información, consulte “*Creación de contactos*” en la página 41.


Eliminación de contactos

Para eliminar un contacto:

1. Toque  **Contactos**.
2. Toque un contacto en el lista **Contactos** para ver su información.
3. Toque  **Eliminar**.
4. En la indicación, toque **Aceptar**.




Administración de identificaciones con foto

Para quitar o actualizar la identificación con foto de un contacto:

1. Toque  **Contactos**.
2. Toque un contacto en la lista de contactos para ver su información.
3. Toque  **Editar**.
4. Toque la foto del contacto, después toque **Eliminar**, **Imagen**, **Capturar imagen** o **Imágenes por personas**.

Opciones de visualización de contactos

Hay varias maneras de mostrar sus contactos y ajustes generales de contactos.



1. Toque  **Contactos**.
2. Toque **Grupos**, **Favoritos** o **Contactos** arriba de la lista de contactos, para ver los contactos de varias maneras:
 - **Grupos**: muestra los posibles grupos, como No asignado, Compañeros, Familia, Amigos, etcétera. El número de contactos en el grupo aparecerá junto al nombre del grupo. Toque el nombre de un grupo para que se muestren sólo los contactos de ese grupo. Para obtener más información, consulte “*Creación de un nuevo grupo*” en la página 45.
 - **Favoritos**: muestra sólo sus contactos favoritos, o marcados con estrella. Para obtener más información, consulte “*Favoritos*” en la página 47.
 - **Contactos**: muestra todos sus contactos. Toque el campo **Buscar** e introduzca una palabra clave para ver los contactos que contienen esa palabra clave.
3. Desde la lista de **Grupos**, **Favoritos** o **Contactos**, toque  **Menú** para ver las opciones para cada conjunto:
4. Desde la lista **Contactos**, toque  **Menú** → **Configuración** para ver y administrar los ajustes de Contactos.

Contactos unidos




Su dispositivo se puede sincronizar con varias cuentas, incluyendo Google, el servidor Exchange corporativo y otros proveedores de correo electrónico. Al sincronizar contactos desde estas cuentas con el dispositivo, podría tener múltiples contactos para una persona.

Enlazar o *unir* registros de contactos importados le permite ver todos los números y direcciones del contacto agrupados en una entrada de contacto. Esto también le ayuda a mantener los contactos actualizados, ya que los cambios que sus contactos hagan a la información en sus respectivas cuentas se actualizarán automáticamente la próxima vez que usted se sincronice con la cuenta.

Cómo unir contactos

1. Toque  **Contactos**.
2. Toque un contacto en el lista **Contactos** para ver su información.
3. Toque  **Menú** → **Unir contacto**.
4. Toque el contacto que desea unir.
La información del contacto unido se mostrará con la información del contacto original.
5. Repita los pasos 3 y 4 para unir otros contactos.

Separación de contactos

1. Toque  **Contactos**.
2. Toque un contacto en el lista **Contactos** para ver su información.
3. Toque  **Menú** → **Separar contacto**.
Aparecerá una lista de contactos unidos.
4. Toque  → **Aceptar** para separar un contacto unido.
El contacto se quitará de la lista.

Cómo compartir información de contactos

Puede enviar la información de un contacto mediante Bluetooth a otros dispositivos Bluetooth, o en un correo electrónico o Gmail como un archivo adjunto.

Nota: No todos los dispositivos Bluetooth aceptan contactos o apoyan las transferencias de varios contactos. Revise la documentación del dispositivo de destino.

1. Toque  **Contactos**.
2. Toque  **Menú** → **Compartir tarjeta de presentación vía**.

Consejo: Cree un registro de contacto para sí mismo con el fin de compartir información con otros.

3. En la indicación, elija un método de envío, como Bluetooth.
4. Siga las indicaciones para enviar información del contacto.



Importación y exportación de contactos

Para hacer copias de seguridad de la información de sus contactos y restaurarla, puede exportar su lista de contactos a un dispositivo de almacenamiento, como una computadora, o importar su lista de contactos (previamente exportada) desde un dispositivo de almacenamiento.

1. Utilice el cable USB para conectar su dispositivo al dispositivo de almacenamiento.
2. Toque  **Contactos**.
3. Toque  **Menú → Importar/Exportar**.
Aparecerá el menú emergente Importar/Exportar contactos.
4. Toque una opción y luego siga las indicaciones para completar la operación.

Sincronice contactos con cuentas

Para sincronizar sus contactos con una cuenta:




1. Toque  **Contactos**.
2. Toque  **Menú → Cuentas**.
Aparecerá la ventana emergente Configuración de sincronización.
3. Toque **Sincronizar automáticamente datos de aplicaciones** para activar la sincronización automática.
La sincronización automática controla si los cambios realizados a información en su dispositivo o en sus cuentas se sincronizarán automáticamente entre sí.
4. Toque una cuenta para ver su ajuste Sincronizar contactos.
5. Toque **Añadir cuenta** para añadir una nueva cuenta.
Para obtener más información, consulte “*Configuración de sus cuentas*” en la página 40.

Grupos

Asigne contactos a grupos para agilizar la búsqueda de contactos o para enviar mensajes rápidamente a los miembros de un grupo.

Creación de un nuevo grupo

Cree un nuevo grupo al momento de añadir o editar un contacto.




1. Toque  **Contactos**.
2. Toque **Grupos** arriba de la lista de contactos.
3. Toque  **Crear**.
4. Toque el campo **Nombre de grupo** y utilice el teclado para introducir un nuevo nombre de grupo.
5. Toque  **Guardar** para guardar el nuevo nombre de grupo.

Consejo: Los contactos pueden pertenecer a más de un grupo. Tan sólo toque el campo **Grupos** del contacto y toque cada grupo.

Una vez que haya creado un nuevo grupo, se puede configurar la lista de contactos para que sólo muestre los contactos en ese grupo. Para obtener más información, consulte “*Opciones de visualización de contactos*” en la página 42.




Cambio del nombre de un grupo

Para cambiar el nombre de un grupo que ha creado:

1. Toque  **Contactos**.
2. Toque **Grupos** y toque el grupo cuyo nombre desea cambiar.
3. Toque  **Menú** → **Editar**.
4. Toque el campo **Nombre de grupo** y utilice el teclado para introducir un nuevo nombre de grupo.
5. Toque  **Guardar** para guardar el nuevo nombre de grupo.

Eliminación de grupos




Para eliminar un grupo que ha creado:

1. Toque  **Contactos**.
2. Toque **Grupos** y toque el grupo que desea eliminar.
3. Toque  **Menú** → **Eliminar grupos**.
Aparecerán los grupos que se pueden eliminar.
4. Toque **Todo** o el nombre de cada grupo que desea eliminar.
5. Toque  **Eliminar** para eliminar los grupos. Elija entre **Sólo grupo** o **Grupo y miembros del grupo**.

Adición de miembros a un grupo




Para añadir un contacto a un grupo, tan sólo edite el campo Grupos del contacto. Para obtener más información, consulte “Actualización de contactos” en la página 41.

Para añadir múltiples contactos a un grupo:

1. Toque  **Contactos**.
2. Toque **Grupos** y toque el grupo al cual desea añadirle miembros.
3. Toque  **Menú** → **Añadir miembro**.
Aparecerán los contactos que se pueden añadir.
4. Toque **Todo** o el nombre de cada contacto que desea añadir.
5. Toque  **Realizado** para añadir los contactos al grupo.

Eliminación de miembros de un grupo

Para quitar contactos de un grupo:


1. Toque  **Contactos**.
2. Toque **Grupos** y toque el grupo del cual desea quitar miembros.
3. Toque  **Menú** → **Eliminar miembro**.
4. Toque **Todo** o el nombre de cada contacto que desea quitar.
5. Toque  **Realizado** para quitar los contactos.
Los contactos se quitarán del grupo y el nombre del grupo se quitará del campo **Grupos** de cada contacto.

Favoritos

Marque registros de contactos con una estrella dorada ★ para identificarlos como favoritos.

Adición de favoritos

Para añadir un contacto a su lista de favoritos:


1. Toque  **Contactos**.
2. Toque un contacto para que se muestre.
3. Toque la ★ **estrella** junto al nombre del contacto para que cambie a dorado ★.

Consejo: No tiene que editar el contacto para cambiar el estado de favorito.

Acceso a favoritos

Puede acceder a sus favoritos en dos formas para ver su información o enviarles mensajes rápidamente.




Para ver su lista de favoritos:

1. Toque  **Contactos**.
2. Toque **Favoritos** arriba de la lista de contactos.
Sólo aparecerán sus contactos favoritos.

Nota: Toque **Grupos** arriba de la lista de contactos y después toque **Starred in Android** (Con estrella en Android) para mostrar los favoritos guardados en su cuenta de Google.

Eliminación de favoritos

Para quitar uno o más contactos de su lista de favoritos:

1. Toque  **Contactos**.
2. Toque **Favoritos** arriba de la lista de contactos.
3. Toque  **Menú** → **Eliminar de favoritos**.
4. Toque **Todo** o el nombre de cada contacto que desea quitar.
5. Toque  **Realizado** para quitar los contactos.

Para quitar un contacto de su lista de favoritos:

1. Toque  **Contactos**.
2. Toque un contacto para que se muestre.
3. Toque la ★ **estrella** junto al nombre del contacto para que se vuelva gris ★ y se quite de la lista de favoritos.

Sección 4: Mensajería

En esta sección se describe cómo enviar y recibir mensajes, así como otras características asociadas con la mensajería.

Tipos de mensajes



El tablet apoya estos tipos de mensajes:

- Mensajes de correo electrónico y de Gmail
- Google Talk
- Google+
- Messenger

Gmail


Envíe y reciba correos electrónicos mediante Gmail, el correo electrónico de Google basado en la web.


Para tener acceso a Gmail:

- Desde una pantalla de inicio, toque  **Aplicaciones** →  **Gmail**.

Configuración de su cuenta de Gmail

Si no configuró una cuenta de Google durante la configuración inicial, el dispositivo le indicará que lo haga la primera vez que abra Gmail.

1. Toque  **Gmail**.
Aparecerá la pantalla Agregar una cuenta de Google.
2. Siga las indicaciones para acceder a su cuenta o crear una nueva.
El dispositivo se comunicará con el servidor Google para configurar su cuenta y sincronizar su correo electrónico. Cuando termine, su Gmail aparecerá en la bandeja de entrada.

Nota: Puede utilizar más de una cuenta de Google en el dispositivo. Para añadir otra cuenta, toque  **Menú** → **Configuración** → **AGREGAR CUENTA**.

Actualización de su cuenta de Gmail


Actualice su cuenta para poner al día su dispositivo mediante los servidores de Gmail.

1. Toque  **Gmail**.
2. Toque  **Actualizar** en la barra de la aplicación.





Configuración de Gmail

Use los ajustes de Gmail para configurar sus preferencias de Gmail.

1. Toque  **Gmail**.
2. Toque  **Menú** → **Configuración** y siga las instrucciones en pantalla.

Consejo: Toque  **Menú** → **Ayuda** para obtener más información.



Redacción y envío de Gmail

1. Toque  **Gmail**.
2. Toque  **Redactar**, después toque campos para redactar el mensaje. Al redactar un mensaje, toque  **Menú** para tener acceso a opciones.
3. Toque **ENVIAR** para enviar el mensaje.
– o bien –
Toque  **Menú** → **Guardar como borrador** para guardar un borrador de este mensaje.

Correo



Utilice Correo para ver y administrar todas sus cuentas de correo electrónico en una aplicación.

Para tener acceso al correo:

- Desde una pantalla de inicio, toque  **Aplicaciones** →  **Correo**.

Configuración de cuentas de correo electrónico

Puede configurar el correo electrónico para la mayoría de las cuentas en tan sólo unos cuantos pasos.


1. Toque  **Correo**.
2. La primera vez que configure una cuenta de correo electrónico, en la pantalla Configurar correo, introduzca una **Dirección de correo** y **Contraseña**, después toque **Siguiente**.
– o bien –
Para cuentas adicionales, toque  **Menú** → **Configuración** → **Añadir cuenta**.
3. Siga las instrucciones en pantalla para configurar su cuenta de correo.
4. Toque **Siguiente** para pasar a la siguiente pantalla, o toque **Anterior** para ir a la pantalla de aplicaciones.

Nota: En el caso de cuentas de Exchange ActiveSync, pudiera aparecer la pantalla Activate device administrator? (¿Activar el administrador del dispositivo?). Lea la información y toque **Activate** (Activar) para continuar.

5. Introduzca un nombre de cuenta y su nombre, si se requiere.

6. Toque **Realizado**.

El dispositivo se comunicará con el servidor apropiado para configurar su cuenta y sincronizar su correo electrónico. Cuando termine, su correo electrónico aparecerá en el buzón de entrada de la cuenta.


Nota: Para configurar los ajustes de una cuenta de correo electrónico en cualquier momento, utilice  **Menú** → **Configuración**. Toque la cuenta para que aparezcan los ajustes de configuración de la cuenta.

Administración de sus cuentas de correo electrónico

Desde la pantalla **Vista combinada** puede ver los correos electrónicos que recibe para todas las cuentas, o puede ver cuentas de correo electrónico en forma individual.

1. Toque  **Correo**.

10

2. Toque el menú desplegable  en la parte superior izquierda de la pantalla para seleccionar:

- **Vista combinada:** vea todos los correos electrónicos en un buzón de entrada combinado.
- **<Nombre de la cuenta>:** vea los correos electrónicos para la cuenta.

Actualización de su cuenta de correo electrónico

Actualice la cuenta para sincronizar su dispositivo con la información de los servidores de correo electrónico.

1. Toque  **Correo**.

2. Toque  **Actualizar** en la barra de la aplicación.

Eliminación de cuentas de correo electrónico

Para eliminar una cuenta de correo electrónico:


1. Toque  **Correo**.

2. Toque  **Menú** → **Configuración** → **Eliminar cuenta**.

Configuración de correo electrónico

Use los ajustes de Correo para configurar sus preferencias de correo electrónico.




Nota: Los ajustes disponibles dependen del proveedor de correo.

1. Toque  **Correo**.
2. Toque  **Menú** → **Configuración** y después toque **Preferencias generales**. Aparecerán las siguientes opciones:
 - **Avanzar automáticamente:** determine qué pantalla aparecerá después de eliminar un mensaje.
 - **Línea de vista previa de mensaje:** elija una cantidad de líneas para la vista previa de los mensajes.
 - **Título del correo:** determine si el Asunto o Remitente del correo electrónico aparecerán.
 - **Confirmar eliminaciones:** si está activada esta opción, Correo le pedirá que confirme la eliminación de mensajes.
 - **Respuestas rápidas:** edite texto que utiliza con frecuencia en correo electrónico.
 - **Remitentes con prioridad:** introduzca direcciones de correo que desea considerar como una prioridad.
 - **Notificaciones por correo:** active o desactive la notificación para nuevo correo electrónico en la barra de estado.

- **Seleccionar tono:** elija un sonido que se reproducirá para las notificaciones de nuevos correos electrónicos.

3. Toque una cuenta para configurar ajustes específicos. Las opciones disponibles dependen de la cuenta.

Redacción y envío de correo electrónico

1. Toque  **Correo**.
2. Si tiene varias cuentas configuradas, elija una de ellas en el menú al principio de la pantalla.
3. Toque  **Redactar** y después toque los campos para agregar destinatarios y escribir el texto del correo.
4. Al elaborar un mensaje:
 - Toque los botones visualizados para ajustar Prioridad, Opciones de envío, Opciones de seguridad, y otras opciones más.
 - Toque  **Adjuntar** para adjuntar un archivo al mensaje. Las opciones disponibles dependen del tipo de cuenta de correo.
5. Toque el cuerpo del correo electrónico para introducir el texto de su correo. Toque los botones de la opción de texto para editar y formatear su mensaje de texto.
6. Toque **Enviar** para enviar el mensaje.
— o bien —



Toque **Guardar** para guardar el correo electrónico en la carpeta Borrador.

Google Talk

Talk es el servicio de mensajería instantánea y de chat de audio y video de Google. Puede utilizarlo para comunicarse en tiempo real con otras personas que también utilizan Google Talk en otro tablet o teléfono Android, o en una computadora.

Consejo: Google Talk requiere que haya una cuenta de Google configurada en el tablet. Para configurar su cuenta de Google en su tablet, utilice los ajustes de **Cuentas**. Para obtener más información, consulte “*Cuentas*” en la página 137.

Cómo abrir Talk y acceder a su cuenta

1. Desde una pantalla de inicio, toque  **Aplicaciones** →  **Talk**.



Si no está conectado a una cuenta de Google, aparecerá la pantalla Agregar una cuenta de Google.

Nota: Si ya tiene configurada su cuenta de Google, su sesión se iniciará automáticamente. Simplemente toque la cuenta.

Una vez completado el proceso de inicio de sesión, aparecerá la pantalla principal de Talk.



2. Siga las instrucciones en pantalla para invitar amigos a chatear.

Puede invitar a cualquier persona que tenga una cuenta de Google a que sea su amigo en Google Talk, para que puedan chatear juntos y ver el estado en línea de cada uno.

3. Toque  **Menú** → **Configuración** para configurar las preferencias de Talk.
4. Toque  **Menú** → **Ayuda** para visualizar información de ayuda adicional.

Google+



Google+ facilita mucho la mensajería y la capacidad de compartir cosas interesantes con sus amigos. Puede configurar círculos de amigos, visitar Stream para obtener actualizaciones de sus círculos, utilizar Messenger para la mensajería rápida con todos los conocidos en sus círculos o utilizar Carga instantánea para cargar automáticamente videos y fotos a su álbum privado en Google+.

1. Conéctese a su cuenta de Google. Para obtener más información, consulte “*Configuración de su cuenta de Gmail*” en la página 48.
2. Desde una pantalla de inicio, toque  **Aplicaciones** →  **Google+.**

3. Seleccione la cuenta que desea utilizar para conectarse a Google+.
– o bien –
Toque **Añadir cuenta** para crear otra cuenta.
Aparecerá la pantalla para buscar amigos.
4. Siga las instrucciones en pantalla para utilizar Google+.
5. Visite www.google.com/mobile/+/ para obtener más información.

Messages

AT&T Messages combina sus mensajes de texto, llamadas y mensajes de voz en una sola conversación, a la que se puede acceder mediante el teléfono o la computadora.

1. Desde una pantalla de inicio, toque  **Aplicaciones** →  **Messages**.
2. Acceda a su cuenta de Google si aún no lo ha hecho. Para obtener más información, consulte “*Configuración de su cuenta de Gmail*” en la página 48.

Nota: La primera vez que utilice la aplicación Messages, descargue la aplicación actualizada de Play Store. Cuando aparezca la página Play Store, toque **Actualizar** → **Aceptar** → **Abrir**. Para obtener más información, consulte “*Play Store*” en la página 107.

3. En la pantalla de bienvenida, lea la información y toque **Continue** (Continuar) o toque **att.com/messages** para ver más información.
Aparecerá la pantalla de inicio de sesión de AT&T Messages.
4. Toque **Register Now** (Registrarse ahora) para registrarse y obtener su AT&T Access ID, si necesitara una.
5. introduzca su **ID** (identificación) y **Password** (Contraseña) y después toque **Sign In** (Iniciar sesión).
6. Siga las instrucciones en pantalla para utilizar la aplicación Messages.

Messenger

Con Google Messenger puede reunir grupos de amigos en una sola conversación de grupo, poniendo a todos en la misma página. Cuando recibe una nueva conversación en Messenger, Google+ envía una actualización a su tablet.

Para empezar, toque el icono de Messenger en la pantalla de inicio de la aplicación Google+ o utilice el icono de Messenger en la pantalla de aplicaciones.

1. Desde una pantalla de inicio, toque  **Aplicaciones** →



Messenger.

Aparecerá la pantalla Messenger.

2. Acceda a su cuenta de Google si aún no lo ha hecho. Para obtener más información, consulte “*Configuración de su cuenta de Gmail*” en la página 48.

3. Seleccione la cuenta que desea utilizar para conectarse a Google+.
– o bien –
Toque **Añadir cuenta** para crear otra cuenta.
Aparecerá la pantalla para buscar amigos.
4. Siga las instrucciones en pantalla para utilizar Messenger.

Nota: La descarga desde una red móvil usa una conexión de datos y pueden aplicarse cargos.

5. Toque **Siguiente o Anterior** para navegar por las pantallas de Messenger.
6. Toque **Más información** y después toque un tema para obtener más información sobre el uso de Google Messenger.

Sección 5: Multimedia




En esta sección se describen las diferentes aplicaciones para multimedia en su tablet como Media Hub, Reproductor de música, Google Play Music, Reproductor de video, Galería, Cámara, Videocámara y Editor de imágenes.

Para obtener más información, consulte “Aplicaciones” en la página 89.

Media Hub

Samsung Media Hub es el sitio central donde se puede obtener el contenido cinematográfico y de televisión más popular. Con cientos de títulos disponibles al alcance de la mano, el entretenimiento durante los viajes nunca ha sido más fácil. Puede alquilar o comprar su contenido favorito y mirarlo cómodamente desde cualquier lugar. Con la impresionante calidad de visualización conocida de Samsung, Samsung Media Hub es su portal a video móvil como el que nunca ha experimentado antes.

Nota: Media Hub requiere una cuenta de Samsung y depende de la disponibilidad del servicio.

1. Desde una pantalla de inicio, toque  **Aplicaciones** →  **Media Hub**.
2. Para alquilar o comprar contenido multimedia, debe tener una cuenta de Samsung. Toque  **Menú** → **Sign in** (Iniciar sesión) para acceder a su cuenta de Samsung o crear una nueva.
Para obtener más información, consulte “Inicio de sesión en su cuenta de Samsung” en la página 138.
3. Explore el contenido usando estas opciones:
 - **Home** (Inicio): muestra What's New (Novedades), títulos recientemente añadidos para alquilar o comprar.
 - **Movies** (Películas): películas que puede alquilar o comprar.
 - **TV Shows** (Programas de televisión): programas de televisión que puede alquilar o comprar.
 - **My Media** (Mi contenido multimedia): contenido que haya comprado o alquilado anteriormente.
4. Cuando encuentre el contenido multimedia que desea ver, utilice estas opciones:
 - **View trailer** (Ver resumen): vea un clip corto de la película o programa.

- **Buy** (Comprar): compre el contenido multimedia para la visualización ilimitada en su dispositivo. Siga las indicaciones para introducir detalles del pago.
- **Rent** (Alquilar): compre una descarga de tiempo limitado del contenido multimedia. Siga las indicaciones para introducir detalles del pago.

5. Para tener acceso a opciones adicionales, toque Menú.

- **Contact us** (Contáctenos): comuníquese con el servicio de atención al cliente.
- **My page** (Mi página): administre sus compras y métodos de pago.
- **Settings** (Configuración): administre sus dispositivos y el almacenamiento.

Para obtener más información, visite:

<http://www.samsung.com/us/mediahub/>

Avisos de Media Hub

- Todo elemento de multimedia (contenido multimedia) puede alquilarse o comprarse después de crear una cuenta en Media Hub.
- El contenido multimedia que se descargue pudiera verse simultáneamente en hasta cinco (5) dispositivos con Media Hub que también estén registrados en la misma cuenta.



- Puede quitar un dispositivo de su cuenta no más de una vez cada 90 días.
- Puede quitar contenido multimedia de un dispositivo todas las veces que desee. Tendrá la oportunidad de volver a descargar el contenido multimedia más adelante, en función de la disponibilidad del contenido para descargarlo nuevamente y de los permisos del estudio.
- DEBE tener cobertura de red para obtener licencias de contenido multimedia que haya adquirido a través del servicio.
- Puede utilizar la conectividad 3G, 4G o Wi-Fi para poder descargar contenido multimedia.
- A diferencia del contenido multimedia comprado, el contenido multimedia alquilado podrá verse en sólo 1 dispositivo en su cuenta.
- El contenido multimedia se descargará y se guardará en la tarjeta SD.
- En redes con una señal débil, es posible que la descarga del contenido multimedia se ponga en pausa, se interrumpa o que ni siquiera se ponga en marcha.
- Podrá empezar a ver contenido multimedia descargado en cuanto: a) haya adquirido la licencia correspondiente y b) se haya guardado la cantidad suficiente del contenido multimedia en el búfer.

- Deberá terminar de ver el contenido multimedia alquilado dentro de las 24 horas consecutivas a partir del inicio de la reproducción.
 - Detener, poner en pausa o reiniciar contenido multimedia no extiende el tiempo disponible para verlo.
 - En ningún caso, el contenido multimedia estará disponible durante un período mayor que treinta (30) días (o menos días, según cada título individual) después de que el contenido multimedia haya sido alquilado (por ejemplo, si empieza a ver contenido multimedia alquilado el día 29 después de la transacción de alquiler, pero no termina de ver todo el título, ese contenido multimedia podría no estar disponible durante todo el período de veinticuatro [24] horas consecutivas, si dicho período extendería el tiempo más allá del espacio de alquiler de treinta [30] días).
- No puede reproducir ningún contenido multimedia descargado de Media Hub mediante ninguna salida en su dispositivo móvil, incluyendo AllShare.


Reproductor de música

El reproductor de música reproduce canciones almacenadas en su tablet o en una tarjeta de memoria instalada.

Para tener acceso al reproductor de música:



1. Desde una pantalla de inicio, toque  **Aplicaciones** →  **Reproductor de música.**

La aplicación Reproductor de música busca música y listas de reproducción en el almacenamiento interno del dispositivo o en una tarjeta de memoria instalada. Esto puede tomar desde unos segundos hasta varios minutos, dependiendo de la cantidad de nueva música que haya añadido desde la última vez que abrió la aplicación. Mostrará a continuación su música en varias formas.

2. Toque una ficha, como **Canciones**, **Listas de reproducción**, **Álbumes** u otra para cambiar la forma en que verá el contenido de su biblioteca.
3. Toque el icono de la aplicación de música  , en la parte superior izquierda de la barra de la aplicación, para regresar a la pantalla anterior de música.

Búsqueda de música



Para buscar música en su biblioteca:

1. Toque  **Reproductor de música.**
2. Toque  **Buscar** y utilice el teclado para escribir el nombre de un artista, álbum o canción.

Opciones y configuración del reproductor de música

Para utilizar las opciones y configurar los ajustes del Reproductor de música:

1. Toque  **Reproductor de música.**

2. Toque  **Menú** para que aparezcan las siguientes opciones:
- **Eliminar:** elimine una canción, un álbum o todas las canciones o álbumes.
 - **Compartir vía:** comparta su música. Seleccione las canciones que desea compartir, toque **Compartir**, toque una opción, como Correo, y siga las instrucciones en pantalla.
 - **Definir como tono de alarma:** elija una canción y toque **Definir** para utilizar la canción como un tono de alarma.
 - **Buscar dispositivos:** detecte y conéctese directamente a dispositivos cercanos.
 - **Configuración:** aparecerán los siguientes ajustes:
Avanzados
 - **Configuración de sonido:** elija ajustes para **SoundAlive** y **Velocidad de reproducción**.
 - **Letra:** muestra la letra de la canción, si está disponible.
 - **Desactivación automática de música:** ajuste la opción en Desactivado o ajuste la música para que se desactive automáticamente tocando uno de los valores de tiempo.
- Menú de reproductor de música**
- **Menú de reproductor de música:** habilite o inhabilite las opciones de visualización de música que aparecerán en la pantalla de música principal. Una marca de verificación  junto a una opción significa que está habilitada.
 - **Finalizar:** cierre la aplicación Reproductor de música.

Administración de listas de reproducción


Para crear, administrar o eliminar una lista de reproducción:

- Toque  **Reproductor de música**.


Creación de una lista de reproducción


- Toque  **Añadir a lista de reproducción** → **Crear lista de reproducción** y utilice el teclado para introducir un nuevo nombre para la lista de reproducción.

Cambio de nombre de una lista de reproducción



1. Toque la ficha **Listas de reproducción**.
2. Toque una lista de reproducción, toque  **Menú** → **Renombrar lista de reproducción** y utilice el teclado para introducir un nuevo nombre para la lista de reproducción.

Adición de canciones a listas de reproducción




1. Toque  **Añadir a lista de reproducción** y después toque una lista de reproducción.
– o bien –
Toque **Listas de reproducción**, toque una lista de reproducción y después toque  **Añadir música** o  **Menú** → **Añadir música** en el modo vertical.
Se mostrarán todas las canciones.

2. Toque  junto a cada canción que desea añadir o junto a **Añadir todo** para añadir todas las canciones a la lista de reproducción.
3. Toque **Realizado** para guardar la lista de reproducción.

Cómo quitar canciones de listas de reproducción

1. Toque  **Añadir a lista de reproducción** y después toque una lista de reproducción.
2. Toque  para quitar una canción de la lista de reproducción.
3. Toque **Realizado** para guardar la lista de reproducción.

Cambio del orden de una lista de reproducción


1. Toque la ficha **Listas de reproducción** y después toque una lista de reproducción.
2. Toque  **Cambiar orden** o  **Menú** → **Cambiar orden** en el modo vertical.
3. Toque la cuadrícula  en una entrada y arrastre la entrada a una nueva posición en la lista.
4. Toque **Realizado** para cambiar el orden y guardar la lista de reproducción.

Reproducción de una lista de reproducción

1. Toque la ficha **Listas de reproducción**.

2. Toque **Favoritos, Más reproducidas o Añadidas recientemente**, o toque el título de una lista de reproducción que haya creado.
3. Toque una canción para reproducir la lista de reproducción empezando desde esa canción.


Eliminación de una lista de reproducción

1. Toque la ficha **Listas de reproducción** y después toque una lista de reproducción.
2. Toque  **Eliminar** en la barra de la aplicación.
3. Toque la casilla junto al título de una lista de reproducción, toque **Eliminar** y después toque **Aceptar**.

Cómo escuchar música


Puede escuchar música a través de los altavoces incorporados del dispositivo, por auriculares conectados mediante cable o por auriculares estéreo Bluetooth inalámbricos.

Para obtener más información, consulte “Bluetooth” en la página 84.


Toque la **tecla de volumen**  en el costado del dispositivo para activar el control de volumen en pantalla, después toque y arrastre el control deslizante en la escala para establecer el volumen. También puede presionar la tecla de volumen para ajustar el volumen de reproducción.

Reproducción de música


Para reproducir una canción:

1. Toque  **Reproductor de música**.
2. Toque una canción o toque con álbum o género y después toque una canción en la lista de canciones en el álbum.
La canción que toque empezará a reproducirse. Las pistas en la lista actual se reproducirán en orden hasta que llegue al final de la lista (a menos que haya elegido una opción de repetición). De lo contrario, la reproducción sólo se detiene si usted la detiene, incluso cuando cambia de aplicaciones.

Acceso al reproductor de música

Si se sale de la aplicación Reproductor de música y la música se está reproduciendo, en la barra del sistema mostrará el icono de notificación  Música.

Puede cambiar las canciones o regresar fácilmente al reproductor de música.


1. Toque el icono de notificación de música  en la barra del sistema.

Aparecerá la ventana emergente de detalles de estado.

2. Toque el título de la canción para visualizar el reproductor de música. También puede poner en pausa y reanudar la reproducción, así como saltar a la canción siguiente o anterior en el panel. Para obtener más información, consulte “Notificaciones” en la página 24.


Controles del reproductor de música

Cuando una canción se está reproduciendo, se visualiza la pantalla del reproductor de música y están disponibles varios controles.

1. Toque  **Reproductor de música**.
2. Toque una canción o lista de reproducción para empezar la reproducción.







El reproductor de música aparecerá abajo (en modo vertical) o a la derecha (en modo horizontal) de la lista de música.

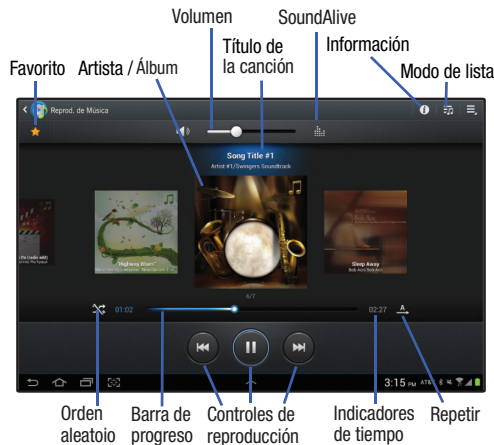3. Toque el reproductor de música para ampliarlo y toque la pantalla para ver los controles de sonido y de lista de reproducción.





4. Durante la reproducción, utilice los controles de sonido y de lista de reproducción:

- **Favorito**: toque la estrella ★ para marcar la canción actual como un favorito.

- **Volumen**: toque esto para alternar entre los modos de silencio y de sonido, después toque y arrastre el control deslizante de la escala para establecer el volumen. También puede presionar la tecla de volumen en el costado del dispositivo para ajustar el volumen de reproducción.
- **SoundAlive**: toque este control para ver y fijar las opciones de SoundAlive.
- **Información**: toque esto para ver información sobre la canción actual.
- **Modo de lista**: toque esto para cambiar a la lista de canciones.
- **Aleatorio**: cuando se activa esta opción, las canciones se reproducen en orden aleatorio. Cuando se desactiva, las canciones se reproducen en el orden en que aparecen en la vista de lista.
- **Barra de progreso**: toque y arrastre el final de la barra de progreso para avanzar o retroceder dentro de la canción actual.
- **Controles de reproducción**: estos botones controlan la reproducción de canciones:
 - Toque  para pasar a la siguiente canción. Toque sin soltar  para avanzar por la canción actual.
 - Toque  para regresar a la canción anterior. Toque sin soltar  para retroceder por la canción actual.
 - Toque  para poner en pausa la reproducción. Toque  para reanudar la reproducción.
- **Repetir**: toque este control para repetir la canción actual, repetir todas las canciones o inhabilitar el modo de repetición.

Opciones durante la reproducción de una canción

Hay varias opciones y controles disponibles mientras se reproduce una canción:

1. Toque  **Reproductor de música**.
2. Toque una canción, o un álbum y después una canción.
3. Toque el reproductor de música para ampliarlo.
4. Toque  **Menú** para que aparezcan las siguientes opciones:
 - **Añadir a lista de reproducción:** le permite añadir la canción a una lista de reproducción nueva o existente.
 - **Via Bluetooth:** le permite reproducir la canción actual utilizando un dispositivo Bluetooth.
 - **Compartir vía:** comparta la canción actual. Toque una opción, como Correo, y siga las instrucciones en pantalla.
 - **Definir como tono de alarma:** utilice la canción actual como un tono de alarma.
 - **Buscar dispositivos:** detecte y conéctese directamente a dispositivos cercanos.
 - **Configuración:** muestra los ajustes del reproductor de música. Para obtener más información, consulte “*Opciones y configuración del reproductor de música*” en la página 57.
 - **Finalizar:** cierre la aplicación Reproductor de música.

Aplicación Play Music

La aplicación Play Music contiene un reproductor de música que reproduce música y otros archivos de audio que usted copie desde su computadora o de una tienda en línea.



Nota: Es posible que algunas opciones que se describen en este manual no estén disponibles en su cuenta de Google.

Google Play Music

Google Play Music es un nuevo servicio de Google que le brinda acceso instantáneo a su colección personal de música en Internet y en sus dispositivos Android compatibles, sin preocuparse de cables o sincronización. Para obtener más información, visite music.google.com.

Acceso a la aplicación de música


Para acceder a Play Music:

- Desde una pantalla de inicio, toque  **Aplicaciones** →  **Play Music**.

La aplicación Play Music buscará música y listas de reproducción en su biblioteca en línea y en el almacenamiento interno del dispositivo. Esto puede tomar desde unos segundos hasta varios minutos, dependiendo de la cantidad de nueva música que haya añadido desde la última vez que abrió la aplicación.

Cambio de la vista de biblioteca

Puede cambiar la manera en que se visualiza el contenido de su biblioteca.

1. Toque  **Play Music**.
2. Toque el nombre de la vista actual, como **Reciente**, cerca de la parte superior izquierda de la barra de la aplicación.
3. Toque una opción para establecer cómo se visualizará la biblioteca.

Las opciones son: **Reciente**, **Álbumes**, **Artistas**, **Canciones**, **Listas de reproducción** o **Géneros**.

Menú de Play Music

Mientras visualiza una pantalla principal de Play Music:

- Toque  **Menú** para ver opciones.

Para configurar los ajustes de Play Music:



- Toque  **Menú** → **Configuración**.

Siga las instrucciones en pantalla.


Para obtener más información, toque  **Menú** → **Ayuda**.

Opciones de Play Music

Las opciones están disponibles para reproducir canciones, álbumes o listas de reproducción:

1. Toque  **Play Music**.
2. Toque un álbum o una canción.
3. Toque el área de la etiqueta  debajo de un elemento para visualizar las opciones.
Aparecerán las opciones, dependiendo de la vista de elementos.

Para reproducir una canción:

1. Toque  **Play Music**.
2. Toque una canción en su biblioteca para escucharla.

Compra de música en Play Store

Para visitar Google Play Store donde puede buscar y comprar música:



1. Toque  **Play Music**.
2. Toque  **Play Store** en la barra de la aplicación.
Aparecerá la sección de música de Google Play Store.
3. Toque  **Menú** → **Ayuda** para ver información sobre cómo encontrar y comprar música.

Cómo hacer que la música en línea esté disponible fuera de línea

Además de reproducir la música que añade a su propia biblioteca en línea, puede reproducir música almacenada en el almacenamiento interno de su dispositivo. Entonces podrá escuchar música cuando no tenga conexión a Internet. Para lograr esto, haga que cierta música en línea esté disponible fuera de línea.

Consejo: También puede copiar música directamente desde la computadora a su dispositivo. Para obtener más información, consulte “Sincronización con Windows Media Player” en la página 87.

Para hacer que su música en línea esté disponible fuera de línea en su dispositivo:





1. Toque  **Play Music**.
2. Cambie su vista de biblioteca a Álbumes, Artistas o Listas de reproducción. Para obtener más información, consulte “Cambio de la vista de biblioteca” en la página 63.
3. Toque  **Menú** → **Música en dispositivo** y toque el álbum o lista de reproducción que desea que esté disponible fuera de línea.


4. Toque  **Menú** → **Ayuda** para ver información sobre cómo escuchar música fuera de línea.

Reproductor de video

La pantalla LCD WXGA TFT (PLS) 1280x800 de 10.1 pulgadas del dispositivo proporciona la reproducción de videos. Utilice el reproductor de video para ver y administrar videos almacenados en el tablet.

1. Desde una pantalla de inicio, toque  **Aplicaciones** →  **Reproductor de video**.
2. Toque la ficha **Miniaturas**, **Lista**, **Carpetas** o **Dispositivos cercanos**.
3. Toque  **Buscar** y utilice el teclado para introducir un término de búsqueda. Se realizarán búsquedas en la carpeta actual y aparecerán los resultados. Toque **X** para quitar el campo de búsqueda.
4. Al visualizar la lista, toque  **Menú** para tener acceso a estas opciones:
 - **Ordenar por:** muestre los videos por Nombre (valor predeterminado), Fecha, Tamaño o Tipo.
 - **Compartir vía:** comparta el video. Toque una opción, como Correo, y siga las instrucciones en pantalla.
 - **Eliminar:** toque videos para seleccionarlos con el fin de eliminarlos, o toque **Todo** para eliminar todos los videos.

- **Reproducir automáticamente el siguiente video:** toque esta opción para activar o desactivar la reproducción automática de videos en el orden en que aparecen.
 - **Buscar dispositivos:** detecte y conéctese directamente a dispositivos cercanos.
5. Toque un video para reproducirlo. Al reproducir un video, toque la pantalla para mostrar u ocultar los controles de reproducción en pantalla.
 6. Toque el icono  en la esquina inferior izquierda de la pantalla mientras se reproduce el video para cambiar el modo de visualización, de tamaño original a pantalla completa en proporción o a pantalla completa.
 7. Toque  **SoundAlive** para fijar la calidad del sonido en Normal, Voz, Película o Virtual 7.1 ch.
 8. Mientras se reproduce el video, toque  **Favorito** para marcar sus áreas favoritas del video. Una marca amarilla aparecerá en la barra de progreso.
 9. Durante la reproducción, presione  **Más opciones** para tener acceso a opciones:
 - **Compartir vía:** comparta el video. Toque una opción, como Correo, y siga las instrucciones en pantalla.
 - **Vista previa de capítulo:** si hay información de capítulo grabada en el archivo del video, muestra los capítulos. Toque un capítulo para empezar a reproducir el video a partir de ese punto.

- **Recortar:** recorte el video original o recorte el video y cree un video nuevo.
- **Vía Bluetooth:** active Bluetooth para utilizar los servicios de Bluetooth.
- **Favoritos:** si se han marcado áreas favoritas en este video, aparecerán una miniatura y el tiempo para cada marcador. Toque  para quitar un marcador de favorito.
- **Apagar video automáticamente:** ajuste la opción en Desactivado o ajuste el video para que se desactive automáticamente tocando uno de los valores de tiempo.
- **Buscar dispositivos:** detecte y conéctese directamente a dispositivos cercanos.
- **Configuración:** toque esta opción para ver lo siguiente:
 - **Velocidad de reproducción:** toque y arrastre el control deslizante para disminuir o aumentar la velocidad de reproducción.
 - **Subtítulos:** vea subtítulos para el video, si están disponibles.
 - **Reproducir automáticamente el siguiente video:** active o desactive la reproducción automática del siguiente video.
 - **Capturar:** active un botón que puede usarse para tomar capturas de pantalla durante la reproducción de video.
- **Detalles:** proporciona detalles acerca del video, como Nombre, Tamaño, Resolución, Duración, Formato y Fecha de modificación.



Para obtener más información, consulte “*Reproducción de videos*” en la página 69.

Galería


Utilice Galería para ver, capturar y administrar fotos y videos.

Nota: Las fotos y los videos se almacenan en la carpeta /storage/sdcard0/DCIM/Camera; las fotos como archivos jpg y los videos como archivos mp4. Para obtener más información, consulte “*Mis archivos*” en la página 103.

Para tener acceso a Galería:

- Desde una pantalla de inicio, toque  **Aplicaciones** →  **Galería**.

Selección de fotos y videos para verlos








1. Toque  **Galería**.
Aparecerán todos los álbumes.
2. Elija elementos que desea ver, realizando selecciones de los menús en la barra de aplicaciones: **Álbumes**, **Ubicaciones**, **Hora**, **Persona**, o **Grupo**.
3. Toque  **Cámara** para iniciar la aplicación Cámara.
4. Toque  **Menú** para que aparezcan las siguientes opciones:
 - **Seleccionar álbum:** toque uno o más álbumes o grupos que desee compartir, transmitir a otro dispositivo o eliminar.

- **Buscar dispositivos:** detecte y conéctese directamente a dispositivos cercanos.
- **Ver por:** vea contenido desde todas las fuentes o establezca una fuente única, por ejemplo, su dispositivo.
- **Configuración:** fije los ajustes de sincronización de cuenta y límite que la sincronización sólo ocurra cuando su tablet se conecte a una red Wi-Fi.

Visualización de grupos de fotos y videos

1. Toque  **Galería**.
2. Toque una categoría y después un grupo para verlo.
Aparecerán miniaturas de cada foto y video en el grupo.
3. Toque  **Cámara** para iniciar la aplicación Cámara.
4. Toque  **Presentación de diapositivas** para ver una presentación de diapositivas de las fotos y videos disponibles.
5. Toque  **Menú** para ver estas opciones:
 - **Seleccionar elemento:** toque uno o más elementos que desea compartir, eliminar o usar para una presentación de diapositivas.
 - **Agrupar por:** organice más este grupo por Ubicación, Hora, Persona o Grupo, dependiendo de la forma en que elija el grupo.

Cómo ver fotos y videos

1. Toque  **Galería**.
2. Toque una categoría y después un grupo para verlo, y toque la miniatura de una foto o video.
3. Toque la pantalla para mostrar u ocultar las opciones de la galería.
4. Toque la pantalla con dos dedos o pulse dos veces en la pantalla para acercar o alejar la imagen al máximo. Para obtener más información, consulte “*Pellizcar*” en la página 24.
5. Deslice el dedo horizontalmente por la pantalla para mostrar la foto o el video siguiente o anterior. (Los videos se indican mediante el botón  **Reproducir**.) La foto o el video actual quedarán marcados con un contorno en las miniaturas de la parte inferior de la pantalla. Toque una miniatura para ver la foto o el video que representa.
6. Para iniciar la aplicación Cámara, toque  **Cámara**.
7. Toque  **Compartir** para compartir la foto o el video. Toque una opción, como Correo, y siga las instrucciones en pantalla.
8. Toque  **Presentación de diapositivas** para ver una presentación de diapositivas de las miniaturas de fotos y videos en el grupo. Toque la pantalla para detener la presentación de diapositivas y ver la foto o el video presentado actualmente en pantalla.
9. Para eliminar la foto o el video que se visualiza, toque  **Eliminar**.
10. Toque  **Menú** para que aparezcan las siguientes opciones para fotos:
 - **Etiqueta de rostro:** fije si se buscará un rostro en esta foto.
 - **Copiar a portapapeles:** copie la foto actual al portapapeles.
 - **Girar a la izquierda:** le permite girar la foto 90 grados hacia la izquierda.
 - **Girar a la derecha:** le permite girar la foto 90 grados hacia la derecha.
 - **Recortar:** le permite recortar la imagen. Toque y arrastre el recuadro de recorte o los bordes o esquinas del recuadro de recorte para crear el área de recorte, después toque **Realizado**. Toque **X** para interrumpir el proceso sin recortar la foto.

- **Editar:** utilice Editor de imágenes o Editor de video para editar su foto o video.
- **Definir como:** asigne la foto como una Foto de contacto o como un fondo de Pantalla de inicio, Pantalla de bloqueo, o Pantallas de inicio y de bloqueo.
- **Compartir foto de amigo:** detecte el rostro en esta foto y envíe un correo a esa persona.
- **Imprimir:** imprima la foto actual en una impresora Samsung.
- **Mostrar en mapa:** esta opción aparece si existe una ubicación para la foto. Se añade una ubicación a la foto si **Etiqueta GPS** está establecido en **Activado** en los ajustes de la cámara. Toque esta opción para abrir la aplicación Maps y mostrar la ubicación donde se tomó la foto. Para obtener más información, consulte *“Configuración de la cámara”* en la página 71.

¡Precaución! Tenga presente que su ubicación podría indicarse en una foto al publicar sus fotos en Internet.

- **Renombrar:** introduzca un nuevo nombre de archivo.
- **Buscar dispositivos:** detecte y conéctese directamente a dispositivos cercanos.
- **Detalles:** le proporciona detalles acerca de la foto, como título, fecha en que se tomó, tamaño, etcétera.


Nota: Las fotos se almacenan en la carpeta /storage/sdcard0/DCIM/Camera como archivos jpg. Para obtener más información, consulte *“Mis archivos”* en la página 103.

Sólo hay dos opciones para videos que no se están reproduciendo:

- **Renombrar:** introduzca un nuevo nombre de archivo.
- **Detalles:** proporciona detalles acerca del video, como título, hora de grabación, duración, etcétera.



Para ver las opciones de menú disponibles mientras se reproduce un video, así como otras opciones de video, consulte *“Reproductor de video”* en la página 64.

Nota: Los videos se almacenan en la carpeta /storage/sdcard0/DCIM/Camera como archivos mp4. Para obtener más información, consulte *“Mis archivos”* en la página 103.

11. Presione  **Atrás** para regresar a la pantalla de categorías.

Configuración de Definir como

Puede utilizar las fotos que tome como una foto de contacto o como fondo de pantalla para la pantalla de inicio o de bloqueo:

1. Toque  **Galería**.
2. Toque una categoría y después un grupo para verlo, y toque una foto para seleccionarla.
3. Toque  **Menú** → **Definir como**.
4. Toque **Foto de contacto** y después toque una entrada de contacto.
– o bien –

Toque **Pantalla de inicio**, **Pantalla de bloqueo** o **Pantallas de inicio y de bloqueo**.


Aparecerá una pantalla para recortar la foto.

5. Toque y arrastre el recuadro de recorte o los bordes o esquinas del recuadro de recorte para crear el área de recorte, después toque **Realizado** para guardar la foto recortada como el fondo de pantalla o icono del contacto. Toque **Cancelar** para interrumpir el proceso sin recortar la foto.




Consejo: Para quitar la foto de un contacto, consulte “Actualización de contactos” en la página 41.

Consejo: Para cambiar el fondo de pantalla, consulte “Fondos de pantalla” en la página 31.

Reproducción de videos

1. Toque  **Galería**.
2. Toque una categoría y después un grupo para verlo, posteriormente toque la miniatura de un video para reproducir el video.

Nota: Los videos están marcados con un botón  **Reproducir**.




3. Para poner en pausa el video, toque  **Pausa**.
4. Para continuar con la reproducción de un video, toque  **Reanudar**.
5. Para avanzar rápidamente o retroceder en el video, toque y arrastre el punto blanco  en la barra de progreso. Para reiniciar el video, toque el extremo izquierdo de la barra de progreso. Para terminar la reproducción del video, toque el extremo derecho de la barra de progreso.
– o bien –

Para reiniciar el video, toque  **Retroceder** o para terminar el video, toque  **Avance rápido**.

Para obtener más información, consulte “Reproductor de video” en la página 64.

Cómo compartir fotos y videos



Comparta fotos y videos con sus amigos.

1. Toque  **Galería**.
2. Toque una categoría y después un grupo para ver miniaturas.
3. Toque  **Menú** → **Seleccionar elemento**.
4. Toque una o más fotos y videos para resaltarlos y compartirlos.
5. Toque  **Compartir vía**.
6. Toque una opción, como Correo, y siga las instrucciones en pantalla.

Cámara

Utilice la cámara y videocámara integradas del dispositivo para tomar fotos y grabar videos.

Para acceder a la cámara:


1. Desde una pantalla de inicio, toque  **Aplicaciones** →  **Cámara**.
Si está insertada una tarjeta de memoria, aparecerá la ventana emergente Ubicación de almacenamiento.
2. Toque **Aceptar** para cambiar la ubicación de almacenamiento a la tarjeta de memoria.

– o bien –

Toque **Cancelar** para utilizar el almacenamiento del dispositivo para guardar fotos y videos.


Nota: Si se utiliza el almacenamiento en una tarjeta de memoria, las fotos se almacenan en la carpeta /storage/extSdCard/DCIM/Camera como archivos jpg. Para obtener más información, consulte “Mis archivos” en la página 103.

Aparecerá la pantalla de la cámara.

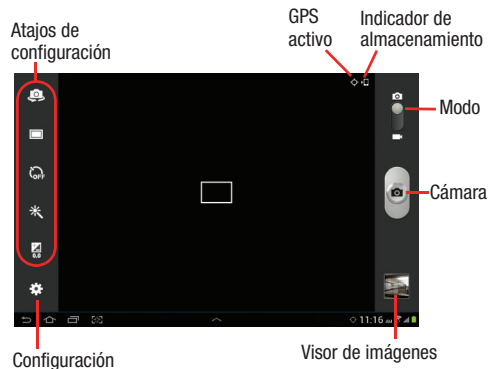


Cómo tomar fotos

Para tomar una foto:

1. Toque  **Cámara**.
2. Usando la pantalla como un visor, tome la foto apuntando el lente a su objetivo.

Para configurar los ajustes, consulte “*Configuración de la cámara*” en la página 71.

3. Para tomar la foto, toque el botón de **cámara**.
4. Toque  **Atrás** para salir de la cámara y ver la pantalla anterior.

¡Importante! No tome fotos de personas sin su permiso.

No tome fotos en lugares donde las cámaras no estén permitidas.

No tome fotos en lugares donde pudiera interferir con la privacidad de otra persona.

Configuración de la cámara


Antes de comenzar a tomar fotos, utilice los ajustes de la cámara con el fin de configurarla y así obtener los mejores resultados. Los ajustes de la cámara están representados por iconos en la parte izquierda de la pantalla.

Edición de atajos de configuración de la cámara

Los primeros cinco iconos son en realidad atajos de ajustes de la cámara. Estos cinco atajos pueden personalizarse para adaptarlos según sus preferencias.



 **Autorretrato**,  **Modo de captura**,  **Temporizador**,  **Efectos** y  **Valor de exposición** son atajos de ajustes predeterminados.

Para personalizar estos atajos:

1. Toque  **Configuración** → **Editar atajos**.
– o bien –
Toque sin soltar uno de los iconos de atajo para editarlo.
2. Toque sin soltar un ajuste, después arrástrelo y colóquelo en uno de los cinco atajos de ajustes a la izquierda. El atajo de ajuste sustituido aparecerá en la lista de edición.

Configuración de los ajustes de la cámara

Para configurar los ajustes de la cámara:

- Mientras está en el modo de cámara, toque un atajo de ajustes o toque  **Configuración** para configurar los siguientes ajustes de la cámara:
 - **Editar atajos:** personalice sus atajos de ajustes. Para obtener más información, consulte “*Edición de atajos de configuración de la cámara*” en la página 71.
 - **Etiqueta GPS:** active o desactive el etiquetado de fotos con su ubicación GPS.  aparecerá en la pantalla cuando esta opción esté activada.

¡Precaución! Tenga presente que su ubicación podría indicarse en una foto al publicar sus fotos en Internet.

- **Autorretrato:** toque esta opción para cambiar al lente a la cámara delantera y tomar una foto de sí mismo.
- **Modo de captura:** elija un modo de captura automático. Las opciones son: Único, Panorámica, Compartir foto y Detectar sonrisa.


- **Efectos:** aplique un efecto a las fotos.
- **Modo de escena:** elija un modo que coincida con el tipo de fotos que desea tomar.
- **Valor de exposición:** utilice el control deslizante para fijar el valor de exposición entre -2.0 y +2.0.
- **Temporizador:** establezca un tiempo de retraso entre el momento que se toca el botón de cámara y cuando se toma la foto.
- **Resolución:** elija un tamaño para la foto.
- **Balance de blancos:** fije la fuente de luz.
- **Medición:** seleccione un método para medir la luz.
- **Instrucciones:** active o desactive una cuadrícula en pantalla para ayudar a componer la foto.
- **Sonido de obturador:** active o desactive el sonido del obturador cuando tome una foto. Las opciones son: Desactivado o Activado.
- **Almacenamiento:** fije si se guardarán sus fotos en el tablet o en la tarjeta de memoria, si hay una instalada.
- **Restablecer:** establezca todos los ajustes de la cámara a sus valores predeterminados.

Videocámara





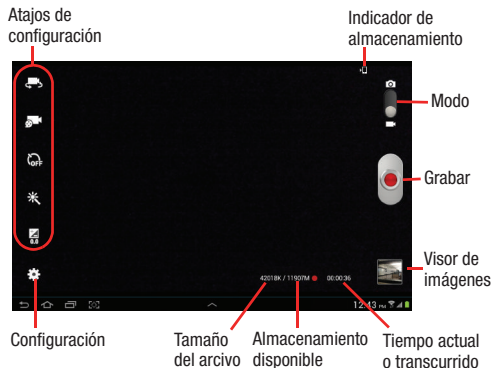


Utilice la videocámara integrada del dispositivo para grabar video de alta definición a una resolución de 1080p.

1. Toque  **Cámara**.
2. Deslice el botón  **Modo** hacia el ajuste  **Videocámara**.

Aparecerá la pantalla de la videocámara.



Grabación de videos

1. Toque  **Cámara**.
2. Deslice el botón  **Modo** hacia el ajuste  **Videocámara**.
3. Utilizando la pantalla como un visor, componga la toma apuntando el lente al sujeto.
Para configurar los ajustes, consulte “Configuración de la videocámara” en la página 74.
4. Para comenzar a filmar, toque  **Grabar**.
Durante la grabación, aparecerán los valores de Tamaño de archivo, Almacenamiento disponible y Tiempo actual o transcurrido. También aparecerá un punto rojo parpadeante.
5. Para pausar la grabación, toque  **Pausa**. Para detener la grabación, toque  **Parar**.
6. Toque  **Atrás** para salir de la videocámara y ver la pantalla anterior.






¡Importante! No grabe videos de personas sin su permiso.
No grabe videos en lugares donde las cámaras no estén permitidas.
No grabe videos en lugares donde pudiera interferir con la privacidad de otra persona.

Configuración de la videocámara

Antes de comenzar a tomar videos, utilice los ajustes de la videocámara con el fin de configurarla y así obtener los mejores resultados. Los ajustes de la videocámara están representados por iconos en la parte izquierda de la pantalla.

Edición de atajos de ajustes de la videocámara

Al igual que la cámara, los primeros cinco iconos son atajos de ajustes de la videocámara. Estos cinco atajos pueden personalizarse para adaptarlos según sus preferencias.

 **Autograbación**,  **Modo de grabación**,  **Temporizador**,  **Efectos** y  **Valor de exposición** son atajos de ajustes predeterminados.

Para personalizar estos atajos, consulte “Edición de atajos de configuración de la cámara” en la página 71.

Configuración de los ajustes de la videocámara



Para configurar los ajustes de la videocámara:




- Mientras está en el modo de videocámara, toque un atajo de ajustes o toque  **Configuración** para configurar los siguientes ajustes de la videocámara:
 - **Editar atajos**: personalice sus atajos de ajustes. Para obtener más información, consulte “Edición de atajos de configuración de la cámara” en la página 71.

- **Autograbación**: tóquelo para cambiar al lente de la cámara delantera y grabar un video de sí mismo.
- **Modo de grabación**: fije un modo de grabación. Las opciones son: Normal y Límite de correo, lo que limita el tamaño del video a 50 megabytes.
- **Efectos**: aplique un efecto a los videos.
- **Valor de exposición**: utilice el control deslizante para fijar el valor de exposición entre -2.0 y +2.0.
- **Temporizador**: establezca una demora para esperar entre el momento en que se toca Grabar y cuando se empieza a grabar.
- **Resolución**: establezca un tamaño para el video.
- **Balance de blancos**: fije la fuente de luz.
- **Instrucciones**: habilite o inhabilite una cuadrícula en pantalla para ayudar a componer el video.
- **Almacenamiento**: fije si se guardarán sus videos en el dispositivo o en la tarjeta de memoria.
- **Restablecer**: establezca todos los ajustes de la cámara a sus valores predeterminados.





Uso del visor de imágenes


Después de tomar una foto o grabar un video, use el visor de imágenes para ver, reproducir, compartir o eliminar sus fotos y videos.

1. Toque el **visor de imágenes** para ver fotos y videos.
2. Toque la pantalla para mostrar u ocultar las opciones del visor de imágenes.
3. Para las fotos, toque la pantalla con dos dedos o pulse dos veces en la pantalla para acercar o alejar la imagen al máximo. Para obtener más información, consulte “*Pellizcar*” en la página 24.
4. Deslice el dedo horizontalmente por la pantalla para mostrar la foto o el video siguiente o anterior. La foto o el video actual quedarán marcados con un contorno en las miniaturas de la parte inferior de la pantalla. Toque una miniatura para ver la foto o el video que representa.
5. Para regresar a la aplicación Cámara, toque  **Cámara**.
6. Para compartir fotos o videos, toque  **Compartir**. Toque una opción, como Correo, y siga las instrucciones en pantalla. Después de utilizar esta opción, en la barra de aplicaciones aparecerá la opción de Compartir más reciente.

7. Toque  **Presentación de diapositivas** para crear una presentación de diapositivas de las fotos y los videos disponibles.
8. Para eliminar la foto o el video que se visualiza, toque  **Eliminar**.
9. Para las fotos, toque  **Menú** para seleccionar **Definir como** y asignar la foto como una Foto de contacto o como un fondo de Pantalla de inicio, Pantalla de bloqueo o Pantallas de inicio y de bloqueo.
Para obtener más información, consulte “*Cómo ver fotos y videos*” en la página 67.

Nota: Las fotos y los videos se almacenan en la carpeta /storage/sdcard0/DCIM/Camera como archivos jpg y mp4. Para obtener más información, consulte “*Mis archivos*” en la página 103.


10. Para reproducir un video, toque  **Reproducir**. Toque  **Pausar** para poner en pausa el video y toque  **Reanudar** para reanudar la reproducción del video.
Toque  **SoundAlive** para fijar la calidad del sonido.

Toque y arrastre el punto blanco  en la barra de progreso para avanzar rápidamente o retroceder en el video. Toque el extremo izquierdo de la barra de progreso para reiniciar el video. Toque el extremo derecho de la barra de progreso para finalizar la reproducción del video.

– o bien –



Para reiniciar el video, toque  **Retroceder** o para terminar el video, toque  **Avance rápido**.

Para obtener más información, consulte “Reproductor de video” en la página 64.

11. Presione  **Atrás** para regresar a la cámara o videocámara.

Editor de imágenes

La aplicación Editor de imágenes brinda funciones básicas de edición para fotos que se toman con el dispositivo. Junto con los ajustes de imagen básicos como brillo, contraste y color, también proporciona una amplia variedad de efectos que se utilizan para editar la foto.

1. Desde una pantalla de inicio, toque  **Aplicaciones** →  **Editor de imágenes**.

2. Toque **Seleccionar imagen** para editar una foto en la galería.

– o bien –

Toque **Tomar foto** para tomar una foto con la cámara.

3. Toque la foto para cargarla en el Editor de fotos.
4. Utilice los siguientes controles del Editor de fotos para editar la foto:



Selección: toque el icono de selección y después toque **Magnético**, **Lazo**, **Pincel**, **Redondo** o **Cuadrado** con el fin de determinar cómo marcar un área para recortarla, girarla, etc. Toque  para seleccionar un área individual,  para añadir a un área seleccionada o  para quitar parte de un área seleccionada.



Selección de tamaño: fije el tamaño del área de captar selección. Arrastre el control deslizante desde pequeño a grande.



Convertir: seleccione toda la foto, excepto el área seleccionada.



Deshacer: quite el último cambio.



Rehacer: restaure un cambio quitado.



Rotar: gire una foto hacia la izquierda o hacia la derecha, o cree una imagen a espejo de la foto.



Cambiar tamaño: toque y después arrastre las esquinas de la foto para cambiar su tamaño.



Recortar: toque para recortar (cortar y separar) un área de una foto.




Color: fije la **Configuración automática**, **Exposición**, **Saturación**, **Contraste**, **Brillo** y **Escala de colores** de una foto. También puede aplicar el efecto **Escala de-grises** o añadir una **Temperatura**.



Efecto: añada varios efectos a su foto, como **Borroso**, **Movimiento**, **Distorsión**, **Filtro** o **Marcos**.



Herramientas: copie y pegue en otra imagen o en la imagen original. Puede utilizar la opción **Eliminar grano**.

5. Una vez realizadas todas las actualizaciones a la foto, toque  **Guardar**. Utilice el teclado para introducir un nombre para la foto editada y toque **Aceptar** para guardarla.

6. Al editar una foto, toque  **Menú** para que aparezcan las siguientes opciones:



- **Seleccionar imagen:** le permite abrir una nueva foto para editarla.
- **Tomar foto:** abre la cámara para que pueda tomar una nueva foto.
- **Compartir vía:** le permite enviar fotos a otro dispositivo o a otra persona. Toque una opción, como Correo, y siga las instrucciones en pantalla.
- **Definir como:** asigne esta foto como una Foto de contacto o como una imagen de fondo para la Pantalla de inicio, Pantalla de bloqueo o Pantallas de inicio y de bloqueo.

Sección 6: Conexiones

En esta sección se describen las diversas conexiones que el dispositivo puede hacer, incluyendo el acceso a Internet con el navegador, Wi-Fi, Bluetooth y mediante una conexión con la computadora.

Internet






El dispositivo está equipado con un navegador HTML completo, el cual le proporciona acceso a Internet.

- Desde una pantalla de inicio, toque  **Aplicaciones** →  **Internet**.

Navegación por Internet

Las siguientes opciones estarán disponibles para la navegación por Internet.

Teclas de comando

- Toque  **Atrás** o  para regresar a la página anterior.
- Toque sin soltar  **Atrás** para que aparezca el historial de Internet.
- Toque  **Adelante** para avanzar a una página reciente.
- Toque  **Actualizar** para volver a cargar la página actual.

Tocar y arrastrar

- Toque y arrastre el dedo en la pantalla para navegar por páginas y reposicionar páginas dentro de la pantalla.

Introducción de texto en un campo

- Al navegar, toque un campo de texto para que aparezca el teclado QWERTY virtual para introducir texto.

Acercar y alejar

- Pulse en la pantalla dos veces para acercar o alejar la imagen.
- Utilice dos dedos, como el dedo índice y el pulgar, para alejar la página haciendo un movimiento de pellizco en la pantalla. Para acercar la imagen, haga un movimiento de desplazamiento de los dedos hacia afuera.



Consejo: Para explorar páginas web fácilmente, puede girar el dispositivo al modo horizontal.




Selección de elementos en una página

Al explorar páginas, utilice movimientos y menús para navegar:

- Toque un elemento para seleccionarlo.
- Toque un hipervínculo para seguir el enlace.
- Toque sin soltar un hipervínculo para tener acceso a algunas opciones.


Uso de ventanas del navegador

Puede tener múltiples ventanas abiertas a la vez y cambiar fácilmente entre las mismas.

1. Toque  **Internet**.
2. Para abrir una nueva ventana, toque  en la parte superior de la pantalla.
3. Para cambiar a otra ventana abierta, toque su ficha en la parte superior de la pantalla.
4. Para eliminar una ventana abierta, toque la ficha en la parte superior de la pantalla y después toque .

Introducción de una dirección URL

Ingresa rápidamente a un sitio web introduciendo la dirección URL.



1. Toque  **Internet**.
2. Toque el campo de **URL** en la parte superior de la pantalla y después introduzca la dirección URL mediante el teclado QWERTY virtual.
Conforme introduce caracteres, aparecerán posibles coincidencias.

Nota: Utilice la tecla  **Eliminar** para borrar el contenido del campo de URL, si fuera necesario.

3. Toque una coincidencia para completar la dirección URL.
— o bien —
Continúe introduciendo caracteres y toque la tecla **Ir** para cargar la página.

Creación de favoritos

Mientras navega, marque un sitio para acceder rápidamente a él en el futuro.

1. Toque  **Internet**.
2. Navegue a un sitio web y después toque  **Añadir a favoritos**, introduzca la información requerida y toque **Aceptar**.

Una estrella dorada  aparecerá en la página favorita.

Menú del navegador

Al visualizar una página web:



- Toque  **Menú** para ver opciones.


Para configurar los ajustes de la web:

- Toque  **Menú** → **Configuración**.
Siga las instrucciones en pantalla.


Controles rápidos del navegador

Utilice los controles rápidos para maximizar su área de visualización mientras navega por Internet.

1. Toque  **Internet**.
2. Al visualizar una página web, toque  **Menú** → **Configuración** → **Labs** (Características experimentales) y después toque **Controles rápidos** para habilitar la función. Las barras de aplicación y de URL se ocultarán.
3. Para acceder a los controles rápidos, desde el borde izquierdo o derecho de la pantalla deslice el dedo hacia adentro.

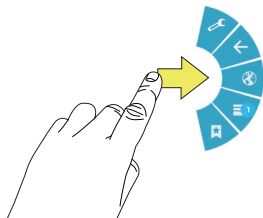

4. Sin levantar el dedo, desplácese a una opción y después levante el dedo para iniciar la opción.

5. Para cancelar esta opción, despliegue los controles rápidos y toque  **Configuración** → **Labs** (Características experimentales), después toque **Controles rápidos** para cancelar la selección de la opción.

Wi-Fi

Wi-Fi es una tecnología de redes inalámbricas que brinda acceso a redes del área local. Utilice la característica Wi-Fi del dispositivo para:

- acceder a y explorar Internet o para enviar y recibir correo electrónico.
- acceder a su red corporativa.
- utilizar zonas activas proporcionadas por hoteles o aeropuertos mientras está de viaje.

Las comunicaciones Wi-Fi requieren acceso a un punto de acceso inalámbrico (WAP) existente. Los WAP pueden estar abiertos (no protegidos, como es el caso de la mayoría de los puntos de acceso) o protegidos (requieren que proporcione credenciales de inicio de sesión). Su dispositivo apoya el protocolo Wi-Fi 802.11 b/g/n.

Configuración de los ajustes de Wi-Fi

Para obtener más información sobre cómo configurar los ajustes de Wi-Fi de su dispositivo, consulte “Wi-Fi” en la página 113.

Búsqueda de redes Wi-Fi

Puede configurar el dispositivo para que le notifique automáticamente si hay redes disponibles.

Para obtener más información, consulte “*Configuración avanzada*” en la página 114.

Activación o desactivación de Wi-Fi

Active o desactive el servicio Wi-Fi del dispositivo. Cuando se activa el servicio Wi-Fi, el dispositivo busca automáticamente puntos de acceso inalámbricos (WAP) disponibles dentro del alcance.

Activación de Wi-Fi

1. Desde cualquier pantalla, toque la hora en la barra de estado.

Aparecerán los detalles de estado.

2. Toque **Wi-Fi** para activarlo.

Desactivación de Wi-Fi

1. Desde cualquier pantalla, toque la hora en la barra de estado.

Aparecerán los detalles de estado.

2. Toque **Wi-Fi** para desactivarlo.

Búsqueda y conexión a una red Wi-Fi




Cuando se activa Wi-Fi, el dispositivo busca conexiones Wi-Fi disponibles y después las muestra en la pantalla.

1. Desde cualquier pantalla, toque la hora en la barra de estado.

Aparecerán los detalles de estado.

2. Toque **Wi-Fi** para activarlo. El dispositivo buscará automáticamente puntos de acceso inalámbrico disponibles.
3. Cuando termine la búsqueda, toque una red Wi-Fi para conectarse a la misma. Si la red Wi-Fi está abierta, su dispositivo se conectará a la misma automáticamente. Si la red Wi-Fi está protegida, introduzca la contraseña en la indicación de conexión.

Adición manual de una red Wi-Fi

1. Desde una pantalla de inicio, toque  **Aplicaciones** →  **Configuración**.
2. Bajo **Conexiones inalámbricas y red**, en la ficha Wi-Fi, toque el icono  **Desactivar/Activar** para activar Wi-Fi.

3. Toque **Añadir red Wi-Fi** y después introduzca información de la red:

- **Red SSID:** introduzca el nombre del punto de acceso inalámbrico (WAP) Wi-Fi.
- **Seguridad:** seleccione el tipo de seguridad que utiliza el WAP.

Nota: Dependiendo del protocolo de seguridad que utilice el WAP, es posible que sea necesario introducir información adicional sobre la red, tal como la contraseña.

- **Contraseña:** si el WAP está protegido, introduzca la contraseña o la clave hexadecimal.

4. Toque **Guardar** para guardar los ajustes.

Kies mediante Wi-Fi

Samsung Kies es un programa de software que le permite actualizar el firmware del dispositivo, sincronizar archivos y transferir datos hasta y desde el dispositivo conectándolo directamente a una computadora.

Nota: En el futuro se apoyarán algunas características a través de la característica Actualizaciones del sistema. Para obtener más información, consulte “*Actualización de software*” en la página 144.



Para obtener más información sobre Samsung Kies y las aplicaciones de Samsung, explore las aplicaciones destacadas y descargue Kies en: <http://www.samsung.com/us/support/downloads>.

Nota: Samsung Kies funciona tanto en computadoras PC como en Macintosh.

Conexión con Samsung Kies





1. Instale el software Samsung Kies en su computadora.

¡Advertencia! Cierre todas las aplicaciones que estén abiertas antes de conectar su dispositivo a una computadora.

2. Abra Samsung Kies.
3. Desde una pantalla de inicio, toque  **Aplicaciones** →  **Configuración**.
4. Toque **Más configuraciones** → **Kies mediante Wi-Fi**.
Seleccione la fuente de conexión Wi-Fi para Kies air.
5. Siga las indicaciones de Kies para actualizar el firmware de su dispositivo.
6. Consulte la ayuda de Samsung Kies para obtener más información.

Wi-Fi Directo

Wi-Fi Directo permite conexiones entre dispositivos para poder transferir grandes cantidades de datos a través una conexión Wi-Fi.

1. Desde una pantalla de inicio, toque  **Aplicaciones** →  **Configuración** → **Wi-Fi**.
2. Toque el icono  **Desactivar/Activar** para activar Wi-Fi.
3. Toque **Wi-Fi Directo** para ver los dispositivos disponibles. Su dispositivo empezará a buscar otros dispositivos activados con conexiones de Wi-Fi Directo.
4. Habilite Wi-Fi Directo (similar a los pasos 1, 2 y 3) en el dispositivo al que desea conectarse.
5. Una vez que aparezca el dispositivo al que desea conectarse, tóquelo.
En el dispositivo al que desea conectarse, aparecerá una invitación para conectarse.
6. En ese dispositivo, toque **Accept** (Aceptar). Tendrá 30 segundos para tocar **Accept** (Aceptar) en el dispositivo al que desea conectarse para realizar la conexión. Una vez que se conecte, el otro dispositivo aparecerá como **Conectado** en su lista de dispositivos Wi-Fi Directo y el icono  aparecerá en la parte inferior de la pantalla.

Cómo compartir información con el dispositivo conectado

Para compartir videos, fotos u otra información con el dispositivo conectado, siga estos pasos:

1. Vea la información que desea compartir. Por ejemplo, si desea compartir una foto, encuentre la foto en el visor de la cámara o en la carpeta **Mis archivos**, después toque la opción **Compartir**, **Compartir vía** o **Enviar vía**.
2. Toque la opción **Wi-Fi Directo**.
Aparecerá la pantalla de ajustes de Wi-Fi Directo, Wi-Fi Directo estará activado y su dispositivo buscará otros dispositivos.
3. Toque el nombre de un dispositivo conectado. Por ejemplo: Android_XXXX.
El otro dispositivo mostrará una ventana emergente que indica que está recibiendo el archivo.
El archivo se transferirá y lo podrá encontrar en **Mis archivos** en la carpeta ShareViaWifi (Compartir vía Wi-Fi).

Nota: Dependiendo del modelo del otro dispositivo, los mensajes y la información de la carpeta compartida pudieran ser diferentes.

Bluetooth

Bluetooth es una tecnología de telecomunicación inalámbrica de corto alcance que permite intercambiar información a una distancia de alrededor de 30 pies.




Con Bluetooth no es necesario alinear los dispositivos para enviar información. Si los dispositivos están dentro del rango, es posible intercambiar información entre ellos, incluso si se encuentran en habitaciones diferentes.


Configuración de los ajustes de Bluetooth

Configure los ajustes de Bluetooth del dispositivo. Para obtener más información, consulte “Activación o desactivación de Bluetooth” en la página 115.

Activación o desactivación de Bluetooth

Para activar o desactivar Bluetooth:




1. Desde una pantalla de inicio, toque  **Aplicaciones** →  **Configuración**.
2. Bajo **Conexiones inalámbricas y red**, en la ficha Bluetooth, toque el icono  **Desactivar/Activar** para activar o desactivar Bluetooth.

Nota: Cuando Bluetooth está activado, el icono de **Bluetooth**  aparece en la barra de estado.


Vinculación con un dispositivo Bluetooth

Busque un dispositivo Bluetooth y establezca la vinculación con el mismo con el fin de intercambiar información entre su dispositivo y el dispositivo de destino.

Consejo: Después de la vinculación, su dispositivo y el dispositivo de destino se reconocerán e intercambiarán información sin necesidad de que se introduzca un código de acceso o código PIN.

1. Desde una pantalla de inicio, toque  **Aplicaciones** →  **Configuración**.
2. En la ficha Bluetooth, toque el icono  **Desactivar/Activar** para activar Bluetooth.
3. Habilite el modo visible o de detección del dispositivo de destino.
4. Toque la ficha **Bluetooth** y después toque **Buscar**. Toque **Detener** en cualquier momento para detener la búsqueda.
5. Desde la lista de dispositivos encontrados, toque el dispositivo de destino y después siga las indicaciones para completar la vinculación:
 - Si el dispositivo que desea vincular requiere un PIN, introduzca un PIN para ese dispositivo y toque **OK** (Aceptar). Cuando se le indique, introduzca el PIN en el dispositivo de destino.

- Si el dispositivo de destino permite la vinculación automática o inteligente, su dispositivo intentará vincularse con él automáticamente. Siga las indicaciones en su dispositivo y en el dispositivo de destino para completar la vinculación.

6. Luego de que su tablet se vincule con el dispositivo de destino, toque  al lado del nombre del dispositivo en la lista de dispositivos vinculados.

- Toque **Renombrar** para cambiar el nombre del dispositivo vinculado.
- Toque **Desvincular** para eliminar el dispositivo vinculado.

Cómo compartir datos con un dispositivo Bluetooth

Para enviar datos a un dispositivo Bluetooth:

1. Seleccione un archivo o elemento de una aplicación apropiada.
2. Seleccione una opción para compartir datos con la función Bluetooth.

Nota: El método para seleccionar una opción pudiera variar por tipo de datos.


3. Busque y sincrónícese con un dispositivo Bluetooth. Para obtener más información, consulte “*Vinculación con un dispositivo Bluetooth*” en la página 84.

Cómo recibir datos de un dispositivo Bluetooth

Para recibir datos de un dispositivo Bluetooth:

1. Active Bluetooth.

Para obtener más información, consulte “*Activación o desactivación de Bluetooth*” en la página 84.

Nota: Para seleccionar la duración de tiempo en que el dispositivo estará visible, seleccione  **Menú** → **Tiempo de espera visible**.

2. Conéctese con el dispositivo Bluetooth del cual desea recibir datos. Para obtener más información, consulte “*Vinculación con un dispositivo Bluetooth*” en la página 84.

Cuando un dispositivo Bluetooth envía datos a su dispositivo, aparece una ventanilla solicitando autorización de Bluetooth.

3. Seleccione **Aceptar** para confirmar que está dispuesto a recibir datos.

Aparecerá el mensaje Archivo recibido.

Los datos recibidos se guardarán en la carpeta Bluetooth. Si recibe un contacto, éste se guardará automáticamente en sus contactos.

Administración de descargas

los archivos, aplicaciones y otros elementos que descarga mediante el navegador, Gmail o correo electrónico, o de otras maneras, se almacenan en el almacenamiento interno del tablet. Puede utilizar la aplicación Descargas para ver, volver a abrir o eliminar lo que haya descargado.



Para administrar las demandas en sus redes o ayudarle a evitar cargos inesperados, algunas redes móviles ponen restricciones sobre el tamaño de los archivos que puede descargar. Cuando se conecte a una de esas redes e intente descargar un archivo de tamaño excesivo, se le pedirá u obligará retrasar la descarga del archivo hasta la próxima vez que se conecte a una red Wi-Fi. En ese momento, la descarga se reanudará automáticamente. La aplicación Descargas también se puede utilizar para ver y administrar esos archivos puestos en espera.

Los archivos descargados se almacenan en el directorio Download (Descarga) del almacenamiento interno del tablet. Puede ver y copiar archivos de ese directorio cuando se conecta a una computadora con un cable USB.

Desinstalación de una aplicación

Hay aplicaciones que ya vienen instaladas en su dispositivo y usted puede descargar aplicaciones adicionales desde Google Play. Si lo decide, puede desinstalar aplicaciones que descargue desde Google Play y otras fuentes.






Existen varias maneras de desinstalar una aplicación:

1. Desde una pantalla de inicio, toque  **Aplicaciones** →  **Configuración** → **Administrador de aplicaciones**.
2. Toque la ficha **Descargado**.
3. Toque la aplicación que desea desinstalar.
4. Toque el botón **Desinstalar**.
Una ventana emergente mostrará el mensaje-**Esta aplicación se desinstalará**.
5. Toque **Aceptar** para confirmar que desea desinstalar la aplicación.

También puede utilizar Google Play para desinstalar aplicaciones que descargue desde allí (consulte “*Play Store*” en la página 107).

Consejo: Para desinstalar actualizaciones a aplicaciones preinstaladas, toque la aplicación y toque **Desinstalar actualizaciones**. Aparecerá una ventana emergente con el mensaje **Se desinstalarán todas las actualizaciones de las aplicaciones del sistema Android**. Toque **Aceptar** para desinstalar las actualizaciones.

Para desinstalar una aplicación desde la pantalla Aplicaciones:

1. Desde una pantalla de inicio, toque  **Aplicaciones**.
2. Toque  **Menú** → **Desinstalar** para ver la pantalla Desinstalar.
– o bien –
Toque  **Aplicaciones descargadas** y después toque  **Menú** → **Desinstalar**.
Aparecerá  en las aplicaciones que pueden desinstalarse.
3. Toque el icono de una aplicación y después toque **Aceptar** para desinstalar y quitar la aplicación de su tablet.

Nota: No puede desinstalar las aplicaciones que están incluidas con Android. Sólo puede desinstalar las aplicaciones que usted haya descargado.

Sincronización con Windows Media Player

Asegúrese de que Windows Media Player esté instalado en su computadora.

1. Conecte su dispositivo a la computadora con el cable USB.

La computadora reconocerá la conexión y mostrará la pantalla Autoplay (Reproducción automática).

2. Haga clic en la opción **Sync digital media files to this device** (Sincronizar archivos multimedia digitales con este dispositivo) para sincronizar archivos de música.
3. Seleccione y arrastre los archivos de música que desea hasta la lista de sincronización y empiece a sincronizar.
4. Cuando termine, salga de Windows Media Player y desconecte el cable USB.

Conexión como un dispositivo de almacenamiento masivo

Puede conectar el dispositivo a una computadora como un disco extraíble y acceder al directorio de archivos. Si inserta una tarjeta de memoria en el dispositivo, también puede acceder al directorio de archivos desde la tarjeta de memoria usando el dispositivo como un lector de tarjetas de memoria.

Nota: El directorio de archivos de la tarjeta de memoria aparece como la carpeta **Card** (Tarjeta), independiente de la memoria interna, que está en la carpeta **Tablet**.

1. Inserte una tarjeta de memoria en el dispositivo para transferir archivos desde o hacia la tarjeta de memoria.

2. Conecte su dispositivo a la computadora con el cable USB.
La computadora reconocerá la conexión y mostrará la pantalla Autoplay (Reproducción automática).
3. Haga clic en la opción **Open device to view files** (Abrir dispositivo para ver archivos).
Deberá ver una carpeta llamada Card (Tarjeta) y otra llamada Tablet.
4. Copie archivos desde la computadora a la tarjeta de memoria (carpeta Card [Tarjeta]).
5. Cuando termine, cierre la carpeta en la computadora y desconecte el cable USB.

Tarjeta de memoria

Su dispositivo es compatible con tarjetas de memoria microSD o microSDHC extraíbles, para almacenar música, fotos, videos y archivos.

Instalación y extracción de una tarjeta de memoria



Para obtener más información sobre cómo instalar y extraer una tarjeta de memoria, consulte “*Tarjeta de memoria*” en la página 12.

¡Importante! Para evitar daños a la información almacenada en la tarjeta de memoria, desmonte siempre la tarjeta antes de extraerla del dispositivo.

Formateo de una tarjeta de memoria

Formatear borra todo el contenido de la tarjeta de memoria y la prepara para su uso con el dispositivo.

Formateo de una tarjeta de memoria utilizando el dispositivo

1. Desde una pantalla de inicio, toque  **Aplicaciones** →  **Configuración** → **Almacenamiento**.
2. Después de montar la tarjeta de memoria, toque **Formatear tarjeta de memoria**.
3. Siga las indicaciones para confirmar que desea formatear la tarjeta.

Formateo de una tarjeta de memoria utilizando la computadora


Consulte la documentación del lector de tarjetas de memoria y/o de la computadora para obtener información sobre cómo formatear tarjetas de memoria.

Sección 7: Aplicaciones

Esta sección contiene una descripción de cada aplicación que está disponible en la pantalla de aplicaciones, su función y cómo navegar a través de esa aplicación en particular. Si la aplicación se describe ya en otra sección de este manual del usuario, se proporcionará una referencia cruzada a esa sección en particular.

Nota: Este manual sólo trata aplicaciones que se cargaron en el dispositivo a partir de la fecha de compra. La información respecto a aplicaciones de terceros que haya elegido descargar desde Google Play Store o de otra forma se debe obtener directamente del proveedor de la aplicación.

Actualización de aplicaciones

Luego que ha registrado su dispositivo (consulte “*Actualización de software*” en la página 144) e iniciado sesión en la cuenta de Google (consulte “*Configuración de su cuenta de Gmail*” en la página 48), puede que vea la notificación 

Actualizaciones disponibles en la barra de estado si está disponible una versión nueva de una o más aplicaciones, o cuando abre una aplicación que está precargada en su dispositivo, puede que se visualice el mensaje **Actualización disponible**.

Para actualizar las aplicaciones:

1. Toque el área de los iconos de hora y de estado para que se muestre el panel con detalles de estado.
Aparecerán los detalles de estado.
2. Toque **Actualizaciones disponibles**.

Para obtener más información, consulte “*Actualizaciones para aplicaciones descargadas*” en la página 107.

Aplicaciones de GPS


Las aplicaciones de GPS le permiten obtener navegación pormenorizada en tiempo real controlada por GPS y acceder a búsquedas locales basadas en diversos parámetros de categorías.

Para mejorar la recepción de las señales de GPS, evite el uso del dispositivo en las siguientes situaciones:

- adentro de un edificio o entre edificios
- en túneles o vías subterráneas
- en mal clima
- alrededor de campos de alto voltaje o electromagnéticos
- en un vehículo con cristales polarizados

La navegación detallada, la localización en mapa y el contenido de punto de interés GPS globales están disponibles en tres continentes, incluyendo América del Norte (EE. UU., Canadá y México), Europa Occidental y China, en lugares donde esté disponible la cobertura inalámbrica.

Ubicación de antenas internas

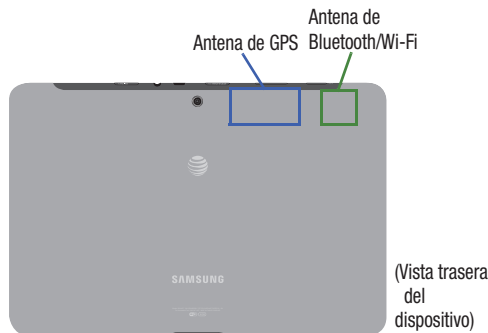

¡Importante! Si toca o cubre la antena GPS interna mientras utiliza los servicios GPS, la señal GPS podría quedar parcialmente bloqueada, lo que impediría el funcionamiento óptimo de los servicios GPS. Consulte el siguiente diagrama para localizar la ubicación aproximada de la antena de GPS interna.

Acceso a la pantalla Aplicaciones

Para acceder a la pantalla Aplicaciones:



- Desde una pantalla de inicio, toque  **Aplicaciones**.

Consejo: Para abrir aplicaciones rápidamente, añada los iconos de las aplicaciones que utilice con frecuencia a una de las pantallas de inicio, si no está ahí de forma predeterminada. Para obtener detalles, consulte “*Atajos de aplicaciones*” en la página 30.



Alarma

Programe alarmas para recordatorios o como un despertador.



Adición y configuración de alarmas

1. Desde la pantalla **Aplicaciones**, toque  **Alarma**.
2. Toque  **Crear alarma** para visualizar la pantalla Crear alarma.
– o bien –
Toque una alarma existente para visualizar la pantalla Editar alarma.
3. Toque los campos en la pantalla para configurar la alarma.
 - Algunos campos tienen valores predeterminados. Seleccione la opción y el valor que desee.
 - En otros campos hay que introducir información. Toque el campo y use el teclado en pantalla para introducir información.
 - Tocar la casilla de verificación junto a algunos campos puede dar como resultado que estén disponibles campos adicionales.
4. Toque **Guardar** para guardar la alarma.
Aparecerá la pantalla principal de Alarma, mostrando la alarma nueva o actualizada.

Activación de alarmas

1. Desde la pantalla **Aplicaciones**, toque  **Alarma**.
2. Toque  **Activar alarma** para activar la alarma. Un icono de alarma gris significa que la alarma está desactivada.
3. Toque una alarma para cambiar cualquiera de sus ajustes y después toque **Guardar** para guardar las actualizaciones.

Modificación y eliminación de alarmas

1. Desde la pantalla **Aplicaciones**, toque  **Alarma**.
2. Toque sin soltar una alarma y después toque una de las siguientes opciones:
 - **Editar**: le permite editar la alarma. Para obtener más información, consulte “*Adición y configuración de alarmas*” en la página 91.
 - **Eliminar**: elimine la alarma.– o bien –
Toque  **Eliminar**, toque las alarmas existentes que desea eliminar o toque **Seleccionar todo** y después toque **Eliminar**.


Apagado de una alarma

Cuando suene la alarma, para apagarla:

- Toque y arrastre  hacia la derecha.

Configuración de la función Aplazar

Para activar la característica de repetición después de que suene una alarma:

- Toque y deslice  hacia la izquierda. La opción Aplazar debe activarse primero en los ajustes de la alarma.

AllShare Play



AllShare Play permite que el tablet transmita fotos, música y videos desde su memoria a otros dispositivos certificados por DLNA (Alianza para la vida digital en red). El tablet también puede mostrar contenido digital transmitido desde otros dispositivos certificados por DLNA.

Nota: Para ver más información sobre los productos certificados por DLNA, visite <http://www.dlna.org/home>.

Configuración de AllShare Play

Primero debe conectar los dos dispositivos de comunicación al mismo Wi-Fi y se debe utilizar una cuenta activa y registrada de Samsung antes de usar esta aplicación. Para obtener más información, consulte “Activación o desactivación de Wi-Fi” en la página 113. Conéctese a Wi-Fi, configure los parámetros de AllShare Play para identificar su dispositivo como un servidor y fijar el manejo de los archivos copiados.

¡Importante! La cuenta de Samsung administra la información de acceso (nombre de usuario y contraseña) para varias aplicaciones, como AllShare Play.

1. Conéctese a una red Wi-Fi. Para obtener más información, consulte “*Búsqueda y conexión a una red Wi-Fi*” en la página 81.
2. Desde la pantalla **Aplicaciones**, toque  **AllShare Play**. Aparecerá la pantalla de inicio de sesión de AllShare Play.
3. Toque **Iniciar sesión**. Aparecerá la pantalla de la cuenta de Samsung.
4. Toque **Crear una cuenta**, si aún no ha configurado una cuenta de Samsung, o toque **Iniciar sesión**, si ya tiene configurada una cuenta de Samsung. Para obtener más información, consulte “*Inicio de sesión en su cuenta de Samsung*” en la página 138. Aparecerá la pantalla de inicio de AllShare Play.
5. Toque **Iniciar**. Aparecerá la pantalla principal de AllShare Play.
6. Para obtener más información, toque  **Menú** → **Preguntas frecuentes**.

Amazon Kindle

Utilice la aplicación Amazon Kindle para descargar libros y leerlos directamente en su dispositivo.

Nota: Debe estar registrado con Amazon para usar la aplicación Kindle.

- Desde la pantalla **Aplicaciones**, toque  **Amazon Kindle**.

AT&T AllAccess

AT&T AllAccess es una herramienta integrada fácil de usar que ayuda a ver y administrar su plan de datos.

1. Desde la pantalla **Aplicaciones**, toque  **AT&T AllAccess**.

Aparece la pantalla AT&T AllAccess.

2. Siga las instrucciones en pantalla para administrar su plan de datos.

AT&T FamilyMap

AT&T FamilyMap le permite estar tranquilo al saber que puede usarla para localizar convenientemente a un familiar en un mapa desde su dispositivo móvil. Además, AT&T FamilyMap es segura y privada. Solo los usuarios autorizados tienen permiso para localizar a sus familiares.

1. Desde la pantalla **Aplicaciones**, toque  **AT&T FamilyMap**.

La pantalla AT&T FamilyMap aparece desde Play Store.

2. Toque **Actualizar** para actualizar el software.
3. Si no tiene una cuenta, toque **Create New Account** (Crear una cuenta) y siga las instrucciones en pantalla.
— o bien —

Si ya tiene una cuenta, introduzca su número de teléfono y contraseña en los campos correspondientes y toque **Submit** (Enviar).

Nota: Para obtener más información, visite <http://www.att.com/familymap>.

4. Siga las instrucciones en pantalla.

AT&T Navigator

AT&T Navigator le brinda acceso a aplicaciones controladas por GPS en tiempo real. Esos programas no sólo le permiten obtener la navegación detallada guiada, sino también acceder a búsquedas locales.

¡Importante! Debe tener un plan de datos para utilizar esta característica.

1. Desde la pantalla **Aplicaciones**, toque  **AT&T Navigator**.

Aparece la pantalla Términos de servicio.

2. Toque **Full Terms and Conditions** (Términos y condiciones completos) y luego toque **Aceptar**.
3. Puse el teclado para introducir su número telefónico de AT&T y toque **Continuar**.
4. Siga las instrucciones en pantalla.

AT&T Ready2Go

AT&T Ready2Go le permite configurar su cuenta de Google, Gmail y correo, importar contactos y configurar Wi-Fi, de una manera rápida y fácil.

Para obtener más información, consulte “*Vamos a configurar su dispositivo*” en la página 9.

- Desde la pantalla **Aplicaciones**, toque  **AT&T Ready2Go**.



Internet

Su dispositivo incluye un navegador HTML completo para acceder a Internet. Para obtener más información, consulte “*Internet*” en la página 78.

- Desde la pantalla **Aplicaciones**, toque  **Internet**.

Calculadora

La calculadora proporciona las funciones aritméticas básicas para solucionar problemas aritméticos sencillos, y operadores avanzados para solucionar problemas más complejos.

1. Desde la pantalla **Aplicaciones**, toque  **Calculadora**.
2. Utilice las teclas numéricas para introducir el primer número.
3. Introduzca la operación para el cálculo tocando la tecla + (suma), - (resta), × (multiplicación) o ÷ (división).
4. Introduzca el siguiente número.
5. Para ver el resultado, toque la tecla = (igual).
6. Repita los pasos del 3 al 5 cuantas veces sea necesario.
7. Toque  para borrar el resultado.
8. Para problemas más avanzados, gire el dispositivo al modo horizontal y utilice los operadores avanzados **sin**, **ln**, **cos**, **log**, **tan**, etc., tal como lo haría en una calculadora de bolsillo.
9. Toque sin soltar entradas en el campo de visualización de la calculadora para copiar o cortar el contenido del campo de visualización.

Aparecerá el mensaje **Copiado al portapapeles**. Pegue el valor copiado en otra aplicación.

Calendario

Su dispositivo incluye un calendario muy eficaz que le ayuda a organizar sus agendas de una forma más conveniente y eficaz. Aprenda a crear y administrar eventos y tareas, y configure alarmas para que le recuerden que tiene eventos y tareas importantes.


1. Desde la pantalla **Aplicaciones**, toque  **Calendario**.


2. Toque una ficha para elegir una vista de calendario:


- **Año:** muestra los doce meses de este año. Desplácese por los años al final de la pantalla para ver un año diferente.
- **Mes:** muestra el mes actual. Toque un mes y año al final de la pantalla para ver un mes diferente.
- **Semana:** muestra la semana actual. Toque una semana al final de la pantalla para ver una semana diferente.
- **Día:** muestra la agenda del día actual, por hora. Toque un día al final de la pantalla para ver un día diferente.
- **Lista:** muestra sólo los nombres y fechas de eventos y tareas para un año seleccionado. Toque un año al final de la pantalla para ver un año diferente. Toque una fecha para ocultar o mostrar el nombre del evento o de la tarea.


- **Tareas:** muestra su lista de tareas. Toque el campo con la opción de ordenar para cambiar cómo se ordenarán las tareas. Las tareas pueden ordenarse por fecha final, prioridad, fecha, semana, mes o grupo.

3. Deslice el dedo hacia la izquierda o hacia la derecha en la pantalla para ver otros días o semanas. Deslice el dedo hacia arriba o hacia abajo por la pantalla para ver otros eventos.

4. Para buscar un evento o tarea, toque  **Buscar**. Utilice el teclado en pantalla para introducir un término de búsqueda. Conforme escribe, aparecerán posibles eventos.

Toque  en el teclado para que desaparezca el teclado. Toque un evento para enviar, editar o eliminar el evento.

5. Toque  **Añadir evento/Añadir tarea** y después toque **Guardar** para añadir un nuevo evento a su calendario. Para obtener más información, consulte “*Creación de un evento o una tarea*” en la página 96.



6. Toque  **Menú** para ver estas opciones:

- **Aumentar:** en las vistas de Semana y Día, aumenta el tamaño del área que se está viendo.
- **Disminuir:** en las vistas de Semana y Día, disminuye el tamaño del área que se está viendo.

- **Ir a:** utilice la ventana emergente con la fecha para introducir una fecha y después toque Realizado para que se muestre esa fecha en el calendario.
 - **Eliminar:** elimine eventos de un año, mes, semana, día, anteriores a hoy o todos los eventos, dependiendo de la vista del calendario.
 - **Sincronizar:** sincroniza manualmente las entradas del calendario entre todas sus cuentas actuales, por ejemplo, Gmail, Exchange, etc.
 - **Mostrar controles/Ocultar controles:** en modo horizontal, muestra u oculta un calendario mensual pequeño y una lista de eventos.
 - **Configuración:** personalice el calendario. Para obtener más información, consulte “Configuración de calendario” en la página 97.
7. Toque **Hoy** para regresar a la fecha actual.
 8. Toque **Calendarios** para configurar cuáles eventos aparecerán. Toque **Añadir cuenta** para añadir cuentas adicionales desde las que se pueden sincronizar eventos del calendario.


Creación de un evento o una tarea







Para crear un evento o una tarea:

1. Desde la pantalla **Aplicaciones**, toque  **Calendario**.
2. Pulse dos veces en la fecha para la cual desea introducir un evento o una tarea que durará todo el día.
– o bien –
Toque la fecha en la cual desea introducir un evento o una tarea y toque .
3. Toque la ficha **Añadir evento** o **Añadir tarea**.
4. Introduzca la información del evento o de la tarea.
5. Toque **Guardar**.

Administración de eventos



Puede eliminar, enviar y editar eventos en su dispositivo móvil:

1. Desde la pantalla **Aplicaciones**, toque  **Calendario**.
2. Toque un evento.
Aparecerá una ventana emergente con información del evento.

3. Toque  **Menú** → **Reenviar** para reenviar el evento usando su cuenta de correo electrónico primaria.
- Toque  **Menú** → **Compartir vía** y después toque **Bluetooth, Correo, Gmail o Wi-Fi Directo** para compartir el evento.
- Toque **Eliminar** y después toque **Aceptar** para eliminar el evento.
- Toque **Editar** para actualizar los detalles del evento.
- o bien –
- Toque  **Opciones** y después toque  **Eliminar**,  **Compartir vía** o  **Editar**.

Adición de cuentas adicionales del calendario

Para añadir cuentas adicionales:

1. Desde la pantalla **Aplicaciones**, toque  **Calendario** → **Calendarios** → **Añadir cuenta**.
- o bien –
- Desde la pantalla **Aplicaciones**, toque  **Configuración** → **Añadir cuenta**.
- Aparecerá la pantalla **Añadir cuenta**.
2. Toque un tipo de cuenta e introduzca la información de su cuenta.

Configuración de calendario

Para configurar preferencias del calendario:

1. Desde la pantalla **Aplicaciones**, toque  **Calendario**.
2. Toque  **Menú** → **Configuración**.
3. En la parte izquierda de la pantalla toque **Configuración de vista**, **Notificación de evento** o una de sus cuentas. Las opciones se visualizan en la parte derecha de la pantalla.
4. Toque los campos en la pantalla para configurar del calendario.
 - Algunos campos tienen valores predeterminados. Seleccione la opción y el valor que desee.
 - En otros campos hay que introducir información. Toque el campo y use el teclado en pantalla para introducir información.
 - Tocar la casilla de verificación junto a algunos campos puede dar como resultado que estén disponibles campos adicionales.

Cámara

Tome fotos y grabe videos con la cámara integrada del dispositivo. Para obtener más información, consulte “*Cámara*” en la página 70.

- Desde la pantalla **Aplicaciones**, toque  **Cámara**.




Contactos

Almacene información de contacto para sus amigos, familiares y colegas, con objeto de acceder rápidamente a ella o enviar un mensaje. Para obtener más información, consulte “*Contactos*” en la página 40.

- Desde la pantalla **Aplicaciones**, toque  **Contactos**.

Descargas

Los archivos, aplicaciones y otros elementos que descargue en Internet, correo electrónico, Gmail, o de otras maneras, se almacenan en el almacenamiento interno del tablet. Utilice la aplicación Descargas para ver, volver a abrir o eliminar lo que haya descargado.

1. Desde la pantalla **Aplicaciones**, toque  **Descargas**.
2. Toque un elemento para abrirlo.
3. Toque los encabezamientos de descargas anteriores con el fin de verlas.
4. Para compartir uno o más elementos, toque elementos que desee compartir, para seleccionarlos, y después toque  **Compartir vía**. Toque una opción, como Bluetooth, y siga las instrucciones en pantalla.
5. Toque elementos que desee eliminar, para seleccionarlos, y después toque  **Eliminar**.
Los elementos se eliminarán del tablet.

6. Toque **Ordenar por tamaño** u **Ordenar por fecha** en la parte inferior de la ventana emergente de descargas para cambiar entre las dos vistas.
7. Toque **Eliminar lista** para cancelar y borrar todos los elementos descargados desde el historial descargado.

Correo

Envíe y reciba correo electrónico utilizando servicios de correo electrónico populares. Para obtener más información, consulte “*Correo*” en la página 49.

- Desde la pantalla **Aplicaciones**, toque  **Correo**.

Galería

Utilice Galería para ver, capturar y administrar fotos y videos. Para obtener más información, consulte “*Galería*” en la página 66.

- Desde la pantalla **Aplicaciones**, toque  **Galería**.

Gmail




Envíe y reciba correos electrónicos mediante Gmail, el correo electrónico de Google basado en la web. Para obtener más información, consulte “*Gmail*” en la página 48.

- Desde la pantalla **Aplicaciones**, toque  **Gmail**.

Google

Realice búsquedas en Internet utilizando el motor de búsqueda de Google.

Consejo: De manera predeterminada, Búsqueda de Google aparece en todas las pantallas de inicio.

1. Desde una pantalla de inicio, toque **Google**.
– o bien –
Desde la pantalla **Aplicaciones**, toque  **Google**.
2. Utilice el teclado para introducir criterios de búsqueda con el fin de que se muestren resultados de la búsqueda.
– o bien –
Toque  y diga su criterio de búsqueda lenta y claramente. Google buscará la información y mostrará los resultados.
Aparecerán sugerencias debajo del área de introducción de texto.
3. Toque una sugerencia para buscar ese término o toque  en el teclado para iniciar la búsqueda.
Los resultados de la búsqueda aparecerán en una ventana del navegador.

Configuración de Google



Use esta aplicación para administrar sus ajustes de Google.

- Desde la pantalla **Aplicaciones**, toque  **Configuración de Google**.

Google+

Google+ facilita mucho la mensajería y la capacidad de compartir cosas interesantes con sus amigos. Puede configurar círculos de amigos, visitar Stream para obtener actualizaciones de sus círculos, utilizar Messenger para la mensajería rápida con todos los conocidos en sus círculos o utilizar Carga instantánea para cargar automáticamente videos y fotos a su álbum privado en Google+.



Para comenzar:

1. Desde la pantalla **Aplicaciones**, toque  **Google+**.
Aparecerá la pantalla de inicio de Google+.
2. Toque  **Menú** → **Ayuda** y después toque un tema para obtener más información sobre el uso de Google+.

Local

Google Local es una aplicación que usa Google Maps y su ubicación para ayudarlo a encontrar destinos como restaurantes, cafeterías, bares, hoteles, atracciones, bancos y gasolineras. También puede añadir sus propias ubicaciones.

Nota: Deberá habilitar los servicios de ubicación para utilizar Local. Algunas características requieren servicios de ubicación autónomos o de Google. Para obtener más información, consulte “*Servicios de ubicación*” en la página 127.

1. Desde la pantalla **Aplicaciones**, toque  **Local**.
2. Toque  **Selecciona tu ubicación** y toque **Mi ubicación actual** o **Escribe una dirección**. Para introducir una dirección, utilice el teclado en pantalla y después toque **Aceptar**.
3. Toque una de las categorías de negocios para buscar un comercio en particular.
4. Toque un comercio en la lista para ver más detalles sobre el mismo.
5. Toque su ubicación al final del mensaje emergente de Local para escribir o ver comentarios, registrar su visita y otras opciones.

6. Para obtener más información, toque  **Menú → Ayuda**.

Maps

Utilice Google Maps para encontrar su ubicación actual, así como obtener indicaciones y otra información basada en su ubicación.

Nota: Deberá habilitar los servicios de ubicación para utilizar Maps. Algunas características requieren servicios de ubicación autónomos o de Google. Para obtener más información, consulte “*Servicios de ubicación*” en la página 127.

- Desde la pantalla **Aplicaciones**, toque  **Maps**.

Navegación en el mapa

Acercar y alejar

- Pulse dos veces en la pantalla para acercar la imagen.
- Utilice dos dedos, como el dedo índice y el pulgar, para alejar la página haciendo un movimiento de pellizco en la pantalla. Para acercar la imagen, haga un movimiento de desplazamiento de los dedos hacia afuera.



Consejo: Gire el dispositivo al modo horizontal para explorar el mapa fácilmente.

Desplazar o recorrer

- Toque y arrastre la pantalla para cambiar la posición del mapa en la misma.

Tocar

- Toque un icono en el mapa para mostrar información acerca de la ubicación. Por ejemplo, su ubicación se indica mediante un icono parpadeante.

Menú de Maps

Al visualizar un mapa:

- Toque  **Menú** para ver opciones.

Para iniciar Google Latitude:

- Toque  **Menú** → **Latitude**.

Para obtener más información, consulte “*Latitude*” en la página 101.

Para configurar los ajustes de Maps:

- Toque  **Menú** → **Ajustes**.

Siga las instrucciones en pantalla.

Para obtener más información, toque  **Menú** → **Ayuda**.

Latitude

Con Google Latitude puede ver la ubicación de todos sus amigos en un mapa o en una lista. También puede compartir u ocultar su propia ubicación.

Primero debe configurar el tablet para que utilice redes inalámbricas y así ayudar a determinar con precisión su ubicación. Además, Latitude funciona mejor cuando Wi-Fi está habilitado. Para obtener más información, consulte “*Activación o desactivación de Wi-Fi*” en la página 81.

Latitude también requiere que se conecte a su cuenta de Google. Para obtener más información, consulte “*Cuentas*” en la página 137.

Para acceder a la aplicación Latitude:

1. Desde la pantalla **Aplicaciones**, toque  **Maps**.
2. Toque  **Menú** → **Latitude**.

Su ubicación aparecerá en el mapa.

Para obtener más información, toque  **Menú** → **Ayuda**.

Media Hub

Samsung Media Hub es el sitio central donde se puede obtener el contenido cinematográfico y de televisión más popular.

Para obtener más información, consulte “Media Hub” en la página 55.



Nota: Media Hub requiere una cuenta de Samsung y depende de la disponibilidad del servicio.

- Desde la pantalla **Aplicaciones**, toque  **Media Hub**.

Notas

Cree y administre notas de texto, y utilice Bluetooth para enviar notas a dispositivos Bluetooth vinculados.





Redacción de una nota

1. Desde la pantalla **Aplicaciones**, toque  **Notas**.
2. Toque  **Crear**, redacte la nota y después toque **Guardar** para guardarla.

Para obtener más información, consulte “Introducción de texto” en la página 34.

Opciones de visualización de notas

Al visualizar sus notas:

1. Toque  **Lista** para ver sus notas en un modo de lista.
Toque una entrada en la lista a la izquierda para ver la nota a la derecha de la pantalla.
– o bien –
Toque  **Miniaturas** para ver sus notas en un modo de miniaturas.
2. Para eliminar una o más notas, toque  **Eliminar**, seleccione una o más notas y toque **Eliminar**.
3. Toque  **Menú** para ver las siguientes opciones: Compartir vía, Imprimir o Sincronizar nota.
4. Toque sin soltar la miniatura de una nota o una entrada en la lista para que aparezcan las siguientes opciones: Eliminar, Bloquear/Desbloquear y Compartir vía.

Opciones de notas

Mientras ve una nota, toque  **Opciones de notas** para tener acceso a las siguientes opciones: Eliminar, Color, Bloquear/Desbloquear, Imprimir y Compartir vía.

Messages

AT&T Messages combina sus mensajes de texto, llamadas y mensajes de voz en una sola conversación, a la que se puede acceder mediante el teléfono o la computadora.

Para obtener más información, consulte “*Messages*” en la página 53.

- Desde la pantalla **Aplicaciones**, toque  **Messages**.

Messenger

Con Google Messenger puede reunir grupos de amigos en una sola conversación de grupo.

Para obtener más información, consulte “*Messenger*” en la página 54.

- Desde la pantalla **Aplicaciones**, toque  **Messenger**.

Reproductor de música


Reproduzca música y otros archivos de audio que copie desde su computadora.

Para obtener más información, consulte “*Reproductor de música*” en la página 57.

- Desde la pantalla **Aplicaciones**, toque  **Reproductor de música**.

Mis archivos

Busque, visualice y administre carpetas y archivos, como archivos de música, de fotos, de video, etc., almacenados en el tablet. Si el archivo está asociado con una aplicación en el dispositivo, puede iniciar el archivo en la aplicación.

1. Desde la pantalla **Aplicaciones**, toque  **Mis archivos**.
2. Toque una carpeta y desplácese hacia abajo o hacia arriba hasta localizar un archivo.

Nota: Tal vez tenga que tocar una o más subcarpetas antes de encontrar archivos.

3. Toque un archivo para abrirlo en la aplicación asociada, si el archivo está asociado con una aplicación.
4. Mientras explora archivos, utilice estos controles:



Arriba: muestra un directorio superior.



Buscar: utilice el teclado para introducir un término de búsqueda. Se realizarán búsquedas en la carpeta actual y aparecerán los resultados. Toque **X** para quitar el campo de búsqueda.



Modo de visualización: permite miniaturas para cada archivo.



– o bien –

Habilita el modo lista.



Raíz: muestra el directorio raíz.



Añadir carpeta: agregue una nueva carpeta en la carpeta actual.



Marcar archivos: toque la casilla a la izquierda de cada archivo o junto a la carpeta para seleccionar todos los archivos en la carpeta. Después toque copiar, cortar, eliminar o enviar vía en la barra de la aplicación.

5. Para ver un archivo de fotos:

- Toque el archivo.

Se utilizará la aplicación Galería para abrir la foto. Para obtener más información, consulte *“Cómo ver fotos y videos”* en la página 67.

6. Para ver un archivo de video:


- Toque el archivo.

Se iniciará el reproductor de video se iniciará y reproducirá el video. Para obtener más información, consulte *“Reproductor de video”* en la página 64.

myAT&T

myAT&T permite administrar su propia cuenta de AT&T. Puede revisar y pagar su factura, comprobar el uso de minutos y de datos, actualizarse a un nuevo dispositivo o cambiar su plan de tarifas.

Uso de myAT&T

1. Desde la pantalla **Aplicaciones**, toque  **myAT&T**. Aparecerá la página de descripción de myAT&T.
2. Toque **Register today** (Regístrese ahora) y siga las instrucciones en la pantalla para configurar un nombre de usuario y una contraseña.
3. En la pantalla myAT&T, introduzca su **User ID** (Nombre de usuario) y **Password** (Contraseña) utilizando el teclado en la pantalla, luego toque **Log in** (Ingresar).
4. Haga uso de los videos de ayuda para saber más acerca de myAT&T.

Navigation

Utilice Google Navigation para buscar un destino y obtener indicaciones para ir a pie o en coche.

Navigation funciona mejor cuando Wi-Fi está habilitado. Para obtener más información, consulte “*Activación o desactivación de Wi-Fi*” en la página 81.

Nota: Deberá habilitar los servicios de ubicación para utilizar Navigation. Algunas características requieren servicios de ubicación autónomos o de Google. Para obtener más información, consulte “*Servicios de ubicación*” en la página 127.

- Desde la pantalla **Aplicaciones**, toque  **Navigation**.

Menú de Navigation

Al visualizar un mapa:

- Toque  **Menú** para ver opciones.

Para configurar los ajustes de Navegación:

- Toque  **Menú** → **Ajustes**.

Siga las instrucciones en pantalla.

Para obtener más información, toque  **Menú** → **Ayuda**.

Editor de imágenes


Para perfeccionar cualquier foto almacenada en su tablet, utilice el Editor de imágenes para recortar, girar, cambiar de tamaño, ajustar el color y contraste, y mucho más.

Para obtener más información, consulte “*Editor de imágenes*” en la página 76.

- Desde la pantalla **Aplicaciones**, toque  **Editor de imágenes**.

Play Books

Utilice la aplicación Play Books para leer libros electrónicos desde el servicio Google Play Books, basado en Internet. Google eBooks es una nueva manera de descubrir, comprar y disfrutar de sus libros favoritos, tanto en línea como fuera de línea.

- Desde la pantalla **Aplicaciones**, toque  **Play Books**. Aparecerá la pantalla principal de Google Play Books.

Nota: Se le pudiera solicitar que cree una cuenta de Google o que se conecte, si ya tiene una. Para obtener más información, consulte “*Configuración de su cuenta de Gmail*” en la página 48.

Menú de Play Books

Desde la pantalla principal de Play Books:

- Toque  **Menú** para ver opciones.

Para configurar los ajustes de Play Books:

- Toque  **Menú → Configuración**.

Siga las instrucciones en pantalla.

Para obtener más información, toque  **Menú → Ayuda**.

Play Magazines

Google Play Magazines le ayuda a suscribirse a sus revistas favoritas de forma que las tenga disponibles en su tablet para leerlas cuando quiera.

Play Magazines requiere que se conecte a su cuenta de Google. Para obtener más información, consulte “*Cuentas*” en la página 137.

- Desde la pantalla **Aplicaciones**, toque  **Play Magazines**.

Aparecerá la pantalla de bienvenida de Play Magazines.

Menú Play Magazines

Desde la pantalla principal de Play Magazines:

- Toque  **Menú** para ver opciones.

Para configurar los ajustes de Play Magazines:



- Toque  **Menú → Configuración**.

Siga las instrucciones en pantalla.

Para obtener más información, toque  **Menú → Ayuda**.

Play Movies

La aplicación Play Movies está disponible para dispositivos Android selectos. Mediante esta aplicación, es posible descargar cualquier película que se alquila en Google Play Store y verla fuera de línea. Además, la aplicación Play Movies puede usarse para transmitir los alquileres de sus películas de Google Play, así como reproducir los videos personales que tenga guardados en su tablet.

1. Desde la pantalla **Aplicaciones**, toque  **Play Movies**.
2. Para obtener más información, toque  **Menú → Ayuda**.

Play Music

Reproduzca música y otros archivos de audio que copie desde su computadora.

Para obtener más información, consulte “*Aplicación Play Music*” en la página 62.

- Desde la pantalla **Aplicaciones**, toque  **Play Music**.

Play Store


Google Play Store brinda acceso a aplicaciones y juegos descargables para que pueda instalarlos en su dispositivo. También le permite proporcionar opiniones y comentarios acerca de una aplicación, o marcar una aplicación que pudiera no ser compatible con su dispositivo.

1. Desde la pantalla **Aplicaciones**, toque  **Play Store**.

Si todavía no está conectado a su cuenta de Google, aparecerá la pantalla Agregar una cuenta de Google.

- Toque **Existente**, si ya tiene una cuenta de Google, o **Nueva** para crear una cuenta de Google.

Para obtener más información, consulte “*Configuración de su cuenta de Gmail*” en la página 48.

2. La primera vez que abra Play Store, lea las Condiciones del servicio de Google Play, las Condiciones del servicio de Google Music, las Condiciones del servicio de Google Libros y las Condiciones del servicio de los alquileres de YouTube, después toque **Aceptar** para continuar.
3. Para obtener ayuda con el uso de Google Play, toque  **Menú** → **Ayuda**.

Actualizaciones para aplicaciones descargadas

Puede revisar si hay nuevas versiones de aplicaciones visitando Google Play Store. Los elementos que tengan una nueva versión disponible dirán **Actualización**.

También puede seleccionar aplicaciones que le gustaría actualizar automáticamente. Para ello:

1. Desde la pantalla **Aplicaciones**, toque  **Play Store**.

2. Toque  **Mis aplicaciones**.

3. Toque la ficha **INSTALADAS** para ver una lista de aplicaciones de Play Store instaladas en su dispositivo. Si existe una actualización disponible para la aplicación, aparecerá **Actualización**.

4. Toque una aplicación y después toque **Permitir actualización automática** para activar la actualización automática.



5. Toque **Abrir** para abrir la aplicación en el dispositivo.

6. Toque **Actualizar** para actualizar inmediatamente la aplicación en el dispositivo.

Polaris Office



Esta aplicación es un conjunto de programas compatibles con Microsoft Office que proporciona un lugar central para administrar los documentos en línea o fuera de línea.

La aplicación también puede abrir archivos PDF (formato de documento portátil) de Adobe.

1. Desde la pantalla **Aplicaciones**, toque  **Polaris Office**.
2. Introduzca su información de correo electrónico, si lo desea, y toque **Registrar** para completar el proceso.
– o bien –
Toque **Saltar** para ignorar el proceso de registro.
Aparecerá la pantalla principal de Polaris Office.
3. Para obtener ayuda con el uso de Polaris Office, toque  **Menú → Ayuda → User Guide** (Guía del usuario).

S Suggest

S Suggest recomienda aplicaciones populares, cuando su dispositivo está conectado a una red Wi-Fi, de las cuales se garantiza la compatibilidad con su dispositivo.

1. Desde la pantalla **Aplicaciones**, toque  **S Suggest**.
Aparecerán los términos y condiciones.
2. Toque la casilla de verificación **Acepto** y después toque **Acepto**.
Aparecerá la pantalla principal de S Suggest.
3. Para obtener ayuda con el uso de S Suggest, toque  **Menú → Ayuda y noticias**.

Configuración

Configure el dispositivo según sus preferencias.

Para obtener más información, consulte “*Configuración*” en la página 113.

- Desde la pantalla **Aplicaciones**, toque  **Configuración**.

Smart Remote

Le permite localizar programación y verla en su televisor, y controlar su sistema de entretenimiento con acciones táctiles desde el dispositivo.

Para obtener más información, visite: <http://www.peel.com>.

Descubra y controle la programación de televisión, directamente desde su dispositivo. Deshágase de sus controles remotos, de una vez por todas. Basta de recorrer esas fastidiosas listas con líneas y columnas. Vea lo que quiera, y todo al alcance de sus dedos: sus programas, sus controles y sus amigos.

Peel le sugiere los programas de televisión más populares tomando en cuenta lo que ve y lo que le gusta. En vez de una cuadrícula larga y aburrida de canales, Peel presenta un mosaico fácil de utilizar con sus programas favoritos, filtrado por tipo y género, en el orden que desee.

1. Desde la pantalla **Aplicaciones**, toque  **Smart Remote**.

Aparecerá la exención de responsabilidad de Samsung.

2. Toque **Estoy de acuerdo**.
3. Toque **Seleccione su país o región** y toque su país o región.
4. Siga las instrucciones en pantalla.

Talk

Utilice Google Talk para chatear con otros usuarios de Google Talk.

Para obtener más información, consulte “*Google Talk*” en la página 52.

- Desde la pantalla **Aplicaciones**, toque  **Talk**.

Editor de video

El editor de video le permite personalizar sus propios videos. Puede añadir temas, música, fotos y otros videos a su video.

1. Desde la pantalla **Aplicaciones**, toque 

Editor de video.

2. Siga las instrucciones en pantalla.

Reproductor de video



Vea y administre videos almacenados en su tablet.

Para obtener más información, consulte “*Reproductor de video*” en la página 64.

- Desde la pantalla **Aplicaciones**, toque  **Reproductor de video**.



Búsqueda por voz

Para usar Búsqueda por voz:

1. Desde la pantalla **Aplicaciones**, toque  **Búsqueda por voz**.
2. Toque  y diga su criterio de búsqueda lenta y claramente. Google buscará la información y mostrará los resultados o mostrará **Volver a intentar**.

Reloj mundial

Vea la fecha y hora en cualquier zona horaria.






1. Desde la pantalla **Aplicaciones**, toque  **Reloj mundial**.
Aparecerá un mapamundi con las ubicaciones que haya marcado.
2. Toque  **Añadir ciudad** para añadir una ciudad a la visualización.
Aparecerá una lista de ciudades mundiales en modo horizontal.
3. Recorra la lista y toque la ciudad que desea añadir.

Consejo: Toque la primera letra del nombre de la ciudad, a la derecha de la lista, para encontrar la ciudad más rápidamente.

– o bien –

Toque y gire el globo para localizar una ciudad y toque la ciudad que desea añadir.

Aparecerá una ventana emergente con el nombre de la ciudad, la hora y fecha actuales en esa ciudad, y la diferencia horaria con la zona GMT.



4. Para añadir la ciudad, toque  **Añadir** en la ventana emergente.
5. Para cambiar el orden de las ciudades toque  **Cambiar orden**. Toque la cuadrícula  en una entrada y arrastre la entrada a una nueva posición en la lista. Toque **Realizado** para cambiar el orden.
6. Toque  **Eliminar** para eliminar entradas. Toque la casilla para marcar las ciudades que desea eliminar de forma que se visualice una marca de verificación , después toque **Eliminar**.
7. Toque sin soltar una entrada para eliminarla o para fijar la **Configuración de horario de verano**, lo que habilita o inhabilita los ajustes para el horario de verano.

YouTube

Vea y cargue videos de YouTube, directamente desde su dispositivo.

- Desde la pantalla **Aplicaciones**, toque  **YouTube**.

Para encontrar un video en YouTube.

- Toque  **Buscar en YouTube** y utilice el teclado para introducir una palabra o frase clave. Toque  en el teclado para iniciar la búsqueda.

Menú de YouTube

Desde la pantalla principal de YouTube:

- Toque  **Menú** para ver opciones.

Para configurar ajustes de YouTube:



- Toque  **Menú** → **Configuración**.

Siga las instrucciones en pantalla.

Para obtener más información, toque  **Menú** → **Ayuda**.

YPmobile


La aplicación Yellowpages Mobile proporciona acceso rápido y listo a comercios, ubicaciones de mapa y almacenamiento de sus búsquedas favoritas. Esta aplicación le permite aprovechar los recursos de negocios, ubicaciones y eventos locales, conectando su búsqueda en tiempo real.


1. Desde la pantalla **Aplicaciones**, después toque  **YPmobile**.
2. Lea el acuerdo de licencia del usuario final (EULA) y toque **Accept** (Aceptar) para continuar.
3. Su ubicación se encontrará mediante GPS. Toque **OK** (Aceptar) para permitir que YPmobile utilice su ubicación actual.
4. Toque el campo **Find a business nearby!** (¡Buscar negocios cercanos!), use el teclado en pantalla para introducir el criterio de búsqueda y toque **Search** (Buscar).
— o bien —
Toque uno de los atajos que aparecen (Gas Prices [Precios de gasolina], Pizza, etcétera). Toque **More Nearby** (Más cercanos) para ver más atajos.
Aparecerán los resultados.
5. Pulse en una ubicación, si aparecen más de una.
— o bien —
Toque  para ver las ubicaciones marcadas con indicadores en un mapa. Pellizque la pantalla del mapa para alejar la imagen o separe los dedos para acercar la imagen. Toque un indicador para leer información sobre la ubicación.

Zinio

Utilice la aplicación Zinio para descargar y leer sus revistas favoritas. Puede explorar revistas, descargar suscripciones o un solo ejemplar, y sincronizar sus revistas en varios dispositivos.

Nota: La primera vez que utilice Zinio, deberá descargar la aplicación actualizada desde Play Store. Cuando aparezca la página Play Store, toque **Actualizar** o **Instalar** y después siga las instrucciones en pantalla. Para obtener más información, consulte “*Play Store*” en la página 107.

1. Desde la pantalla **Aplicaciones**, toque  **Zinio**.
Zinio requiere que se conecte a su cuenta de Google. Para obtener más información, consulte “*Cuentas*” en la página 137.
La pantalla Zinio aparece desde Play Store.
2. Toque **Actualizar** para actualizar el software.
3. Lea los permisos y toque **Aceptar y descargar** para continuar.



4. Toque **Permitir** si desea que esta aplicación se actualice automáticamente.
– o bien –
Toque **Abrir** si la aplicación ya estaba instalada y actualizada.
5. Siga las instrucciones en pantalla.
6. Para obtener más información, toque  **Menú** → **Configuración** → **Ayuda**.

Sección 8: Configuración

En esta sección se explican los ajustes de configuración para personalizar el dispositivo.

Acceso a la configuración

Para acceder a Configuración:

- Desde una pantalla de inicio, toque  **Aplicaciones** →  **Configuración**.
– o bien –

Desde cualquier pantalla, toque la hora en la barra del sistema, después toque  **Configuración**. Para obtener más información, consulte “*Configuración rápida*” en la página 25.

Aparecerá la pantalla Configuración.

Pantalla Configuración

La pantalla Configuración tiene fichas a la izquierda de la pantalla. La información relacionada con las fichas se muestra a la derecha de la pantalla. Existen cinco grupos principales de configuraciones: Conexiones inalámbricas y red, Dispositivo, Personal, Cuentas y Sistema.

Conexiones inalámbricas y red

Controle las conexiones inalámbricas del dispositivo.

Wi-Fi

Su dispositivo es compatible con Wi-Fi b/g/n. Utilice los ajustes de Wi-Fi para administrar las conexiones Wi-Fi del dispositivo.

Para obtener más información sobre cómo utilizar las características Wi-Fi de su dispositivo, consulte “*Wi-Fi*” en la página 80.

Activación o desactivación de Wi-Fi

Cuando se activa el servicio Wi-Fi, el dispositivo busca automáticamente puntos de acceso inalámbrico (WAP) disponibles dentro del alcance.

- Desde cualquier pantalla de inicio, toque la hora, después toque **Wi-Fi** en el menú de ajustes de configuración rápida.
Para obtener más información, consulte “*Configuración rápida*” en la página 25.
– o bien –

Toque  **Configuración**. En la ficha Wi-Fi, toque el icono  **Desactivar/Activar** para activar o desactivar Wi-Fi.



Búsquedas de redes Wi-Fi

Para asegurarse de tener una lista exacta de redes Wi-Fi:

- Toque  **Configuración** →  **Wi-Fi** y después toque **Buscar**.

Adición de una red Wi-Fi

Para abrir un cuadro de diálogo mediante el cual puede añadir una red Wi-Fi introduciendo la SSID de la red (el nombre que se difunde), el tipo de seguridad y otras propiedades:




1. Toque  **Configuración** →  **Wi-Fi** y después toque **Añadir red Wi-Fi**.
2. Utilice el teclado para introducir la **Red SSID**.
3. Toque el campo **Seguridad** y después toque un tipo de seguridad.

Nota: Dependiendo del protocolo de seguridad que utilice el WAP, es posible que sea necesario introducir información adicional sobre la red, tal como la contraseña.


4. De ser necesario, toque **Contraseña** e introduzca la contraseña o clave hexagonal.
5. Toque **Guardar**.

Configuración avanzada

Configure y administre puntos de acceso inalámbricos.

1. Toque  **Configuración** →  **Wi-Fi**.
2. Toque  **Menú** → **Avanzados**.



Aparecerán las siguientes opciones:

- **Notificación de red:** configure el dispositivo para que le avise sobre nuevos puntos de acceso inalámbricos (WAP). Toque **Notificación de red** para activar o desactivar las notificaciones. Cuando se habilita esta opción, aparece una marca  en la casilla.
- **Mantener Wi-Fi activado durante suspensión:** especifique cuándo se debe desconectar de Wi-Fi. Las opciones son: Siempre, Sólo cuando está conectado o Nunca.
- **Verificar servicio de Internet:** al conectarse a un punto de acceso (AP), verifique si el servicio de Internet Wi-Fi está disponible.
- **Conexión automática:** se conecta automáticamente a una zona activa Wi-Fi cuando se detecta.
- **Dirección MAC:** vea la dirección MAC de su dispositivo, la cual se requiere al conectarse a unas redes seguras (no configurables).
- **Dirección IP:** vea la dirección IP de su dispositivo.

Configuración de Wi-Fi Directo

Puede configurar su dispositivo para que se conecte directamente a otros dispositivos compatibles con Wi-Fi. Es un modo fácil de transferir datos entre dispositivos. Estos dispositivos deben estar habilitados para la comunicación con Wi-Fi Directo. Esta conexión es directa y no mediante una zona Wi-Fi o WAP.

Nota: Consulte su plan de servicio para ver los cargos aplicables a Wi-Fi Directo.

1. Toque  **Configuración** → **Wi-Fi**.
2. Toque el icono  **Desactivar/Activar** para activar Wi-Fi.
3. Toque **Wi-Fi Directo** para ver los dispositivos disponibles. Su dispositivo empezará a buscar otros dispositivos activados con conexiones de Wi-Fi Directo.
4. Al completar la búsqueda, toque el nombre de un dispositivo para empezar el proceso de conexión a otro dispositivo compatible con Wi-Fi Directo.

Nota: En el dispositivo receptor, el servicio Wi-Fi Directo también debe estar activo y en ejecución para que su dispositivo lo pueda detectar.

Se establecerá la conexión directa, el campo Estado mostrará “Connected” (Conectado) y el dispositivo conectado aparecerá en la lista de dispositivos de Wi-Fi Directo.

5. Toque **End connection** (Terminar conexión) → **OK** (Aceptar) para terminar la conexión Wi-Fi Directo.

Para obtener más información, consulte “*Wi-Fi Directo*” en la página 83.

Bluetooth

Utilice los ajustes de Bluetooth para administrar las conexiones Bluetooth, establecer el nombre de su dispositivo y controlar la visibilidad de su dispositivo.

Activación o desactivación de Bluetooth

Para activar o desactivar el servicio Bluetooth del dispositivo:

- Desde cualquier pantalla de inicio, toque la hora, después toque **Bluetooth** en el menú de ajustes de configuración rápida.

Para obtener más información, consulte “*Configuración rápida*” en la página 25.


– o bien –

Toque  **Configuración**. En la ficha Bluetooth, toque el icono  **Desactivar/Activar** para activar o desactivar Bluetooth.

Para obtener más información sobre cómo utilizar Bluetooth para intercambiar información con otros dispositivos Bluetooth, consulte “Bluetooth” en la página 84


Configuraciones adicionales de Bluetooth

Cuando Bluetooth está activado, están disponibles configuraciones adicionales.

1. Toque  **Configuración** →  **Bluetooth**.
2. Toque **Buscar** para buscar dispositivos detectables cercanos. Después de buscar, toque un dispositivo para vincularse con el mismo. Para obtener más información, consulte “Vinculación con un dispositivo Bluetooth” en la página 84.
3. Toque  **Menú** y seleccione un ajuste de Bluetooth para configurarlo:
 - **Renombrar dispositivo:** el nombre predeterminado de su dispositivo aparece en pantalla. Toque esta opción para cambiar el nombre del dispositivo. Está disponible cuando Bluetooth está activado.
 - **Tiempo de espera visible:** utilice este ajuste para controlar cuándo se desactivará automáticamente la opción de visibilidad.
 - **Archivos recibidos:** muestra la lista de archivos recibidos mediante Bluetooth.


Más configuraciones

Esta ficha muestra información inalámbrica y de red adicional.

- Toque  **Configuración** → **Más configuraciones**. Aparecerán opciones para Uso de datos, Perfil fuera de línea, Redes móviles, VPN, Dispositivos cercanos y Kies mediante Wi-Fi.

Uso de datos

Desde esta pantalla puede ver el uso de datos en Wi-Fi o Ethernet.

1. Toque  **Configuración** → **Uso de datos**.
2. Toque **Datos móviles** para activar o desactivar la conexión de datos móviles.
3. Toque **Definir límite de datos móviles** para que se inhabilite su conexión de datos móviles cuando se alcance su límite especificado.
4. Toque el menú desplegable **Ciclo de uso de datos** y seleccione una fecha.

El uso de datos aparecerá como una imagen (tabla) visual y también mostrará una lista de cada aplicación con un desglose del uso de datos para cada aplicación.

Nota: Su dispositivo mide los datos. Es posible que su proveedor de servicio cuente el uso de datos de diferente manera.

Perfil fuera de línea

El perfil fuera de línea le permite utilizar muchas de las características del tablet, tales como la cámara, juegos y más, cuando esté en un avión o en cualquier otra área en donde esté prohibido acceder a datos.

¡Importante! Cuando su tablet se encuentra en el Perfil fuera de línea, no puede acceder a información o aplicaciones en línea.


- Presione sin soltar el botón de **encendido** y después toque **Perfil fuera de línea**.

— o bien —

Desde una pantalla de inicio, toque la hora, después toque **Modo de avión** (es lo mismo que Perfil fuera de línea) en el menú de ajustes rápidos.

Para obtener más información, consulte “*Configuración rápida*” en la página 25.

— o bien —

Toque  **Configuración** → **Más configuraciones** → **Perfil fuera de línea**, marque la casilla y después toque **Aceptar** para activar el perfil fuera de línea.

Aparecerá una marca de verificación  en la casilla cuando el perfil fuera de línea esté activado.

Redes móviles

Antes de utilizar aplicaciones como Google Maps y encontrar su ubicación o buscar lugares de interés, debe habilitar las opciones de redes móviles.

- Toque  **Configuración** → **Más configuraciones** → **Redes móviles**.

Aparecerán las siguientes opciones:

- **Datos móviles:** para activar el acceso a datos sobre la red móvil, esta opción debe estar seleccionada. Está activada de forma predeterminada.

Cuando se habilita esta opción, aparece una marca  en la casilla.

- **Roaming de datos:** le permite conectarse a las redes asociadas con su proveedor de servicio y acceder a servicios de datos cuando esté fuera del área de cobertura de su proveedor de servicio.

Cuando se habilita esta opción, aparece una marca  en la casilla.

- **Nombres de punto de acceso:** para utilizar Wi-Fi necesita tener acceso a una zona activa (“hotspot”) móvil. Toque **Nombres de punto de acceso** para ver una lista de los nombres de punto de acceso. El punto de acceso activo muestra un círculo relleno de color verde a la derecha del nombre.

- **Operadores de red:** utilizando esta característica puede ver la conexión de red actual. También puede buscar y seleccionar un operador de red manualmente o establecer la selección de red en automático.

¡importante! Deberá desactivar el servicio de datos antes de buscar una red disponible.

Toque **Operadores de red**. La conexión de red actual aparecerá en la parte inferior de la lista.

Nota: Conectarse a redes 2G reduce la velocidad y aumenta el tiempo de transferencia de datos.

Opciones de configuración predeterminada

La configuración predeterminada del dispositivo está establecida en Automatic (Automático), para que se busque automáticamente una red disponible. Puede establecer esta opción en Manual para seleccionar una red cada vez que se conecte.

1. Toque **Operadores de red**.
2. Toque **Configuración predeterminada**.
3. Toque **Manual** para localizar y conectarse a una red manualmente, o toque **Automatic** para permite que el dispositivo seleccione automáticamente una red.

VPN


El menú de configuración de VPN le permite configurar y administrar redes virtuales privadas (Virtual Private Networks, o VPN).

¡importante! Antes de que pueda utilizar una red VPN, debe establecerla y configurarla.


Adición de una VPN

Antes de añadir una red VPN, debe determinar el protocolo VPN que se utilizará: PPTP, L2TP/IPSec PSK, L2TP/IPSec RSA, IPSec Xauth PSK, IPSec Xauth RSA e IPSec Hybrid RSA.


Nota: También debe establecer un código PIN o contraseña de desbloqueo de pantalla para poder utilizar el almacenamiento de información de acceso. Para obtener más información, consulte “*Pantalla de bloqueo*” en la página 128.

1. Toque  **Configuración** → **Más configuraciones** → **VPN**.
2. Toque **VPN Básico** → **Añadir red VPN**.
3. En el formulario que aparece, introduzca la información proporcionada por el administrador de la red.
4. Toque **Guardar** para guardar los ajustes de VPN.


Conexión a una red VPN

1. Toque  **Configuración** → **Más configuraciones** → **VPN** → **VPN Básico**.
2. Toque la red VPN con la que desea conectarse.
3. En la ventana emergente que se abre, introduzca la información de acceso que se solicite.
4. Toque **Conectar**.


Edición de una red VPN

1. Toque  **Configuración** → **Más configuraciones** → **VPN** → **VPN Básico**.
2. Toque sin soltar la red VPN que desea editar.
3. En la ventana emergente que se abre, toque **Editar red**.
4. Realice los cambios deseados al ajuste de VPN.
5. Toque **Guardar**.

Eliminación de una red VPN

1. Toque  **Configuración** → **Más configuraciones** → **VPN** → **VPN Básico**.
2. Toque sin soltar la red VPN que desea eliminar.
3. En la ventana emergente que se abre, toque **Eliminar red**.

Adición de una IPsec VPN



1. Antes de usar VPN, debe configurar un PIN o contraseña para el desbloqueo de pantalla. Para obtener más información, consulte “*Pantalla de bloqueo*” en la página 128.
2. Toque  **Configuración** → **Más configuraciones** → **VPN** → **IPsec VPN avanzado**.
3. Toque **Add VPN connection** (Añadir conexión VPN).
4. Introduzca una contraseña y toque **OK** (Aceptar).
5. Introduzca un nombre para la conexión a VPN en el campo **VPN connection name** (Nombre de conexión VPN).
6. Seleccione un tipo de IPsec en el menú desplegable.
7. Introduzca la demás información que se requiera.
8. Toque **Show advanced options** (Mostrar opciones avanzadas) para ver opciones VPN adicionales.
9. Toque **Save** (Guardar) para guardar los ajustes de VPN.

Dispositivos cercanos

Esta opción le permite compartir sus archivos multimedia con dispositivos compatibles con DLNA (Alianza para la vida digital en red) cercanos.

¡Advertencia! Si la opción Compartir archivos está habilitada, otros dispositivos pueden acceder a sus datos. Utilice la red Wi-Fi y esta opción con cuidado.


Para configurar esta opción:

1. Toque  **Configuración** → **Más configuraciones** → **Dispositivos cercanos**.
2. Toque **Compartir archivos** para activar esta característica. Aparecerá una marca de verificación  en la casilla cuando la característica Compartir archivos esté activada.
3. En la sección Avanzados, fije las siguientes opciones:
 - **Contenidos compartidos:** seleccione el contenido que desea compartir. Las opciones son: Videos, Fotos y Música.
 - **Nombre del dispositivo:** introduzca el nombre de su dispositivo. El valor predeterminado es el número de modelo: SAMSUNG-SGH-I497.
 - **Lista de dispositivos permitidos:** indique los dispositivos que tendrán acceso a su dispositivo.

- **Lista de dispositivos no permitidos:** indique los dispositivos que no tendrán acceso a su dispositivo.
- **Descargar en:** fije si se descargarán datos al almacenamiento USB o a la tarjeta de memoria.
- **Cargar desde otros dispositivos:** si un dispositivo cercano intenta cargar datos, este ajuste indica la respuesta.

Kies mediante Wi-Fi

Kies mediante Wi-Fi le permite sincronizar su computadora de manera inalámbrica con el tablet, siempre y cuando ambos estén en la misma red Wi-Fi. Puede ver y compartir videos, fotos, música, timbres y más.

1. Toque  **Configuración** → **Más configuraciones** → **Kies mediante Wi-Fi**.
2. Seleccione la fuente de conexión Wi-Fi para Kies air.




Para obtener más información, consulte “Kies mediante Wi-Fi” en la página 82.


Dispositivo

Esta sección de la pantalla Configuración contiene ajustes para este dispositivo.

Modo de bloqueo

Cuando está activada esta opción, las notificaciones para funciones seleccionadas están desactivadas.

1. Toque  **Configuración** → **Modo de bloqueo**.
2. Toque el icono **Desactivar/Activar**  para **activar** el modo de bloqueo.
3. Toque la casilla junto a una característica para habilitarla. Las opciones son: **Desactivar notificaciones** y **Desactivar alarma**.
Aparecerá una marca  en la casilla cuando se active una característica.
4. Toque el campo **Siempre** para habilitar y configurar los campos de tiempo **De** y **A**.

Nota: Cuando esta opción está habilitada,  aparece en la barra de estado.

Sonido

Volumen

Fije el nivel de volumen para todos los tipos de sonidos.


1. Toque  **Configuración** → **Sonido** → **Volumen**.
2. Toque y arrastre los controles deslizantes para configurar el volumen de:
 - **Música, video, juegos y otros archivos multimedia:** sonidos emitidos por aplicaciones de música, aplicaciones de video y más.
 - **Notificaciones:** sonidos para alertas de nuevos mensajes y otros eventos.
 - **Sistema:** sonidos de aplicaciones y otros sonidos que emite el dispositivo.

Consejo: También puede establecer el volumen del sistema desde la pantalla de inicio presionando la tecla de volumen.

3. Toque **Aceptar** para guardar los ajustes.


Notificaciones

Seleccione una melodía predeterminada para notificaciones de mensajes, de alarmas y de otros tipos.

1. Toque  **Configuración → Sonido → Notificaciones predeterminadas**.
2. Toque una melodía para escuchar una muestra y seleccionarla.
3. Toque **Aceptar** para guardar el ajuste.

Sistema

Puede activar o desactivar los sonidos táctiles y de bloqueo de pantalla.


1. Toque  **Configuración → Sonido**.
2. Toque la casilla junto a cualquiera de las siguientes opciones para activar la función:
 - **Tonos táctiles**: se emite un sonido cuando se toca la pantalla.
 - **Sonido de bloqueo de pantalla**: se emite un sonido cuando se bloquea o se desbloquea la pantalla.

Aparecerá una marca  en la casilla cuando se active la característica.

Pantalla

Fondo de pantalla

Puede elegir una imagen para que aparezca en la pantalla de inicio, en la pantalla de bloqueo o en las dos. Elija entre imágenes de fondo precargadas o seleccione una foto que haya descargado o tomado con la cámara.


1. Toque  **Configuración → Pantalla → Fondo de pantalla**.
2. Toque **Pantalla de inicio**, **Pantalla de bloqueo** o **Pantallas de inicio y de bloqueo**.

La pantalla **Seleccionar fondo de pantalla** desde, mostrará las siguientes opciones: **Galería**, **Fondos de pantalla en movimiento** y **Fondos de pantalla**.

Para obtener más información, consulte “*Fondos de pantalla*” en la página 31.


Brillo

Fije el brillo predeterminado de la pantalla.

1. Toque  **Configuración → Pantalla → Brillo**.
2. Toque y arrastre el control deslizante para fijar el brillo, o toque **Brillo automático**.
3. Toque **Aceptar** para guardar el ajuste.

Tiempo de espera de la pantalla

Establezca el tiempo de retraso entre la última pulsación de tecla o toque de pantalla y el agotamiento automático del tiempo de espera de la pantalla (se atenúa y se bloquea).


1. Toque  **Configuración** → **Pantalla**.
2. Toque **Tiempo de espera de la pantalla** y seleccione el tiempo de retraso de la pantalla.

La pantalla retrasará el tiempo en que se apagará después de inactividad, durante el período de tiempo seleccionado.


Fijado inteligente

Establezca que la pantalla permanezca activada durante todo el tiempo que la esté mirando.

1. Toque  **Configuración** → **Pantalla**.
2. Toque **Fijado inteligente**.


Aparecerá una marca de verificación  en la casilla, y la ventana emergente Fijado inteligente mostrará más información.-

3. Toque **Aceptar** para cerrar la ventana emergente.-


Nota: Cuando esta opción está habilitada,  aparece en la barra de estado.


Estilo y tamaño de fuente

Establezca el estilo y el tamaño de fuente que desea que aparezca en la pantalla.

1. Toque  **Configuración** → **Pantalla**.
2. Toque **Estilo de fuente**, después toque una fuente o toque **Obtener fuentes en línea** para buscar y descargar una nueva fuente.
3. Toque **Tamaño de fuente** y seleccione un tamaño de fuente.

Inicio rápido

La función Inicio rápido le permite fijar la tecla suave multifuncional ( **Captura de pantalla** es el valor predeterminado) para abrir una de las diferentes aplicaciones.

1. Toque  **Configuración** → **Pantalla**.
2. Toque **Inicio rápido**.
3. Toque **Ninguno**, **Captura de pantalla**, **Aplicaciones**, **Buscar** o **Cámara**.

Si elige Captura de pantalla, toque la tecla suave para capturar una imagen de la pantalla actual y editar la imagen. Toque sin soltar la tecla suave para capturar y añadir una imagen de la pantalla actual al portapapeles.


La imagen de pantalla se guardará en la carpeta /storage/sdcard0/Pictures/Screenshots. Para obtener más información, consulte “*Mis archivos*” en la página 103.

Nota: El icono que aparece para la tecla suave será diferente, dependiendo de la configuración.

Almacenamiento

Desde este menú puede ver la memoria del dispositivo o puede montar, desmontar o formatear una tarjeta SD.

Memoria del dispositivo

- Toque  **Configuración → Almacenamiento**.
La memoria del dispositivo aparece como Espacio total, Aplicaciones, Fotos y videos, Audio, Descargas, Varios archivos y Espacio disponible.

Tarjeta de memoria


Una vez que se instale una tarjeta de memoria en el dispositivo, la tarjeta SD aparecerá como Espacio total y Espacio disponible.

Cómo montar una tarjeta de memoria

1. Instale una tarjeta de memoria. Para obtener más información, consulte “*Instalación de una tarjeta de memoria*” en la página 13.

2. Toque  **Configuración → Almacenamiento**.
3. Toque **Insertar tarjeta de memoria**.


Cómo desmontar una tarjeta de memoria

1. Toque  **Configuración → Almacenamiento**.
2. Toque **Retirar la tarjeta de memoria**.
3. En la indicación, seleccione **Aceptar** para desmontar sin peligro la tarjeta de memoria.
4. Extraiga la tarjeta de memoria de la ranura. Para obtener más información, consulte “*Extracción de una tarjeta de memoria*” en la página 13.

Nota: Desmontar una tarjeta de memoria hará que algunas aplicaciones dejen de funcionar. Es posible que algunas aplicaciones no estén disponibles hasta que vuelva a montar la tarjeta de memoria.



Formateo de una tarjeta de memoria.

Cuando formatee una tarjeta de memoria, conviene hacer una copia de seguridad de sus archivos de música y de fotos que estén almacenados en la tarjeta, porque formatear la tarjeta de memoria eliminará todos los datos guardados.

1. Toque  **Configuración → Almacenamiento**.
2. Toque **Formatear tarjeta de memoria** y después toque **Formatear tarjeta de memoria** otra vez en la pantalla de advertencia.
3. Toque **Eliminar todo**.

Modo de ahorro de energía

Cuando este ajuste está activado, su dispositivo analiza la pantalla y ajusta el brillo automáticamente para conservar energía de la batería.

1. Toque  **Configuración → Modo de ahorro de energía**.
2. Toque el icono  **Desactivar / Activar** para activar o desactivar el ahorro de energía.
3. Active el ahorro de energía y toque los parámetros del modo de ahorro de energía (**Ahorro de energía de CPU** o **Ahorro de energía de pantalla**) para activarlo o desactivarlo.
4. Toque **Más información acerca del Modo de ahorro de energía** para ver más información acerca del modo de ahorro de energía.

Batería

Vea cuánta energía de la batería utilizan las actividades del teléfono.

1. Toque  **Configuración → Batería**.

El nivel de carga de la batería aparece en porcentaje. También aparece la cantidad de tiempo en que se utilizó la batería. El uso de la batería se muestra en porcentajes para cada aplicación.

2. Toque **Pantalla** para ver cómo la pantalla está afectando el uso de la batería.

Nota: Otras aplicaciones en ejecución pudieran afectar el uso de la batería.


Administrador de aplicaciones

Puede descargar e instalar aplicaciones desde Google Play o crear aplicaciones utilizando el SDK (kit de desarrollo de software) de Android e instalarlas en el dispositivo. Utilice los ajustes del Administrador de aplicaciones para administrar aplicaciones.

¡Advertencia! Ya que es posible configurar este dispositivo con software de sistema no proporcionado ni apoyado por Google ni ninguna otra empresa, los usuarios finales utilizan estos dispositivos a su propio riesgo.




Uso de la memoria

Vea cómo las aplicaciones están utilizando la memoria mediante las categorías Descargado o En uso.

1. Toque  **Configuración** → **Administrador de aplicaciones**.
2. Toque **Descargado** o **En uso** para que se muestre el uso de memoria para esa categoría de aplicaciones.
El gráfico al final de la ficha Descargado muestra la memoria utilizada del dispositivo y la libre. El gráfico al final de la ficha En uso muestra la memoria de acceso aleatorio (RAM) utilizada y la libre.

Descargado

Muestra las aplicaciones que haya descargado al dispositivo.

1. Toque  **Configuración** → **Administrador de aplicaciones**.
2. Toque **DESCARGADO** para ver una lista de todas las aplicaciones descargadas en el dispositivo.
3. Para cambiar el orden de las listas que aparecen en la ficha Descargado, toque  **Menú** → **Ordenar por tamaño** u **Ordenar por nombre**.
4. Para restablecer sus preferencias de aplicaciones, toque  **Menú** → **Restablecer las preferencias de las aplicaciones**.


5. Toque una aplicación para ver y actualizar información sobre la aplicación, incluyendo el uso de memoria, los ajustes predeterminados y los permisos.

Aparecerán las siguientes opciones:

- **Forzar cierre:** detiene una aplicación que esté causando problemas. Vuelva a iniciar el dispositivo si al detener una aplicación, un proceso o un servicio, el dispositivo ya no funciona correctamente.
- **Desinstalar:** elimina la aplicación del tablet.
Para obtener más información, consulte “*Desinstalación de una aplicación*” en la página 86.
- **Eliminar datos:** borra datos de aplicación de la memoria.
- **Eliminar caché:** si la aplicación almacena datos en un área temporal de la memoria del dispositivo, y la cantidad de información almacenada aparece, toque este botón para limpiar el almacenamiento temporal.
- **Eliminar valores predeterminados:** si ha configurado una aplicación para abrir ciertos tipos de archivo de manera predeterminada, se borrará ese ajuste.
- **Accesos :** muestra una lista con los tipos de información sobre su dispositivo y datos a los que la aplicación puede acceder.

Servicios en uso

Vea y controle servicios en uso en el dispositivo.

1. Toque  **Configuración** → **Administrador de aplicaciones**.
2. Toque la ficha **EN USO**.
Aparecerán todas las aplicaciones que se están ejecutando en el dispositivo.
3. Toque **Mostrar procesos en caché** para ver todos los procesos en caché que se están ejecutando. Toque **Mostrar servicios en uso** para regresar.
4. Toque una de las aplicaciones para ver información sobre la misma.
Aparecerán las siguientes opciones:
 - **Detener**: detiene la ejecución de la aplicación en el dispositivo. Normalmente esto se hace antes de desinstalar la aplicación.

¡Advertencia! No todos los servicios se pueden detener. Detener servicios pudiera tener consecuencias no deseadas en la aplicación o en el sistema Android.

- **Informe**: informe sobre fallas y otra información de la aplicación.

Nota: Las opciones varían según la aplicación.

Personal

Esta sección de la pantalla Configuración le permite administrar los ajustes personales para este dispositivo.

Servicios de ubicación

Usted valora su privacidad. Así que el dispositivo, en forma predeterminada, sólo adquiere su ubicación cuando usted lo permite. Para utilizar los servicios basados en la ubicación, debe habilitar primero los servicios de ubicación en el dispositivo.

Antes de utilizar aplicaciones como Google Maps y buscar su ubicación o lugares de interés, debe habilitar la opción Usar redes inalámbricas o la opción Usar satélites GPS.

1. Toque  **Configuración** → **Servicios de ubicación**.
2. Toque **Usar redes inalámbricas** para habilitar la información de ubicación utilizando la red inalámbrica.
3. Toque **Usar satélites GPS** para habilitar el satélite GPS.
4. Toque **Ubicación y búsqueda de Google** para utilizar sus datos de ubicación y así mejorar los resultados de la búsqueda de Google y otros servicios de Google.

Pantalla de bloqueo

Pantalla de bloqueo


Elija ajustes para desbloquear la pantalla. Para obtener más información sobre cómo utilizar las características de bloqueo y de desbloqueo, consulte “Protección del dispositivo” en la página 14.

1. Toque  **Configuración** → **Pantalla de bloqueo**.
2. Toque **Pantalla de bloqueo** para tener acceso a estos ajustes:
 - **Deslizar**: deslice el dedo por la pantalla para desbloquearla.
 - **Desbloqueo facial**: mire su tablet para desbloquearlo. Siga las instrucciones en pantalla para configurar el desbloqueo facial.
 - **Patrón**: un patrón de desbloqueo de la pantalla es un movimiento táctil que usted crea y utiliza para desbloquear el dispositivo. Siga las indicaciones para crear o cambiar el patrón de desbloqueo de la pantalla.
 - **PIN**: seleccione un código PIN que se utilizará para desbloquear la pantalla.
 - **Contraseña**: cree una contraseña para desbloquear la pantalla.
 - **Ninguno**: no se requiere un patrón, código PIN o contraseña.

Nota: Están disponibles opciones adicionales sólo si se configura **Pantalla de bloqueo** para que muestre la pantalla de bloqueo (cualquier ajuste distinto de **Deslizar** o **Ninguno**).

Con bloqueo al deslizar



Se muestra una pantalla de bloqueo que tiene que deslizarse y después se muestra una pantalla de bloqueo donde se tiene que introducir un desbloqueo facial, un patrón, un PIN o una contraseña.

1. Toque  **Configuración** → **Pantalla de bloqueo**.
2. Toque la casilla **Con bloqueo al deslizar** para activar o desactivar la opción.

Cuando se habilita esta opción, aparece una marca  en la casilla.

Opciones de bloqueo de pantalla


Puede personalizar la pantalla de bloqueo con las opciones de bloqueo de pantalla.

1. Toque  **Configuración** → **Pantalla de bloqueo**.
2. Toque **Opciones de bloqueo de pantalla** y fije las siguientes opciones:
 - **Atajos**: toque el icono  **Desactivar / Activar** para activar o desactivar esta opción. Toque **Atajos** para añadir hasta cuatro atajos de aplicaciones a la pantalla de bloqueo.
 - **Lector de información**: fije el lector de noticias o de información de acciones bursátiles en la pantalla de bloqueo. Esta opción requiere una conexión a Wi-Fi.

- **Reloj:** active o desactive el reloj de la pantalla de bloqueo. Cuando se habilita esta opción, aparece una marca  en la casilla.
- **Reloj dual:** toque el icono  **Desactivar / Activar** para activar o desactivar esta opción. Esta opción muestra un reloj dual en la pantalla de bloqueo durante itinerancia.
- **Clima:** toque el icono **Desactivar/Activar**  para activar o desactivar esta opción, lo que hace que se muestre información climatológica en la pantalla de bloqueo. Esta opción requiere una conexión a Wi-Fi.
- **Efecto ondulatorio:** muestra un efecto de ondulación en la pantalla de bloqueo. Cuando se habilita esta opción, aparece una marca  en la casilla.
- **Texto de ayuda:** muestra texto de ayuda en la pantalla de bloqueo.


Lapso de bloqueo seguro

Configure este ajuste para bloquear la pantalla después de un período de inactividad.

1. Toque  **Configuración** → **Pantalla de bloqueo** → **Lapso de bloqueo seguro**.
2. Seleccione la cantidad de tiempo de inactividad antes de que la pantalla se bloquee.

Información del propietario


Utilice esta opción para habilitar o inhabilitar si se debe mostrar la información del propietario en la pantalla de bloqueo.

1. Toque  **Configuración** → **Pantalla de bloqueo**.
2. Toque **Información del propietario** y después toque **Mostrar información del propietario en pantalla de bloqueo** para habilitar o inhabilitar la opción.
3. Toque el campo de texto y utilice el teclado para introducir el texto que desea que se muestre en la pantalla de bloqueo y toque **Aceptar**.

Seguridad

Encriptado


Para requerir un código PIN numérico o una contraseña para descifrar su tablet cada vez que lo encienda, o cifrar los datos en la tarjeta SD cada vez que se conecte:

1. Toque  **Configuración** → **Seguridad**.
2. Toque **Encriptar dispositivo**. Para obtener más información, lea la pantalla de ayuda que aparece.
3. Toque **Encriptar la tarjeta de memoria externa** para habilitar la encriptación de los datos en la tarjeta SD, de manera que se requiera que se introduzca una contraseña cada vez que se conecte la tarjeta microSD.

Consejo: Asegúrese de que la batería esté cargada más del 80 por ciento. El encriptado tarda una hora o más.

Contraseña de restablecimiento de datos de fábrica

Para configurar o cambiar una contraseña que se tendrá que introducir para ejecutar el restablecimiento de los datos de fábrica:


1. Toque  **Configuración → Seguridad → Configurar/cambiar contraseña.**
2. Introduzca una nueva contraseña y toque **Confirmar.**
3. Vuelva a introducir la nueva contraseña y toque **Confirmar.**

Nota: La contraseña no se restablece cuando se ejecuta un restablecimiento de los datos de fábrica.

Para obtener más información, consulte *“Restablecer valores”* en la página 137.

Bloqueo de tarjeta SIM

Impida que otros usuarios utilicen su tarjeta SIM para realizar llamadas no autorizadas o que accedan a información almacenada en la tarjeta SIM, protegiendo la información mediante un código PIN.


1. Toque  **Configuración → Seguridad.**
2. Toque **Definir bloqueo de tarjeta SIM.**
3. Toque **Bloquear tarjeta SIM**, introduzca su código PIN de la tarjeta SIM y toque **Aceptar.**

Nota: Deberá activar **Bloquear tarjeta SIM** antes de que pueda cambiar el código PIN de la tarjeta SIM.

4. Toque **Cambiar PIN.**
 - Introduzca su código PIN actual de la tarjeta SIM y toque **Aceptar.**
 - Introduzca su código PIN nuevo de la tarjeta SIM y toque **Aceptar.**
 - Vuelva a introducir su código PIN nuevo de la tarjeta SIM y toque- **OK** (Aceptar).


Contraseñas

Cuando este ajuste está habilitado, los caracteres de contraseña se muestran brevemente a medida que los toca al introducir contraseñas.

1. Toque  **Configuración → Seguridad**.
2. Toque **Hacer visible las contraseñas** para habilitar o inhabilitar la visualización momentánea de los caracteres de las contraseñas.

Cuando se habilita esta opción, aparece una marca  en la casilla.

Administración del dispositivo

1. Toque  **Configuración → Seguridad**.
2. Para añadir o eliminar administradores del dispositivo, toque **Administración del dispositivo**.
3. Para activar o desactivar la instalación de aplicaciones que no sean de Google Play, toque **Orígenes desconocidos**

Aparecerá un ventana emergente con información.

Lea el mensaje y toque **Aceptar** para permitir la instalación de aplicaciones que no sean de Google Play.

Cuando se habilita esta opción, aparece una marca  en la casilla.

¡Advertencia! Habilitar esta opción hace que su tablet y datos personales sean más vulnerables a sufrir ataques de aplicaciones provenientes de orígenes desconocidos.

Almacenamiento de credenciales

Credenciales de confianza

Si se pone a riesgo un certificado tipo Autoridad certificada (Certificate Authority, o CA) o por alguna otra razón no es de confianza, puede inhabilitarlo o quitarlo.


1. Toque  **Configuración → Seguridad**.
2. Toque **Credenciales de confianza**.

La pantalla Credenciales de confianza tiene dos fichas:

- **Sistema:** muestra los certificados CA que están instalados permanentemente en la memoria ROM de su dispositivo.
- **Usuario:** muestra los certificados CA que usted haya instalado, por ejemplo: en el proceso de instalación de un certificado de cliente.

3. Toque un certificado CA para ver sus detalles. Una pantalla desplazable mostrará los detalles.
4. Desplácese hasta el final de la pantalla de detalles y toque **Desactivar** para desactivar un certificado del sistema.


¡Precaución! Cuando se desactiva un certificado CA del sistema, el botón **Desactivar** cambia a **Activar** para que se pueda activar el certificado otra vez, si fuese necesario.

5. Toque **Aceptar** para regresar a la lista de certificados. Cuando se habilita esta opción, aparece una marca  en la casilla.

Instalar desde almacenamiento del dispositivo

Instale certificados cifrados desde una tarjeta SD instalada.

Nota: Para utilizar esta característica, debe tener instalada una tarjeta de memoria que contenga certificados cifrados.

1. Toque  **Configuración** → **Seguridad**.
2. Toque **Instalar desde almacenamiento**, después elija un certificado y siga las indicaciones para instalarlo.

Eliminar credenciales

Borre credenciales almacenadas.

Nota: Este ajuste sólo aparece si ha instalado certificados cifrados.


1. Toque  **Configuración** → **Seguridad**.

2. Toque **Eliminar credenciales** para quitar todos los certificados.

Idioma e introducción



Idioma

Establezca el idioma que utilizará el dispositivo.

1. Toque  **Configuración** → **Idioma e introducción** → **Idioma**.
2. Toque un idioma de la lista.

Teclados y métodos de entrada

Establezca el teclado utilizado por el dispositivo.


1. Toque  **Configuración** → **Idioma e introducción**.
2. Toque **Predeterminado** y seleccione un teclado. El teclado Samsung es la única opción disponible para este dispositivo.
3. Toque **Configurar métodos de entrada**:
4. Toque **Dictado por voz de Google** para utilizar el dictado por voz de Google automáticamente.
5. Toque  , junto a Dictado por voz de Google. Las siguientes opciones estarán disponibles:
 - **Bloquear palabras ofensivas:** habilite o inhabilite el bloqueo de palabras ofensivas reconocidas de los resultados de sus búsquedas en Google introducidas por voz.

Cuando el ajuste está activado, una marca de verificación aparece en la casilla.

- **Reconocimiento sin conexión:** active la entrada mediante voz mientras está sin conexión. Toque la ficha **Todo** para descargar reconocimiento de voz para otros idiomas.

Configuración del teclado Samsung

Para configurar el teclado Samsung:

- Toque  junto al teclado Samsung para ver las siguientes opciones:
- **Idiomas de entrada:** se utiliza para establecer un idioma de introducción de texto predeterminado. Toque este campo, recorra las opciones y toque el idioma de entrada que desea. Cuando esta opción está activada, una marca de verificación aparece en la casilla.
- **Texto predictivo:** habilite o inhabilite el texto predictivo XT9. Cuando está habilitado, el sistema sugiere palabras que coinciden con sus entradas de texto y, opcionalmente, completa las palabras comunes automáticamente.
Cuando XT9 esté habilitado, toque el campo **Texto predictivo** para configurar las siguientes opciones:
- **Completar palabras:** habilite o inhabilite que se completen automáticamente palabras que coincidan con sus entradas de texto.


- **Completar palabras:** elija el número de letras que utilizará el sistema para predecir palabras y completarlas automáticamente.
- **Corrección ortográfica:** habilite o inhabilite este ajuste para la verificación y corrección ortográficas automáticas.
- **Predicción de la siguiente palabra:** cuando este ajuste está activado, el sistema predice la siguiente palabra basándose en patrones de uso comunes.
- **Añadir automáticamente:** cuando este ajuste está habilitado, la palabra más común entre las predicciones se añade automáticamente al texto.
- **Sustitución automática:** cuando este ajuste está activado, el sistema sustituye automáticamente palabras que usted introduzca con palabras de la lista de sustitución automática XT9.
- **Corrección regional:** cuando este ajuste está habilitado, el sistema cambia automáticamente la ortografía de las palabras basándose en normas para su región.
- **Recuperar:** cuando este ajuste está activado, el sistema vuelve a mostrar palabras coincidentes cuando usted realice correcciones a una palabra insertada por el sistema.
- **Lista de sustitución automática:** administre la lista de palabras que utiliza el sistema para la sustitución automática (el ajuste Sustitución automática debe estar habilitado).

- **Mi lista de palabras:** añade palabras a su diccionario de texto predictivo XT9.
- **T9 Trace:** active o desactive la característica de introducción continua (T9 Trace). Cuando está activada esta opción, puede introducir texto deslizando el dedo por el teclado.
- **Escritura a mano:** toque para que aparezcan las siguientes opciones:
 - **Tipo de reconocimiento:** establezca el tipo de reconocimiento después de cada trazo o después de completar una palabra.
 - **Tiempo de reconocimiento:** establezca el tiempo de reconocimiento en 100, 300, 500, 1000 ó 2000 milisegundos.
 - **Grosor del lápiz:** establezca el grosor del lápiz en 1, 3, 5, 7 ó 9 píxeles.
 - **Color de lápiz:** elija un color de lápiz.
 - **Guía de movimiento:** muestra ejemplos de varios gestos que se pueden utilizar para editar la escritura a mano.
 - **Tutorial:** brinda ayuda para utilizar el reconocimiento de escritura a mano.
 - **Acerca de:** muestra información acerca del software de escritura a mano.
- **Avanzados:** toque para que aparezcan las siguientes opciones avanzadas:




- **Uso de mayúsculas automático:** active o desactive el uso automático de mayúsculas. Cuando este ajuste está habilitado, el sistema escribe automáticamente con mayúscula inicial las palabras en su texto basándose en el uso común, como al principio de las frases.
- **Espaciado automático:** active o desactive el uso automático de espacios. Cuando se activa esta opción, se insertan espacios automáticamente entre palabras.
- **Autopuntuar:** active o desactive la inserción automática de un “punto” (punto y espacio para terminar una frase) al tocar la barra espaciadora dos veces.
- **Vista previa de caracteres:** seleccione esta opción para que se muestre una vista previa automática de la actual selección de caracteres dentro de la cadena de texto. Esto resulta útil cuando hay múltiples caracteres disponibles dentro de una tecla.
- **Sonido de las teclas:** seleccione esta opción para que se reproduzca un breve sonido cada vez que toque una tecla del teclado en pantalla.
- **Tutorial:** muestra ayuda sobre cómo utilizar el teclado Samsung y el texto predictivo XT9.
- **Restablecer configuración:** restablece los ajustes del teclado, excepto mis palabras de XT9 y sustitución automática.

Voz


Configure los ajustes de voz para búsquedas por voz.

1. Toque  **Configuración** → **Idioma e introducción**.
2. Toque **Búsqueda de voz** para configurar lo siguiente:
 - **Idioma:** elija un idioma para la entrada de voz.
 - **Salida de voz:** brinda siempre lectura audible del texto, o solo cuando se utilizan funciones de manos libres.
 - **Bloquear palabras ofensivas:** habilite o inhabilite el bloqueo de palabras ofensivas reconocidas de los resultados de sus búsquedas en Google introducidas por voz.
 - **Detección de palabra clave:** cuando está habilitada esta opción, al decir la palabra Google se inicia la búsqueda por voz.
 - **Reconocimiento sin conexión:** active la entrada mediante voz mientras está sin conexión. Toque la ficha **Todo** para descargar reconocimiento de voz para otros idiomas.
 - **Reconocimiento personalizado:** active esta opción para mejorar la calidad de reconocimiento mediante la adaptación del reconocimiento a su voz.
 - **Panel de cuenta de Google:** administre los datos recolectados de Google.
 - **Auriculares Bluetooth:** registre audio a través del auricular Bluetooth, si está disponible.

La salida de voz proporciona la lectura audible de texto, por ejemplo, el contenido de mensajes de correo electrónico.


1. Toque  **Configuración** → **Idioma e introducción**.
2. Toque **Salida de texto a voz** y seleccione el motor de TTS que prefiera.
3. Toque  junto al motor de TTS preferido y configure los ajustes.
4. Bajo General, configure lo siguiente:
 - **Índice de velocidad:** establezca la velocidad a la que se pronunciará el texto.
 - **Escuchar un ejemplo:** reproduzca una muestra de la síntesis de voz (disponible si están instalados los datos de voz).
 - **Perfil de manejo:** toque el icono  **Desactivar / Activar** para activar o desactivar esta opción. Cuando está activada, las notificaciones nuevas se leen en voz alta.

Luego de activarlo, toque **Perfil de manejo** para configurar cuáles notificaciones se leerán en voz alta. Las opciones son: Nuevos correos, Alarma, Cita o Desbloquear pantalla.

Cuando una opción está activada, una marca de verificación  aparece en su casilla.

Mouse/panel táctil

Esta opción le permite fijar la velocidad del cursor.


1. Toque  **Configuración** → **Idioma e introducción**.
2. Toque **Velocidad del puntero** y después arrastre el control deslizante hacia la derecha para ir más rápido o hacia la izquierda para ir más lento.
3. Toque **Aceptar** para guardar su ajuste.

Realizar copia de seguridad y restablecer

También puede hacer copia de seguridad de sus datos en el servidor de Google y restablecer el dispositivo a sus valores predeterminados de fábrica.


Copia de seguridad de mis datos

Habilite o inhabilite la realización de copias de seguridad de su información, en el servidor Google.

1. Toque  **Configuración** → **Realizar copia de seguridad y restablecer**.
2. Toque **Copia de seguridad de mis datos** para habilitar o inhabilitar las copias de seguridad de los datos de aplicaciones, contraseñas Wi-Fi y otros ajustes, y guardarlas en el servidor Google.


Cuenta de copia de seguridad

Si ha habilitado la opción **Copia de seguridad de mis datos**, entonces estará disponible la opción **Cuenta de copia de seguridad**.

1. Toque  **Configuración** → **Realizar copia de seguridad y restablecer**.
2. Toque **Cuenta de copia de seguridad** y toque su cuenta de Google Gmail o toque **Agregar cuenta** para configurar que se haga una copia de seguridad de su cuenta de Google Gmail en el servidor Google.


Restauración automática

Cuando este ajuste está activado, los ajustes copiados se restauran cuando se vuelve a instalar una aplicación.

1. Toque  **Configuración** → **Realizar copia de seguridad y restablecer**.
2. Toque **Restauración automática** para habilitar o inhabilitar la restauración automática de los ajustes desde el servidor Google.

Restablecer valores

Utilice Restablecer valores para restablecer el dispositivo a su valores predeterminados de fábrica. Este ajuste borra todos los datos del dispositivo, incluyendo los ajustes de la cuenta de Google y de otras cuentas de correo electrónico, los datos y ajustes del sistema y de aplicaciones, y las aplicaciones descargadas, así como su música, fotos, videos y otros archivos. Si restablece el tablet de esta manera, la próxima vez que encienda el tablet, se le indicará que vuelva a introducir el mismo tipo de información que introdujo cuando inició por primera vez Android.

1. Toque  **Configuración** → **Realizar copia de seguridad y restablecer**.

2. Toque **Restablecer valores**.

Aparecerá la pantalla Restablecer valores, con información de restablecimiento.

3. Toque **Restablecer el dispositivo** y después siga las indicaciones para realizar el restablecimiento.

Si ha configurado una contraseña para restablecimiento de los datos de fábrica, aparecerá la pantalla Contraseña y se deberá introducir la contraseña.

Para obtener más información, consulte “*Contraseña de restablecimiento de datos de fábrica*” en la página 130.

Cuentas

Configure y administre cuentas, incluyendo sus cuentas de Google, de Samsung y de correo electrónico.

El dispositivo brinda la capacidad de sincronizar información desde una variedad de cuentas, incluyendo Correo, Facebook, Google y cuenta de Samsung. Dependiendo de la cuenta, puede elegir sincronizar el calendario, los contactos y otros tipos de contenido.

Esta sincronización permite asegurar que la información en el dispositivo se actualice con la información que cambie en sus cuentas.

Administración de cuentas

Para ver las cuentas que ha añadido:

1. Toque  **Configuración** → *(cuenta)*.

La *(cuenta)* será Google, cuenta de Samsung o alguna otra cuenta que haya añadido, como Correo.


Todas sus cuentas (Google, Samsung y otras) aparecen en Cuentas.

2. Toque **Sincronizar todo** para sincronizar todas las cuentas listadas. Toque **Cancelar** para detener la sincronización.

3. Toque una cuenta para ver los ajustes de sincronización para la misma.
- Toque **Sincronizar ahora** para sincronizar todos los datos de la cuenta seleccionada.
- o bien –
- Toque los datos de cuenta que desea sincronizar, como Calendario, Contactos y más.
- Para eliminar la cuenta, toque **Eliminar cuenta** y después toque **Eliminar cuenta** en el mensaje de confirmación para quitar la cuenta y eliminar todos sus mensajes, contactos y otros datos.
4. Para cuentas de Google, toque uno de los elementos listados bajo Privacidad para ver varios ajustes para ese elemento.
- o bien –
- Para las cuentas de Samsung, toque **Configuración de cuenta** para administrar los ajustes de la cuenta de Samsung.
- o bien –
- Para cuentas de Correo, toque **Configuración** para administrar diversos ajustes de esa cuenta.

Cómo añadir una cuenta

Para añadir una cuenta nueva:

1. Toque  **Configuración** → **Añadir cuenta**.
2. Toque uno de los tipos de cuenta.
3. Utilice el teclado y siga las indicaciones para introducir su información de acceso y configurar la cuenta.

Consejo: Para obtener más información sobre los tipos de cuenta que puede añadir, consulte “*Cuentas*” en la página 40.

Inicio de sesión en su cuenta de Samsung

Existen diversas aplicaciones y opciones que requieren que cree una cuenta de Samsung y se conecte con la misma.


Para iniciar sesión en su cuenta de Samsung:

1. Toque  **Configuración** → **Añadir cuenta**.
2. Toque  **Cuenta de Samsung**.
Aparecerá la pantalla de inicio de sesión en la cuenta de Samsung.
3. Toque **variedad de servicios** para ver información sobre los servicios de Samsung que están disponibles.

4. Si no tiene una cuenta de Samsung:

- Toque **Crear una cuenta**.

Aparecerá la pantalla **Términos y condiciones** de la cuenta de Samsung.

- Toque **Términos y condiciones** para ver los Términos y condiciones de Samsung.
- Toque **Política de privacidad** para ver la política de privacidad de Samsung.
- Toque **Acepto la totalidad de los términos anteriores** y después toque **Acepto** para continuar o toque  **Atrás** para regresar a la pantalla de la cuenta de Samsung.

– o bien –

Si ya tiene una cuenta de Samsung:

- Toque **Iniciar sesión**.

Aparecerá la pantalla Cuenta de Samsung.

5. Utilice el teclado para introducir la información necesaria, después toque **Registrarse** o **Iniciar sesión**.

Consejo: La contraseña es para su cuenta de Samsung, no la contraseña que utiliza para la dirección de correo electrónico que está introduciendo. Por otra parte, sólo puede utilizar letras, números, !, @, \$, %, &, ^ y * para la contraseña de su cuenta de Samsung.

La pantalla Configuración mostrará la cuenta de Samsung listada bajo Cuentas.

Sistema

Accesorio

Dock


1. Toque  **Configuración** → **Accesorio**.
2. Toque **Sonidos de acoplamiento**.

El tablet no emitirá sonidos al insertar o quitar el dispositivo del dock cuando se habilite esta opción.

Cuando se habilita esta opción, aparece una marca  en la casilla.

HDMI

Para establecer el ajuste de audio HDMI (interfaz multimedia de alta definición):

1. Toque  **Configuración** → **Accesorio**.
2. Toque **Salida de audio**.
3. Toque **Estéreo** o **Envoltente** para establecer al ajuste de salida de audio.

Fecha y hora

De manera predeterminada, el dispositivo recibe información de fecha y hora desde la red inalámbrica. Cuando se encuentre fuera de la cobertura de la red, quizás le convenga fijar la información de fecha y hora manualmente utilizando los ajustes de Fecha y hora.

1. Toque  **Configuración → Fecha y hora.**
2. Configure los siguientes ajustes:
 - **Fecha y hora automática:** permite que la red fije la fecha y hora.
 - **Definir fecha:** introduzca la fecha actual (sólo está disponible cuando el ajuste automático está desactivado).
 - **Definir hora:** introduzca la hora en curso (sólo está disponible cuando el ajuste automático está desactivado).
 - **Zona horaria automática:** permite que la red fije la zona horaria.
 - **Seleccionar zona horaria:** elija su zona horaria local (sólo está disponible cuando el ajuste automático está desactivado).
 - **Usar formato de 24 horas:** el valor predeterminado del tablet es un reloj de 12 horas. Seleccione este ajuste para cambiar a un formato de 24 horas.
 - **Seleccionar formato de fecha:** establezca el formato para la presentación de la fecha.

Accesibilidad

Los servicios de accesibilidad son características especiales para facilitar el uso del dispositivo a esas personas con ciertas discapacidades físicas. Utilice las opciones de accesibilidad para activar dichos servicios.

Nota: Aquí puede descargar aplicaciones de accesibilidad desde Google Play y administrar su uso.

Sistema

1. Toque  **Configuración → Accesibilidad.**
2. Configure los siguientes ajustes:
 - **Girar pantalla automáticamente:** cuando esta opción está seleccionada, la orientación de la pantalla cambia cuando se gira el dispositivo. Cuando esta opción no está seleccionada, la orientación de la pantalla se fija en la orientación actual (horizontal o vertical) y la orientación no cambia cuando se gira el dispositivo.

Consejo: Toque la hora en la barra del sistema para ver la ventana emergente de ajustes de configuración rápida. Toque **Pantalla rotación** para activar o desactivar la característica de giro automático. Para obtener más información, consulte “*Configuración rápida*” en la página 25.

- **Tiempo de espera de la pantalla:** seleccione el tiempo de retraso de la pantalla, es decir, la pantalla retrasará el tiempo en que se apagará, después de inactividad durante el período de tiempo seleccionado.

- **Lapso de bloqueo seguro:** seleccione la cantidad de tiempo de inactividad antes de que la pantalla se bloquee.

Nota: la opción Lapso de bloqueo seguro sólo aparece con ciertos ajustes de Pantalla de bloqueo.


Para obtener más información, consulte “*Pantalla de bloqueo*” en la página 128.

- **Pronunciar contraseñas:** diga contraseñas para introducirlas.
- **Atajos de accesibilidad:** añada un atajo a los ajustes de Accesibilidad, que aparecerá cuando presione sin soltar la tecla de encendido.

Servicios

Active o desactive los servicios de accesibilidad.

Nota: Debe activar **Accesibilidad** antes de habilitar los servicios.

1. Toque  **Configuración** → **Accesibilidad**.
2. Toque **TalkBack** para activar TalkBack.


Nota: TalkBack, cuando se instala y se activa, proporciona mensajes de voz para ayudar a usuarios ciegos o con baja visión.

3. Toque el icono  **Desactivar / Activar** para activar TalkBack.
4. Toque **Configuración** para configurar TalkBack.

¡Importante! TalkBack puede recolectar todo el texto que introduzca, excepto contraseñas, incluyendo datos personales y números de tarjetas de crédito. También puede registrar sus interacciones con la interfaz del dispositivo.




Visión

Para fijar opciones de visión:

1. Toque  **Configuración** → **Accesibilidad**.
2. Toque **Tamaño de fuente** y toque un ajuste e tamaño de fuente, como Normal, para fijar el tamaño de fuente.
3. Toque **Salida de texto a voz** y seleccione el motor de TTS que prefiera para fijar los ajustes de salida de voz. Para obtener más información, consulte “*Voz*” en la página 135.
4. Toque **Aumentar la accesibilidad web** y toque **Permitir** para permitir que aplicaciones instalen scripts de Google, lo que hará su contenido web más accesible.


Audición

Para fijar opciones de audición:

1. Toque  **Configuración** → **Accesibilidad**.
2. Toque **Audio mono**.
Cuando se active Audio modo, aparecerá una marca  en la casilla y podrá escuchar sonido audio mono a través de un auricular.
3. Toque **Apagar todos los sonidos**.
Cuando se activa esta opción, aparece una marca  en la casilla y todos los sonidos, como la voz del receptor, se apagan.

Movilidad


Esta opción le permite fijar el tiempo de retraso al pulsar sin soltar un elemento.

1. Toque  **Configuración** → **Accesibilidad**.
2. Toque **Retraso al mantener pulsado** y después toque un tiempo de retraso.

Opciones de desarrollador

Establezca opciones para el desarrollo de aplicaciones.

1. Toque  **Configuración** → **Opciones de desarrollador**.

2. Pulse en el icono **Desactivar / Activar**  en la parte superior de la pantalla para activar las opciones de desarrollador.

¡Precaución! Estas configuraciones se usan sólo para desarrollo. Le pueden causar errores en su dispositivo y con las aplicaciones que contiene el dispositivo.

Las siguientes opciones estarán disponibles:


- **Contraseña de seguridad de escritorio:** proteja el escritorio con una identificación de contraseña para copias de seguridad.
- **Permanecer activo:** la pantalla no pasará al modo inactivo mientras se carga.
- **Proteger la tarjeta de memoria:** requiere que las aplicaciones soliciten permiso antes de acceder a datos en su tarjeta SD.
- **Depuración de USB:** cuando esta opción está habilitada, permite la depuración cuando el dispositivo está conectado a una PC mediante un cable USB.
- **Permitir ubicaciones falsas:** la usan los desarrolladores al desarrollar aplicaciones que se basan en ubicación.-
- **Seleccione una aplicación para depurar:** permite a los desarrolladores seleccionar una aplicación específica y depurarla.

- **Esperar la depuración:** las aplicaciones especificadas deben tener el depurador anexo antes de la ejecución.
- **Mostrar pulsaciones:** muestra las interacciones táctiles en la pantalla.
- **Ver ubicación del puntero:** resalta los datos que se tocaron en la pantalla.
- **Mostrar la delimitación del diseño:** muestra los límites, márgenes y otros.
- **Mostrar la vista de actualizaciones de GPU:** parpadea visualizaciones adentro de ventanas cuando se dibuja con GPU.
- **Ver actualizaciones de la pantalla:** parpadean áreas de la pantalla cuando se actualizan.
- **Escala de animación:** le permite configurar la escala para animación (el rango va de desactivada a 10x).
- **Escala de animación de transición:** le permite configurar la escala para transiciones al utilizar animación (el rango va de desactivada a 10x).
- **Escala de duración del animador:** le permite configurar la escala para duraciones al utilizar animación (el rango va de desactivada a 10x).
- **Desactivar la superposición de capas de hardware:** asigna el trabajo de presentación al GPU.

- **Forzar aceleración GPU:** le permite el uso de aceleraciones de hardware 2D en las aplicaciones.
- **Modo estricto:** hace que la pantalla parpadee cuando aplicaciones realizan operaciones prolongadas en el subproceso principal.
- **Mostrar uso del CPU:** el uso actual de CPU se resalta en la pantalla.
- **Perfil de aceleración de GPU:** emplea una aceleración bidimensional (2D) en las aplicaciones.
- **Activar huellas:** activa/desactiva el registro en pantalla según los parámetros disponibles.
- **No conservar actividades:** elimina todas las actividades en cuanto se cierra la aplicación.
- **Limitar procesos de fondo:** fija el número de procesos que pueden ejecutarse en el fondo.
- **Mostrar todas las ANR:** muestra una indicación cuando las aplicaciones en segundo plano no responden.

Acerca del dispositivo

Vea información acerca de su dispositivo, incluyendo estado, información legal, versiones de hardware y de software, y uso de la batería.

1. Toque  **Configuración** → **Acerca del dispositivo**.
2. Toque los elementos para ver los detalles:

- **Actualización de software:** conéctese a la red y descargue nuevo software. Para obtener más información, consulte “*Actualización de software*” en la página 144.
- **Estado:** vea el estado de la batería, red y otra información acerca del dispositivo.
- **Información legal:** muestra información de **Licencias de código abierto, Departamento legal de Google y Configuración de licencia.**

Consejo: Para averiguar el código de registro DivX® de su dispositivo, así como información sobre cómo registrar su dispositivo para reproducir video protegido mediante DivX, toque **Configuración de licencia → DivX® VOD.**


- **Número de modelo:** muestra el número de modelo del dispositivo.
- **Versión de Android:** muestra la versión de firmware del dispositivo.
- **Versión de banda base:** muestra la versión de banda base cargada en este dispositivo.
- **Versión de kernel:** muestra la versión de kernel del dispositivo.
- **Número de compilación:** muestra el número de compilación de software del dispositivo.

Actualización de software

La característica Actualización de software le permite usar su dispositivo para conectarse a la red y descargar cualquier nuevo software directamente al dispositivo. El dispositivo se actualiza automáticamente con el software más reciente disponible cuando se accede a esta opción.

Opciones de actualización de software

Para verificar si ya hay una actualización del software:

1. Toque  **Configuración → Acerca del dispositivo → Actualización de software.**
Aparecerá la pantalla Actualización de software de AT&T.
2. Toque **Comprobar actualizaciones.**
Aparecerá la pantalla Actualización de software de AT&T.
3. Toque **Aceptar** para revisar el servidor de AT&T en busca de nuevas actualizaciones de software.
Su dispositivo se conectará al servidor y se realizará una búsqueda de una actualización de software.

Sección 9: Información de salud y seguridad

En esta sección se describen las precauciones de seguridad asociadas con el uso del Galaxy Tab. Los términos "GALAXY" o "dispositivo móvil" se utilizarán en esta sección para referirse a su Galaxy Tab. **Lea esta información antes de usar su dispositivo móvil.**

Exposición a señales de radiofrecuencia (RF)

Aunque el GALAXY no es un teléfono celular, puede funcionar en la misma red que los teléfonos celulares y puede usar las mismas señales de radiofrecuencia (RF) para comunicarse con la red como un teléfono celular. Por lo tanto, aunque la información siguiente se refiere específicamente a la exposición a radiofrecuencia de teléfonos celulares, pudiera aplicarse de igual forma al GALAXY cuando se está usando en una red de teléfono celular.

La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) de EE. UU. ha publicado información para los consumidores en relación a la exposición a radiofrecuencia de los teléfonos móviles. La publicación de la FDA incluye la siguiente información:

¿Representan un peligro para la salud los teléfonos móviles?

A muchas personas les preocupa que la radiación de los teléfonos móviles causará cáncer u otros peligros serios para la salud. El peso de la evidencia científica no ha vinculado el uso de teléfonos móviles con ningún problema de la salud.

Los teléfonos móviles emiten bajos niveles de energía de radiofrecuencia (RF). En el transcurso de los últimos 15 años, los científicos han llevado a cabo cientos de estudios para analizar los efectos biológicos de la energía de radiofrecuencia emitida por los teléfonos móviles. Si bien algunos investigadores han informado sobre cambios biológicos asociados con la energía de RF, no ha sido posible replicar esos estudios. La mayoría de los estudios publicados no han demostrado una asociación entre la exposición a la radiofrecuencia de un teléfono móvil y problemas de salud.

Los bajos niveles de RF que emiten los teléfonos móviles mientras se usan caen en el rango de las frecuencias de microondas. Por otra parte, emiten RF a intervalos de tiempo considerablemente reducidos cuando están en el modo de espera. Mientras que altos niveles de RF pueden afectar la salud (calientan el tejido), exponerse a bajos niveles de RF que no producen calor no causa ningún efecto adverso a la salud.

Los efectos biológicos de la energía de radiofrecuencia no deben confundirse con los efectos de otros tipos de energía electromagnética.

Los niveles extremadamente altos de energía electromagnética, como los encontrados en rayos X y rayos gamma, pueden ionizar los tejidos biológicos. La ionización es un proceso en el que los electrones se eliminan de sus ubicaciones normales en los átomos y moléculas. Puede dañar permanentemente los tejidos biológicos, incluido el ADN, que es el material genético.

Los niveles de energía asociados con la energía de radiofrecuencia, incluyendo las ondas de radio y las microondas, no son lo suficientemente altos como para causar la ionización de átomos y moléculas. Por lo tanto, la energía de RF es un tipo de radiación no ionizante. Otros tipos de radiación no ionizante incluyen la luz visible, la radiación infrarroja (calor) y otras formas de radiación electromagnética con frecuencias relativamente bajas.

Si bien la energía de RF no ioniza partículas, grandes cantidades pueden aumentar la temperatura corporal y causar daño tisular. Dos áreas del cuerpo, los ojos y los testículos, son particularmente vulnerables al calentamiento por radiofrecuencia porque el flujo de sangre que tienen es relativamente poco para eliminar el exceso de calor.

Resultados de las investigaciones hasta la fecha: ¿Existe una conexión entre la RF y ciertos problemas de salud?

Los resultados de la mayoría de los estudios llevados a cabo hasta la fecha indican que no. Además, han fallado los intentos para replicar y confirmar los pocos estudios que han demostrado una conexión.

La comunidad científica en general cree, por consiguiente, que el peso de la evidencia científica no demuestra una asociación entre la exposición a la radiofrecuencia (RF) de los teléfonos móviles y efectos adversos a la salud. Pese a esto, la comunidad científica ha apoyado la investigación adicional para hacer frente a las lagunas en los conocimientos. Algunos de estos estudios se describen a continuación.

Estudio Interphone

Interphone es un estudio internacional grande diseñado para determinar si los teléfonos móviles aumentan el riesgo de cáncer de cabeza y de cuello. Un informe publicado en la Revista Internacional de Epidemiología (junio de 2010) comparó el uso de teléfonos móviles para más de 5,000 personas con tumores cerebrales (gliomas y meningiomas) y aproximadamente un igual número de personas de control saludables.

Los resultados de ese estudio NO demostraron que los teléfonos móviles causaran cáncer cerebral. En el estudio, para la mayoría de las personas no se aumentó el riesgo de cáncer cerebral a

causa de usar teléfonos móviles. Para las personas que más utilizaban los teléfonos móviles (un promedio de más de media hora al día, todos los días de la semana, durante más de 10 años), el estudio sugirió un ligero aumento de cáncer cerebral. Sin embargo, los autores determinaron que los sesgos y errores impidieron que se sacaran conclusiones de los datos. Puede encontrarse información adicional sobre Interphone en http://www.iarc.fr/en/media-centre/pr/2010/pdfs/pr200_E.pdf.

Interphone es el estudio de teléfonos móviles más grande hasta la fecha, pero no contestó todas las preguntas sobre la seguridad de los teléfonos móviles. Se están realizando investigaciones adicionales en todo el mundo, y la FDA continúa controlando los desarrollos en este campo.

Estudio Cohort internacional sobre usuarios de teléfonos móviles (COSMOS)

El estudio COSMOS tiene como objetivo controlar la salud a largo plazo de un grupo grande de personas para determinar si existen riesgos para la salud vinculados con la prolongada exposición a energía de radiofrecuencia a causa del uso de teléfonos celulares. El estudio COSMOS hará el seguimiento de aproximadamente 300,000 adultos usuarios de teléfonos móviles en Europa durante 20 a 30 años. Puede encontrarse información adicional sobre el estudio COSMOS en <http://www.ukcosmos.org/index.html>.

Riesgo de cáncer cerebral debido a la exposición a campos de radiofrecuencia durante la edad juvenil y adolescente (MOBI-KIDS)

MOBI-KIDS es un estudio internacional que investiga la relación entre la exposición a energía de radiofrecuencia procedente de las tecnologías de comunicación, incluyendo teléfonos móviles y el cáncer cerebral en gente joven. Se trata de un estudio multicéntrico internacional que involucra a 14 países europeos y no europeos. Puede encontrarse información adicional sobre MOBI-KIDS en http://www.creal.cat/programes-recerca/es_projectes-creal/view.php?ID=39.

Programa de vigilancia, epidemiología y resultados finales (SEER, por sus siglas en inglés) del Instituto Nacional del Cáncer

El Instituto Nacional del Cáncer (NCI, por sus siglas en inglés) hace el seguimiento de las estadísticas del cáncer en los Estados Unidos para detectar cualquier cambio en las tasas de nuevos casos de cáncer cerebral. Si los teléfonos móviles están implicados en el cáncer cerebral, las tasas deberían subir porque el uso intenso de teléfonos móviles ha sido común durante algún tiempo en los Estados Unidos. Entre 1987 y 2005, la incidencia general de cáncer cerebral según la edad no aumentó. Puede encontrarse información adicional sobre SEER en <http://seer.cancer.gov/>.

Acciones de la industria de teléfonos móviles

Aunque los datos científicos existentes no justifican que la FDA tome medidas de regulación, esta entidad ha exhortado a la industria de teléfonos móviles que tome ciertas medidas, incluidas las siguientes:

- Que apoye la investigación sobre los posibles efectos biológicos que tiene la radiofrecuencia para el tipo de señal que emiten los teléfonos móviles;
- Que diseñen los teléfonos móviles de una manera que minimice la exposición a radiofrecuencia para el usuario; y
- Que colabore en brindar a los usuarios de teléfonos móviles la información actualizada sobre el uso de teléfonos móviles y las preocupaciones para la salud humana.

La FDA también está trabajando con organismos voluntarios de normalización, como el Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos (IEEE, por sus siglas en inglés), la Comisión Internacional para la Protección contra la Radiación No Ionizante (ICNIRP, por sus siglas en inglés) y otros para asegurar que las normas de seguridad sigan protegiendo adecuadamente al público.

Reducción de la exposición: Accesorios tipo manos libres y otros accesorios

Medidas para reducir la exposición a la energía de radiofrecuencia

Si existe un riesgo de la exposición a la radiofrecuencia (RF) desde los teléfonos móviles, cosa que aún no se sabe, es probablemente muy pequeño. Sin embargo, si le interesa evitar incluso los riesgos potenciales, puede tomar sencillas medidas para minimizar su exposición a la radiofrecuencia.

- Reduzca el tiempo que usa el teléfono móvil;
- Use el modo de altoparlante o auriculares para que haya más distancia entre su cabeza y el teléfono móvil.

Accesorios tipo manos libres

Los accesorios tipo manos libres incluyen auriculares de audio o Bluetooth® y varios tipos de accesorios que se llevan en el cuerpo, como clips para cinturón y portateléfonos. Pueden usarse combinaciones de éstos para reducir la absorción de energía de radiofrecuencia desde los teléfonos móviles.

Los auriculares pueden reducir considerablemente la exposición porque el teléfono se sostiene alejado de la cabeza del usuario, ya sea en la mano del usuario o en accesorios aprobados que se llevan en el cuerpo. Los teléfonos móviles que se comercializan en los Estados Unidos tienen la obligación de acatar los requisitos de cumplimiento de la exposición a radiofrecuencia cuando se usan contra la cabeza y contra el cuerpo.

Ya que no existen riesgos conocidos por la exposición a emisiones de RF de los teléfonos móviles, no hay razón para creer que los accesorios tipo manos libres reducen los riesgos. Los accesorios tipo manos libres pueden usarse para una mayor comodidad y conveniencia. También las leyes en muchos estados exigen su uso si se desea hablar por teléfono mientras se conduce.

Accesorios para teléfonos móviles que afirman que protegen la cabeza contra la radiación de RF

Ya que no existen riesgos conocidos por la exposición a emisiones de RF de los teléfonos móviles, no hay razón para creer que los accesorios que afirman proteger la cabeza contra esas emisiones reducen los riesgos. Algunos productos que afirman proteger al usuario de la absorción de RF usan fundas especiales para teléfonos, mientras que otros no incluyen nada más que un accesorio metálico anexo al teléfono. Los estudios han demostrado que estos productos generalmente no funcionan como se anuncia. A diferencia de los accesorios tipo “manos libres”, estos llamados “protectores” pueden interferir con el funcionamiento apropiado del teléfono. El teléfono puede verse forzado a aumentar su potencia para compensar, conduciendo a un incremento en la absorción de RF.

Niños y teléfonos móviles

La evidencia científica no demuestra que sea peligroso para nadie usar teléfonos móviles debido a la exposición a la RF, y esto incluye a los niños y adolescentes. Las medidas que los adultos pueden tomar para reducir la exposición a la radiofrecuencia se aplican también a los niños y adolescentes.

- Reduzca el tiempo que habla por el teléfono móvil;
- Use el modo de altoparlante o auriculares para que haya más distancia entre su cabeza y el teléfono móvil.

Algunos grupos patrocinados por gobiernos de otros países han aconsejado que debe disuadirse todo uso de teléfonos móviles por parte de los niños. Por ejemplo, el informe Stewart del Reino Unido hizo esa recomendación en diciembre de 2000. En ese informe, un grupo de expertos independientes indicaron que no hay evidencia de que usar teléfonos móviles cause tumores cerebrales u otros efectos dañinos. La recomendación que hicieron de limitar el uso de teléfonos móviles por parte de los niños fue estrictamente una precaución; no estaba basada en evidencia científica de que exista algún peligro para la salud.

Para obtener información adicional sobre la seguridad de exposiciones a radiofrecuencia de varias fuentes, consulte las siguientes organizaciones (actualizado el 1 de octubre del 2010):

- Programa de seguridad de radiofrecuencia de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC, por sus siglas en inglés):
<http://www.fcc.gov/oet/rfsafety/>.

- Agencia de Protección Medioambiental (EPA, por sus siglas en inglés):
<http://www.epa.gov/radtown/wireless-tech.html>.
- Administración de Salud y Seguridad Ocupacionales (OSHA, por sus siglas en inglés):
<http://www.osha.gov/SLTC/radiofrequencyradiation/>.
(Nota: esta dirección web es sensible a mayúsculas y minúsculas.)
- Instituto Nacional para la Salud y Seguridad Ocupacionales (NIOSH, por sus siglas en inglés):
<http://www.cdc.gov/niosh/>.
- Organización Mundial de la Salud (WHO, por sus siglas en inglés):
<http://www.who.int/peh-emf/en/>.
- Comisión Internacional para la Protección contra la Radiación No Ionizante:
<http://www.icnirp.de>.
- Agencia de Protección de la Salud:
<http://www.hpa.org.uk/Topics/Radiation/>.
- Administración de Drogas y Alimentos de los Estados Unidos:
<http://www.fda.gov/Radiation-EmittingProducts/RadiationEmittingProductsandProcedures/HomeBusinessandEntertainment/CellPhones/default.htm>.

Información de certificación de la tasa de absorción específica (SAR, por sus siglas en inglés)

El dispositivo móvil es un transmisor y receptor de radio. Está diseñado y fabricado para no exceder los límites de exposición para energía de radiofrecuencia (RF) estipulados por la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC, por sus siglas en inglés) del gobierno de los Estados Unidos.

Estos límites de exposición de la FCC están derivados de las recomendaciones de dos organizaciones expertas: el Consejo Nacional de Protección y Medición de Radiación (NCRP, por sus siglas en inglés) y el Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos (IEEE, por sus siglas en inglés). En ambos casos, las recomendaciones fueron desarrolladas por expertos científicos y de ingeniería provenientes de la industria, el gobierno y el ámbito académico, después de extensas revisiones de la literatura científica relacionada a los efectos biológicos de la energía de RF.

El límite de exposición establecido por la FCC para los dispositivos móviles emplea una unidad de medición conocida como la tasa de absorción específica (SAR, por sus siglas en inglés). La SAR es una medición de la tasa de absorción de energía de RF por el cuerpo humano, expresada en unidades de vatios por kilogramo (W/kg). La FCC requiere que los dispositivos

móviles cumplan con el límite de seguridad de 1.6 vatios por kilogramo (1.6 W/kg).

El límite de SAR de la FCC incorpora un margen sustancial de seguridad para ofrecer protección adicional al público y para contemplar cualquier variación en las mediciones.

Las pruebas de SAR se realizan usando posiciones de funcionamiento estándar aceptadas por la FCC con el dispositivo transmitiendo a su nivel de energía máximo certificado en todas las bandas de frecuencia probadas. A pesar de que la SAR está determinada al nivel de energía máximo certificado, el nivel de SAR real del dispositivo móvil durante el funcionamiento puede ser bastante inferior al valor máximo. Esto se debe a que el dispositivo está diseñado para que funcione a múltiples niveles de energía y para que se use únicamente la energía requerida para conectarse a la red. En general, entre más cerca se encuentre a una antena de estación base móvil, la emisión de energía del dispositivo será menor.

Antes de que un nuevo modelo de dispositivo se ponga a la venta al público, debe someterse a pruebas y certificarse ante la FCC que no excede el límite de SAR establecido por la FCC. Las pruebas para el dispositivo móvil de cada modelo se realizan en las posiciones y ubicaciones (por ejemplo, en el oído y usado en el cuerpo) requeridas por la FCC.

Para funciones típicas, este dispositivo móvil se ha sometido a prueba y cumple con las pautas de exposición a radiofrecuencia de la FCC.

El uso de otros accesorios podría no asegurar el cumplimiento con las pautas de exposición a RF de la FCC. La FCC ha otorgado una autorización de equipo para este teléfono móvil, con todos los niveles de SAR reportados evaluándose como en cumplimiento con las pautas de exposición a RF de la FCC. Este tablet tiene un número de identificación de la FCC:

A3LSGHI497 [Número de modelo: SGH-i497] y los niveles de SAR específicos para esta tablet se puede encontrar en el siguiente sitio web de la FCC: <http://www.fcc.gov/oet/ea/>.

La información de SAR para este dispositivo también se puede encontrar en el sitio web de Samsung: <http://www.samsung.com/sar>.

Para ver información de SAR sobre este y otros modelos de dispositivos móviles, visite <http://transition.fcc.gov/oet/rfsafety/sar.html>. Para encontrar información respecto al dispositivo de un modelo en particular, este sitio web usa el número de identificación de la FCC para el dispositivo móvil, el cual generalmente está impreso en algún lugar en el dispositivo móvil. Una vez que tenga el número de identificación de la FCC para un dispositivo móvil en particular, siga las instrucciones en el sitio web para obtener valores de SAR típica o máxima de un dispositivo móvil en particular. Información adicional sobre SAR también se puede obtener en <http://www.fcc.gov/encyclopedia/specific-absorption-rate-sar-cellular-telephones>.

Parte 15 de la FCC - Información para el usuario

De acuerdo con la parte 15.21 de las normas de la FCC, se le advierte que los cambios o modificaciones que no estén aprobados expresamente por Samsung pudieran invalidar su autoridad para usar el dispositivo.

Este dispositivo cumple con la parte 15 de las normas de la FCC. Su funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes:

- (1) este dispositivo no puede causar interferencia perjudicial, y
- (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia que reciba, incluyendo interferencia que podría causar el funcionamiento no deseado.

Nota: Este equipo ha sido sometido a pruebas y se ha determinado que cumple con los límites para un dispositivo digital de clase B, conforme a la parte 15 de las normas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencia perjudicial en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y se usa de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencia perjudicial a las comunicaciones de radio. Sin embargo, no existe garantía de que tal interferencia no ocurrirá en alguna instalación en particular. Si este equipo causa interferencia perjudicial a la recepción de radio o televisión, lo cual puede determinarse apagando y encendiendo el equipo, se recomienda

al usuario que trate de corregir la interferencia con una o más de las siguientes medidas:

- Vuelva a orientar o ubicar la antena receptora.
- Aumente la distancia entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo a un tomacorriente de un circuito que no sea el mismo al que está conectado el receptor.
- Consulte al distribuidor o a un técnico cualificado de radio y televisión para solicitar ayuda.

Hábitos inteligentes al conducir

Circulación en las vías públicas - Sin usar el Tablet

La responsabilidad principal de cada conductor es la operación segura de su vehículo.

Los conductores responsables comprenden que no deben realizar ninguna tarea secundaria mientras conducen, ya sea comer, beber, hablar con pasajeros o hablar en un dispositivo móvil, a menos que hayan evaluado las condiciones en la carretera y estén seguros que la tarea secundaria no interferirá con su responsabilidad principal. **Mientras conduce un vehículo no realice ninguna actividad que pudiera causar que desvíe la mirada de la carretera o que quede tan absorto en la actividad que su capacidad de concentrarse en el hecho de conducir quede disminuida.** Samsung está comprometido a promocionar la conducción responsable y a ofrecer a los conductores las herramientas que necesitan para comprender y hacer frente a las distracciones.

Compruebe las leyes y los reglamentos sobre el uso de dispositivos móviles y sus accesorios en las zonas donde conduce. Obedézcalos siempre. El uso de esos dispositivos podría estar prohibido o restringido en ciertas zonas. Por ejemplo, es posible que sólo se permita el uso de accesorios tipo manos libres en ciertas zonas.

Antes de utilizar el dispositivo para charlar con los amigos, tenga en cuenta sus circunstancias. Vamos a esperar a la charla cuando las condiciones de conducción así lo requieren. ¡Recuerde que conducir es lo principal, nada más!

Si considera que una llamada es necesaria y apropiada, siga estos consejos:

- Use un dispositivo tipo manos libres;
- Coloque su dispositivo móvil donde pueda alcanzarlo fácilmente;
- Chateamos cuando no se esté moviendo;
- Planee los chats cuando su vehículo esté estacionario;
- No participe en conversaciones estresantes o emotivas;
- Avise a su interlocutor que está conduciendo y que suspenderá la charla si fuera necesario;
- No tome notas ni busque información mientras conduce.

Aviso relacionado con restricciones legales sobre la instalación de este dispositivo en un automóvil:

Las leyes en algunos estados podrían prohibir la instalación de este dispositivo sobre o cerca del parabrisas de un automóvil. En otros estados, la ley podría permitir instalar este dispositivo solamente en ubicaciones específicas dentro del automóvil. Asegúrese de consultar las leyes u ordenanzas estatales y locales donde conduce antes de instalar este dispositivo en un automóvil. El incumplimiento de estas restricciones podría resultar en multas, sanciones u otras indemnizaciones.

Nunca instale este dispositivo de manera que obstruya la vista del conductor de la calle y del tráfico.

Nunca use servicios de datos inalámbricos, como mensajería de texto, navegación web o correo electrónico, mientras maneja un vehículo.

Nunca vea videos, como una película o un clip, ni juegue juegos de video mientras maneja un vehículo.

Para obtener más información, visite <http://www.ctia.org>.

Uso de la batería y seguridad

No se recomienda que el consumidor cambie la batería en el GALAXY. Si cree que la batería está dañada o necesita cambiarse, lleve el GALAXY a un centro de servicio técnico para que la inspeccionen y la cambien.

- **No deje que el GALAXY o la batería estén en contacto con líquidos.** Los líquidos pueden penetrarse en los circuitos del GALAXY, ocasionando una corrosión. Aun cuando el GALAXY aparente estar seco y funcionar normalmente, el circuito podría corroerse lentamente y representar un riesgo. Si el GALAXY y/o la batería se mojan, llévelos con su proveedor de servicio o comuníquese con Samsung para que los revisen, aún cuando aparenten funcionar de manera apropiada.
- **No coloque la batería en o cerca de una fuente de calor.** El exceso de calor puede dañar el GALAXY o la batería y pudiera causar que el GALAXY o la batería exploten. No seque una batería mojada o húmeda con un aparato eléctrico o una fuente de calor, como horno de microondas, secador de pelo, plancha o radiador. Evite dejar el GALAXY en el carro cuando haya altas temperaturas.
- **No deseche el GALAXY o la batería mediante la incineración.** El GALAXY o la batería pueden explotar si se sobrecalientan.
- **No deje caer el GALAXY.** Si esto sucede, especialmente en una superficie dura, puede potencialmente causar daño al GALAXY. Si sospecha que el GALAXY o la batería están dañados, acuda a un centro de servicio técnico para que los inspeccionen.
- **Nunca use ningún cargador o batería que esté dañado de alguna forma.**

¡Importante! Use únicamente baterías aprobadas por Samsung y recargue la batería únicamente con cargadores aprobados por Samsung, los cuales están diseñados específicamente para el GALAXY.

¡ADVERTENCIA!

El uso de una batería o cargador no aprobados por Samsung podría presentar un riesgo de incendio, explosión, fuga u otro peligro. La garantía de Samsung no cubre daños al GALAXY causados por el uso de baterías y/o cargadores no aprobados por Samsung.

- **No use baterías ni cargadores incompatibles con el dispositivo móvil.** Algunos sitios web y agencias de artículos usados, no asociados con fabricantes y agencias de confianza, pueden vender baterías y cargadores incompatibles, o incluso falsos. Los consumidores deben comprar productos y accesorios recomendados por el fabricante o el proveedor. Si no está seguro de si una batería o un cargador de reemplazo sean compatibles, comuníquese con el fabricante de la batería o del cargador.
- **El uso indebido o la utilización de teléfonos, baterías y dispositivos de carga no compatibles podrían dañar el equipo y crear un posible riesgo de incendio, explosión, fuga, lesiones graves, daños al teléfono u otro peligro grave.**

Productos móviles de Samsung y reciclaje

Samsung se preocupa por el medio ambiente y recomienda a sus clientes que reciclen los dispositivos móviles y accesorios genuinos de Samsung.

El desecho adecuado del dispositivo móvil y su batería no sólo es importante para la seguridad, sino que también beneficia al medio ambiente. Las baterías se deben reciclar o desechar adecuadamente.

Para obtener más información sobre cómo reciclar el GALAXY, visite:

<http://mobile.samsungusa.com/recycling/index.jsp>, o llame al 1-800-822-8837 para obtener más información.

Para encontrar el lugar de reciclaje más cercano, visite:

www.samsung.com/recyclingdirect, o llame al 1-877-278-0799

¡Advertencia! Nunca tire baterías a las llamas porque pudieran explotar.

Cargador de viaje certificado por UL

El cargador de viaje para este dispositivo móvil cumple con los requisitos de seguridad de UL aplicables. Siga las siguientes instrucciones de seguridad según las pautas de UL:

SI NO SIGUE LAS INSTRUCCIONES SEÑALADAS, PODRÍAN PRODUCIRSE GRAVES LESIONES PERSONALES Y POSIBLES DAÑOS DE PROPIEDAD.

IMPORTANTES INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD; GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES.

PELIGRO: PARA REDUCIR EL RIESGO DE INCENDIO O DE CHOQUE ELÉCTRICO, SIGA CON CUIDADO ESTAS INSTRUCCIONES.

PARA CONECTARSE A UN SUMINISTRO FUERA DE NORTEAMÉRICA, USE UN ADAPTADOR DE ENCHUFE ACCESORIO CON LA CONFIGURACIÓN APROPIADA PARA EL TOMACORRIENTE.

ESTA UNIDAD DE ALIMENTACIÓN ESTÁ DISEÑADA CON EL FIN DE ESTAR ORIENTADA CORRECTAMENTE EN UNA POSICIÓN VERTICAL, HORIZONTAL O MONTADA EN EL PISO.

Pantalla y pantalla táctil

Tenga en cuenta la siguiente información al usar su dispositivo móvil:

ADVERTENCIA SOBRE LA PANTALLA

La pantalla del dispositivo móvil está hecha de cristal o plástico acrílico y puede romperse si el dispositivo móvil se cae o recibe un fuerte choque. No use el teléfono si la pantalla está rota o rajada ya que puede lesionarse.

GARANTÍA Y CLÁUSULA DE EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD: USO CORRECTO DE UN DISPOSITIVO MÓVIL CON PANTALLA TÁCTIL

Si su dispositivo móvil tiene una pantalla táctil, tenga en cuenta que ésta responde mejor a un toque ligero del dedo o de un lápiz táctil no metálico. Usar fuerza excesiva o un objeto metálico al presionar sobre la pantalla táctil podría dañar la superficie de cristal templado y anular la garantía. Para obtener más información, consulte la “Garantía limitada estándar”.

GPS

El Galaxy puede usar una señal del sistema de posicionamiento global (GPS, por sus siglas en inglés) para aplicaciones basadas en la ubicación. Un GPS utiliza satélites controlados por el

gobierno de los Estados Unidos que están sujetos a cambios que se implementan conforme a la política del Departamento de Defensa y al Plan de navegación Federal por Radio (FRP, por sus siglas en inglés) de 2008. Los cambios podrían afectar el desempeño de la tecnología basada en la ubicación de su dispositivo móvil.

Su ubicación

La información basada en la ubicación incluye información que se puede usar para determinar la ubicación aproximada de un dispositivo móvil. Los dispositivos móviles que están conectados a una red inalámbrica transmiten información basada en la ubicación. Por otra parte, si utiliza aplicaciones que requieren información basada en la ubicación (p. ej., indicaciones de ruta), dichas aplicaciones transmiten información basada en la ubicación. La información basada en la ubicación podría ser compartida con terceros, incluyendo su proveedor de servicio móvil, proveedores de aplicaciones, Samsung y otros terceros que proporcionan servicios.

Navegación

Los mapas, las indicaciones y otros datos de navegación podrían contener información imprecisa o incompleta, y las circunstancias pueden cambiar y cambian con el tiempo. En algunas zonas, podría no disponerse de información completa. **Por lo tanto, siempre debe confirmar visualmente que las instrucciones de navegación concuerden con lo que ve antes de seguirlos. Todos los usuarios deben prestar atención a las**

condiciones, cortes, tráfico y todos los demás factores en la carretera que pudieran repercutir en la seguridad al conducir o caminar. Siempre obedezca los carteles puestos en las carreteras.

Comunicación de emergencia

No debe depender del GALAXY para realizar comunicaciones esenciales (emergencias médicas, llamadas al 911 o comunicaciones a servicios de emergencia). El GALAXY no está diseñado para, ni tiene como fin, utilizarse para dichas comunicaciones. Los servicios de Protocolo de voz en Internet (VOIP), que pudieran usarse en el GALAXY para realizar llamadas no apoyan llamadas al 911 y sólo tienen como fin hablar con amigos.

Cuidado y mantenimiento

Su dispositivo móvil es un producto de excelente diseño y mano de obra y debe manejarse con mucho cuidado. Las sugerencias a continuación le ayudarán a cumplir con las obligaciones de la garantía y le permitirán disfrutar de este producto por muchos años:

Mantenga su dispositivo móvil de Samsung lejos de:

Líquidos de todo tipo

Mantenga seco el dispositivo móvil. La precipitación, humedad y los líquidos contienen minerales que corroerán los circuitos electrónicos. Si el dispositivo móvil se moja, no

acelere el secado con el uso de un horno, microondas o secadora, ya que esto podría dañar el dispositivo móvil y causar un incendio o una explosión. No utilice el dispositivo móvil con las manos mojadas. Hacerlo podría causarle una descarga eléctrica o dañar el dispositivo móvil.

Calor o frío extremos

Evite las temperaturas por debajo de 0°C / 32°F o por encima de 45°C / 113°F.

Microondas

No intente secar su dispositivo móvil en un microondas. Hacerlo podría causar un incendio o una explosión.

Polvo y suciedad

No exponga su dispositivo móvil al polvo, suciedad o arena.

Soluciones de limpieza

No use químicos abrasivos, solventes de limpieza ni detergentes fuertes para limpiar el dispositivo móvil. Límpielo con un trapo suave, ligeramente humedecido en una solución suave de agua y jabón.

Choque o vibración

No deje caer, golpee ni sacuda el dispositivo móvil. Un manejo brusco puede romper las tarjetas de circuito internas.

Pintura

No pinte el dispositivo móvil. La pintura puede obstruir las piezas móviles o las aberturas de ventilación del dispositivo y evitar un funcionamiento apropiado.

Escuchar con responsabilidad

¡Precaución! Evite la posibilidad de perder la audición.

Los daños al oído ocurren cuando una persona se expone a sonidos fuertes con el transcurso del tiempo. El riesgo de la pérdida de la audición aumenta a medida que el sonido se escucha a un volumen más fuerte y durante períodos más largos.

La exposición prolongada a sonidos fuertes (incluyendo la música) es la causa más común de la pérdida de la audición que puede prevenirse. Algunas investigaciones científicas sugieren que el uso de dispositivos de audio portátiles, como los reproductores de música portátiles y los teléfonos móviles, a volumen alto durante largos períodos de tiempo puede conducir a la pérdida permanente de la audición inducida por el ruido. Esto incluye el uso de auriculares (incluyendo los auriculares, audífonos y Bluetooth® u otros dispositivos inalámbricos).

La exposición a sonidos muy fuertes también ha sido asociada en algunos estudios con los acúfenos (un zumbido en el oído), hipersensibilidad al sonido y audición distorsionada. La

susceptibilidad individual a la pérdida de la audición inducida por el ruido y a un posible problema del oído varía en cada circunstancia. Además, la cantidad de sonido producida por un dispositivo de audio portátil varía dependiendo de la naturaleza del sonido, los ajustes del dispositivo y los auriculares que se utilicen. Como resultado, no existe un ajuste de volumen en particular que sea apropiado para todos o para cada combinación de sonido, ajustes y equipo.

Debe seguir algunas recomendaciones de sentido común al usar cualquier dispositivo de audio portátil:

- Siempre baje el volumen antes de conectar los audífonos en una fuente de audio.
- Ajuste el volumen en un ambiente silencioso y seleccione el volumen más bajo en el que pueda escuchar adecuadamente.
- Tenga presente que puede adaptarse a ajustes de volumen más altos con el tiempo, sin darse cuenta que el volumen más alto podría ser dañino para su audición.
- Al usar auriculares, baje el volumen si no puede escuchar a las personas que están hablando cerca de usted o si la persona sentada junto a usted puede oír lo que usted está escuchando.

- No suba el volumen para bloquear entornos ruidosos. Si elige escuchar su dispositivo portátil en un entorno ruidoso, utilice auriculares que cancelan el ruido con el fin de bloquear el ruido de fondo en el ambiente. Al bloquear ruido de fondo en el ambiente, estos tipos de auriculares le permitirán escuchar la música a volúmenes más bajos que al usar audífonos.
- Limite la cantidad de tiempo que escucha. A medida que aumenta el volumen, se requiere menos tiempo antes de que su oído pueda afectarse.
- Evite usar auriculares después de la exposición a ruidos extremadamente fuertes, tales como conciertos de rock, que pudieran causar la pérdida temporal de la audición. La pérdida temporal de la audición puede causar que los volúmenes peligrosos suenen normales.
- No escuche a ningún volumen que le cause incomodidad. Si sufre de zumbido en los oídos, escucha el habla amortiguado o sufre de alguna dificultad temporal en la audición después de escuchar su dispositivo de audio portátil, descontinúe el uso y consulte a su médico.

Puede obtener información adicional sobre este tema en las siguientes fuentes:

American Academy of Audiology

(Academia Americana de Audiología)

11730 Plaza American Drive, Suite 300
Reston, VA 20190

Voz: (800) 222-2336

Correo electrónico: info@audiology.org

Internet:

<http://www.audiology.org/Pages/default.aspx>

National Institute on Deafness and Other Communication Disorders

(Instituto Nacional de la Sordera y otros Trastornos de Comunicación)

National Institutes of Health
31 Center Drive, MSC 2320
Bethesda, MD 20892-2320

Correo electrónico: nidcdinfo@nih.gov

Internet:

<http://www.nidcd.nih.gov/>

National Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH)

(Instituto Nacional para la Salud y Seguridad Ocupacionales)

395 E Street, S.W., Suite 9200

Patriots Plaza Building

Washington, DC 20201

Voz: 1-800-35-NIOSH

(1-800-356-4674)

1-800-CDC-INFO (1-800-232-4636)

Fuera de los Estados Unidos: 513-533-8328

Correo electrónico: cdcinfo@cdc.gov

Internet:

<http://www.cdc.gov/niosh/topics/noise/default.html>

1-888-232-6348 TTY

Entorno de funcionamiento

Recuerde seguir todos los reglamentos especiales vigentes en donde se encuentre y siempre apague el dispositivo móvil en áreas donde se prohíba su uso o cuando pueda causar interferencia o representar un peligro. Cuando conecte el dispositivo móvil o cualquier accesorio a otro dispositivo, lea el manual del usuario para ver las instrucciones de seguridad detalladas. No conecte productos incompatibles.

Uso del dispositivo móvil cerca de otros dispositivos electrónicos

La mayoría de los equipos electrónicos modernos están protegidos contra las señales de radiofrecuencia. Sin embargo, ciertos equipos electrónicos pueden no estar protegidos contra las señales de radiofrecuencia emitidas por su dispositivo móvil. Consulte al fabricante para hablar sobre las alternativas.

Dispositivos médicos implantados

Debe mantenerse una separación de seis (6) pulgadas como mínimo entre un dispositivo móvil de mano y todo dispositivo médico implantado, como un marcapasos o desfibrilador cardioversor implantado, para evitar la posibilidad de interferencia con el dispositivo.

Las personas que tienen esos dispositivos:

- SIEMPRE deben mantener el dispositivo móvil a más de seis (6) pulgadas de distancia de su dispositivo médico implantado cuando el dispositivo móvil esté ENCENDIDO;
- No deben colocarse el dispositivo móvil en el bolsillo superior de la camisa o chaqueta;
- Deben usar el dispositivo móvil en el oído del lado opuesto de donde tienen el dispositivo médico implantado para minimizar la posibilidad de interferencia;
- Deben APAGAR el dispositivo móvil inmediatamente si por cualquier razón sospechan que hay interferencia;

- Deben leer y seguir las instrucciones del fabricante de su dispositivo médico implantado. Si usted tiene preguntas sobre el uso del dispositivo móvil con un dispositivo médico implantado, consulte con su proveedor de atención médica.

Para obtener más información, consulte:

<http://www.fcc.gov/oet/rfsafety/rf-faqs.html#>.

Otros dispositivos médicos

Si utiliza cualquier otro dispositivo médico personal, consulte al fabricante de su dispositivo para determinar si está blindado adecuadamente contra la energía de radiofrecuencia externa. Su médico podría ayudarle a obtener esta información. Apague el dispositivo móvil en centros de atención médica cuando en estas áreas haya letreros con reglamentos que soliciten apagarlo. Es posible que en hospitales y centros de atención médica se utilicen equipos que pudieran ser sensibles a la energía de radiofrecuencia externa.

Vehículos

Las señales de radiofrecuencia podrían afectar los sistemas electrónicos instalados indebidamente o blindados inadecuadamente de vehículos automotores. Consulte con el fabricante o con su representante sobre su vehículo antes de usar en él su dispositivo móvil. También debe consultar con el fabricante sobre todo equipo que se haya instalado en su vehículo.

Instalaciones con letreros

Apague el dispositivo móvil en todas las instalaciones donde haya letreros con avisos que así lo soliciten.

Atmósferas potencialmente explosivas

Apague el dispositivo móvil cuando se encuentre en cualquier área que tenga una atmósfera potencialmente explosiva y obedezca todos los letreros y las instrucciones. En esas áreas, las chispas podrían ocasionar una explosión o un incendio y esto podría tener como consecuencia lesiones corporales o incluso la muerte. Se recomienda a los usuarios que apaguen el dispositivo móvil mientras se encuentren en un punto de abastecimiento de combustible (gasolinera).

Se recuerda a los usuarios la necesidad de obedecer las restricciones sobre el uso de equipos de radio en instalaciones de combustible (áreas de almacenamiento y distribución de combustible), plantas químicas o donde se realizan operaciones de detonación. A menudo, aunque no siempre, en las áreas con atmósfera potencialmente explosiva hay letreros indicando claramente que lo son. Estas áreas incluyen debajo de las cubiertas de los botes; instalaciones de transferencia o almacenamiento de productos químicos; vehículos que utilizan gas licuado de petróleo (como propano o butano); áreas donde en el aire hay sustancias químicas o partículas como grano, polvo o metales pulverizados, y cualquier otra área en la que normalmente sería aconsejable apagar el motor de su vehículo.

Cuando su dispositivo se moja

No encienda el dispositivo si éste se moja. Si el dispositivo ya está encendido, apáguelo y sáquele la batería inmediatamente (si el dispositivo no se apaga o no puede sacar la batería, déjelo así). Posteriormente, seque el dispositivo con una toalla y llévalo a un centro de servicio.

Restricción del acceso de los niños al dispositivo móvil

El dispositivo móvil no es un juguete. No permita que los niños jueguen con el dispositivo porque podrían lastimarse a sí mismos o a otras personas, dañar el dispositivo móvil o hacer llamadas que aumenten la factura de su dispositivo móvil.

Mantenga el dispositivo móvil y todas sus piezas y accesorios fuera del alcance de los niños pequeños.

Precauciones y aviso de la FCC

Aviso de la FCC

El dispositivo móvil puede causar interferencia de televisión o de radio si se usa cerca de equipos receptores. La FCC puede exigirle que suspenda el uso del dispositivo móvil si dicha interferencia no puede eliminarse. Los vehículos que usan gas de petróleo licuado (como propano o butano) deben cumplir con lo establecido en la Norma Nacional de Protección contra Incendios (NFPA-58). Para obtener una copia de esa norma,

comuníquese con la Asociación Nacional de Protección contra Incendios.

Precauciones

Cualquier cambio o modificación al dispositivo móvil que no esté aprobado expresamente en este documento podría invalidar la garantía para este equipo e invalidar su autoridad para usar este equipo. Use únicamente baterías, antenas y cargadores aprobados.

El uso de cualquier accesorio no autorizado podría ser peligroso e invalidar la garantía del dispositivo móvil si dicho accesorio llegara a ocasionar daños o un defecto en el dispositivo móvil. Aunque el dispositivo móvil es bastante resistente, es un equipo complejo y puede romperse. No lo deje caer, golpee, doble ni se siente sobre él.

Otra información importante sobre la seguridad

- Sólo personal especializado debe dar mantenimiento al dispositivo móvil o instalarlo en un vehículo. La instalación o el mantenimiento inadecuados pueden ser peligrosos e invalidar cualquier garantía aplicable al dispositivo.
- Asegúrese de que cualquier dispositivo móvil o equipo relacionado instalados en su vehículo estén firmemente montados.
- Revise con regularidad que todo el equipo del dispositivo móvil en su vehículo esté montado y funcionando apropiadamente.

- Cuando use auriculares en entornos secos, se puede intensificar la electricidad estática en los auriculares y causar una pequeña descarga eléctrica estática rápida. Para minimizar el riesgo de descarga electrostática desde los auriculares, evite usarlos en ambientes extremadamente secos o toque un objeto metálico no pintado con conexión a tierra para descargar electricidad estática antes de conectar los auriculares.
- No almacene ni transporte líquidos o gases inflamables ni materiales explosivos en el mismo compartimiento que el dispositivo móvil, sus piezas o accesorios.
- Para vehículos equipados con bolsa de aire, recuerde que una bolsa de aire se infla con mucha fuerza. No coloque objetos, incluido el equipo móvil instalado o portátil, cerca o en el área ubicada sobre la bolsa de aire o en el área donde la bolsa se infla. Si el equipo móvil se instala inadecuadamente en el vehículo y la bolsa se llega a inflar, podrían producirse lesiones graves.
- Apague el dispositivo móvil antes de abordar cualquier aeronave. El uso de dispositivos móviles en la aeronave es ilegal y puede ser peligroso para el funcionamiento de la misma. Consulte con las autoridades pertinentes antes de usar cualquier función de un dispositivo móvil mientras esté en una aeronave.
- El no respetar estas instrucciones podría conducir a la suspensión o la negación de servicios de teléfono móvil al infractor, o a la acción legal, o ambos.
- Mientras usa su dispositivo, deje un poco de luz en la habitación y no sostenga la pantalla muy cerca de los ojos.
- Pueden ocurrir ataques epilépticos o desmayos cuando se expone a luces parpadeantes mientras ve videos o juega juegos durante períodos prolongados. Si siente algún malestar, deje de usar el dispositivo inmediatamente.
- Reduzca el riesgo de lesiones por movimientos repetitivos. Cuando realiza acciones repetitivas, como presionar teclas, dibujar caracteres en una pantalla táctil con los dedos o jugar juegos, puede sufrir malestar ocasional en las manos, el cuello, los hombros u otras partes del cuerpo. Cuando use el dispositivo por períodos prolongados, sostenga el dispositivo de forma relajada, presione las teclas ligeramente y tome descansos frecuentes. Si continúa sintiendo malestares durante o después del uso sugerido, deje de usarlo y consulte a un médico.
- Si el dispositivo tiene una luz o un flash de cámara, no use la luz o el flash cerca de los ojos de personas ni mascotas. [122011]

Sección 10: Información de la garantía

Garantía limitada estándar

¿Qué tiene cobertura y por cuánto tiempo?

SAMSUNG TELECOMMUNICATIONS AMERICA, LLC ("SAMSUNG") garantiza que los dispositivos y accesorios de SAMSUNG (los "Productos") están libres de defectos de materiales y mano de obra para un uso normal y que recibirán servicio por defectos durante un plazo que comienza el día de la compra por parte del primer cliente comprador y que continúa por el siguiente período especificado después de dicha fecha:

Tablet	1 año
Baterías (incluyendo baterías internas)	1 año
Estuche	90 días
Otros accesorios del Tablet	1 año

¿Qué no tiene cobertura?

Esta Garantía Limitada está condicionada al uso adecuado del Producto.

Esta Garantía Limitada no cubre: (a) defectos o daños que sean consecuencia de accidentes, uso inadecuado, uso anormal, condiciones anormales, almacenamiento inapropiado, exposición a líquidos, humedad, arena o suciedad, negligencia o estrés físico, eléctrico o electromecánico inusual; (b) raspones, abolladuras y daño cosmético, a menos que haya sido causado por SAMSUNG; (c) defectos o daños que sean consecuencia del uso de una fuerza excesiva o de un objeto metálico al presionar sobre una pantalla táctil; (d) equipos cuyo número de serie o el código de datos incrementado se haya quitado, desfigurado, dañado, modificado o hecho ilegible; (e) desgaste normal por uso; (f) defectos o daños que sean consecuencia de usar el Producto junto o en relación con accesorios, productos o equipos periféricos o auxiliares que SAMSUNG no haya suministrado o aprobado; (g) defectos o daños que sean debidos a pruebas, funcionamiento, mantenimiento, instalación, servicio o ajuste inapropiados que SAMSUNG no haya suministrado o aprobado; (h) defectos o daños que sean consecuencia de causas externas, como un golpe contra un objeto, o incendio, inundación, suciedad, vientos, rayos, terremoto, exposición a condiciones meteorológicas, robo, fusible quemado o uso inapropiado de cualquier fuente eléctrica; (i) defectos o daños que sean causados por la recepción o transmisión de señales

celulares, o por virus u otros problemas del software introducido en el Producto; o (j) un Producto que se haya usado o comprado fuera de Estados Unidos. Esta Garantía Limitada cubre las baterías solamente si la capacidad de éstas cae por debajo del 80% de la capacidad nominal o si tienen pérdidas, pero no cubre ninguna batería si (i) la batería ha sido cargada con un cargador no especificado o aprobado por SAMSUNG para la carga de baterías; (ii) alguno de los sellos de la batería está roto o muestra alguna evidencia de manipulación indebida; o (iii) la batería ha sido utilizada en algún equipo que no sea el teléfono de SAMSUNG para el que se ha especificado.

¿Cuáles son las obligaciones de SAMSUNG?

Durante la vigencia de la garantía, siempre que el Producto sea devuelto de conformidad con los términos de esta Garantía Limitada, SAMSUNG reparará o reemplazará el Producto, a su criterio exclusivo, sin cargo alguno.

SAMSUNG puede, a su criterio exclusivo, usar piezas o componentes reconstruidos, reacondicionados o nuevos para reparar cualquier Producto, o bien reemplazarlo con un Producto reconstruido, reacondicionado o nuevo. Los estuches, las bolsas y los portatéfonos que se hayan reparado o reemplazado estarán garantizados por un periodo de noventa (90) días. Todos los otros Productos reparados o reemplazados tendrán una garantía por un periodo igual al resto de la Garantía Limitada original del Producto original o por noventa (90),

durante el plazo que sea mayor. Todos los Productos, las piezas, los componentes, las tarjetas y los equipos que hayan sido reemplazados pasarán a ser propiedad de SAMSUNG. Excepto en la medida en que las leyes aplicables lo permitan expresamente, se prohíbe la transferencia o la cesión de esta Garantía Limitada.

¿Que debe hacer para que le provean servicios de conformidad con la garantía?

Para que le provean servicios de conformidad con esta Garantía Limitada, usted debe devolver el Producto a una instalación de servicio de teléfono autorizada en un paquete adecuado para su envío, acompañado por el recibo de compra o un comprobante de compra comparable donde aparezca la fecha de la compra original, el número de serie del Producto y el nombre y la dirección del vendedor.

Para obtener información sobre dónde enviar el Producto, llame al Centro de Atención al Cliente de SAMSUNG al 1-800-SAMSUNG. Si SAMSUNG determina que un Producto no está cubierto por esta Garantía Limitada, usted deberá pagar todos los cargos en concepto de piezas, envío y mano de obra por la reparación o la devolución de dicho Producto.

Usted deberá mantener una copia de respaldo por separado de todo contenido del Producto antes de enviarlo a SAMSUNG para que se realice un servicio en virtud de la garantía, ya que todo o parte del contenido puede ser borrado o su formato puede ser redefinido durante el servicio.

¿Cuáles son los límites de responsabilidad de Samsung?

ESTA GARANTÍA LIMITADA ESTABLECE EL ALCANCE TOTAL DE LA RESPONSABILIDAD DE SAMSUNG Y EL ÚNICO RECURSO CON RESPECTO A LOS PRODUCTOS. TODAS LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS, INCLUIDAS ENTRE OTRAS, LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIABILIDAD Y DE APTITUD PARA UN FIN ESPECÍFICO, ESTÁN LIMITADAS A LA DURACIÓN DE ESTA GARANTÍA LIMITADA.

EN NINGÚN CASO SERÁ SAMSUNG RESPONSABLE POR DAÑOS Y PERJUICIOS QUE EXCEDAN EL PRECIO DE COMPRA DEL PRODUCTO O POR, SIN LIMITACIÓN, PÉRDIDA COMERCIAL DE CUALQUIER TIPO; PÉRDIDA DE USO, TIEMPO, DATOS, REPUTACIÓN, OPORTUNIDADES, CRÉDITO COMERCIAL, GANANCIAS O AHORROS; INCONVENIENTES; DAÑOS INCIDENTALES, ESPECIALES, INDIRECTOS O PUNITIVOS; O DAÑOS Y PERJUICIOS QUE SURJAN DEL USO O INCAPACIDAD DE USAR EL PRODUCTO. ALGUNOS ESTADOS Y JURISDICCIONES NO PERMITEN LIMITAR LA DURACIÓN DE UNA GARANTÍA LIMITADA, NI LA DENEGACIÓN O LIMITACIÓN DE DAÑOS INCIDENTALES O INDIRECTOS, POR LO QUE LAS LIMITACIONES O DENEGACIONES PRECEDENTES PUEDEN NO SER APLICABLES EN SU CASO.

SAMSUNG NO OFRECE GARANTÍA NI REPRESENTACIÓN ALGUNA, EXPLÍCITA O IMPLÍCITA, BASADA EN LA LEGISLACIÓN VIGENTE O DE CUALQUIER OTRO TIPO, CON RESPECTO A LA CALIDAD, LA CAPACIDAD, EL FUNCIONAMIENTO, EL

DESEMPEÑO O LA IDONEIDAD DE NINGÚN SOFTWARE O EQUIPO DE TERCEROS UTILIZADO JUNTO CON EL PRODUCTO, NI DE LA CAPACIDAD DE INTEGRAR DICHO SOFTWARE O EQUIPO CON EL PRODUCTO, YA SEA QUE DICHO SOFTWARE O EQUIPO DE TERCEROS SE INCLUYA EN EL PRODUCTO DISTRIBUIDO POR SAMSUNG O DE OTRA MANERA. LA RESPONSABILIDAD POR LA CALIDAD, LA CAPACIDAD, EL FUNCIONAMIENTO, EL DESEMPEÑO O LA APTITUD DE CUALQUIER SOFTWARE O EQUIPO DE TERCEROS DESCANSA ÚNICAMENTE EN EL USUARIO Y EL VENDEDOR, DUEÑO O PROVEEDOR DIRECTO DE DICHO SOFTWARE O EQUIPO DE TERCEROS.

Nada en las instrucciones o la información del Producto deberá interpretarse como creando una garantía expresa con respecto a los Productos. Ningún agente, empleado, distribuidor, representante o revendedor está autorizado para modificar o ampliar esta Garantía Limitada ni para hacer declaraciones o afirmaciones vinculantes, ya sea en la publicidad, las presentaciones o de otra manera, en nombre de SAMSUNG con respecto a los Productos o a esta Garantía Limitada.

Esta Garantía Limitada le otorga derechos jurídicos específicos, y usted puede tener otros derechos que varían de estado en estado.

¿Cuál es el procedimiento para resolver disputas?

TODA DISPUTA CON SAMSUNG QUE DE ALGUNA MANERA SURJA DE ESTA GARANTÍA LIMITADA O DE LA VENTA,

CONDICIÓN O DESEMPEÑO DE LOS PRODUCTOS DEBERÁ RESOLVERSE DE MANERA EXCLUSIVA MEDIANTE ARBITRAJE DEFINITIVO Y VINCULANTE, Y NO ANTE UN TRIBUNAL O JURADO.

Ninguna de esas disputas deberá combinarse o consolidarse con una disputa concerniente a un Producto o reclamo de cualquier otra persona o entidad, y específicamente, sin limitar lo antedicho, en ninguna circunstancia se deberá proceder como parte de una acción de grupo. El arbitraje se realizará ante un árbitro único, cuyo laudo no podrá exceder, ni en forma ni en monto, la reparación permitida por la ley correspondiente. El arbitraje deberá realizarse de conformidad con las Normas de Arbitraje Comercial de la Asociación Americana de Arbitraje (AAA) aplicables a disputas con consumidores. Esta disposición de arbitraje se incorpora de conformidad con la Ley Federal de Arbitraje. Las leyes del estado de Texas, excluyendo sus principios de selección de leyes, regirá la interpretación de la Garantía Limitada y todas las disputas estarán sujetas a esta disposición de arbitraje. El árbitro deberá decidir todas las cuestiones de interpretación y aplicación de esta disposición de arbitraje y de la Garantía Limitada.

Para todo arbitraje en que sus reclamos totales por daños y perjuicios, excluyendo los honorarios de abogado y peritos testificantes, sean de \$5,000 o menos ("Reclamos Menores"), el árbitro podrá, en caso de que la decisión le favorezca a usted, otorgarle, como parte de todo laudo, honorarios razonables de

abogado y de peritos testificantes y las costas, pero no podrá otorgar a SAMSUNG los honorarios de sus abogados y peritos testificantes o las costas a menos que se determine que los reclamos fueron presentados de mala fe. En el caso de un Reclamo Menor, a usted se le requerirá que pague más de la mitad del monto total en concepto de gastos administrativos, de instalación y honorarios del árbitro, o \$50.00 de dichos gastos, el monto que sea menor, y SAMSUNG pagará el resto de dichos gastos. En todo arbitraje en el que sus reclamos totales por daños y perjuicios, excluyendo los honorarios de abogado y peritos testificantes, sean de más de \$5,000 ("Reclamos Mayores"), los gastos administrativos, de instalación y de honorarios del árbitro se determinarán de acuerdo con las normas de la AAA. En el caso de un Reclamo Mayor, el árbitro podrá otorgar a la parte que prevalezca en la decisión, los honorarios razonables de abogado y de peritos testificantes y las costas, o distribuir estos gastos entre las partes. Cualquier tribunal competente podrá dictar sentencia con respecto al laudo del árbitro.

Esta disposición de arbitraje también rige con respecto a reclamos contra empleados, representantes y afiliadas de SAMSUNG si cualquiera de dichos reclamos surgiera de la venta, condición o desempeño del Producto.

Usted puede optar por excluirse de este procedimiento de resolución de disputas notificando a SAMSUNG a más tardar 30 días corridos de la fecha de la compra original del

Producto por parte del primer cliente comprador. Para optar por excluirse del procedimiento, usted debe enviar la notificación por correo electrónico a optout@sta.samsung.com, con la línea de asunto: "Arbitration Opt Out" [Exclusión de arbitraje]. Usted debe incluir en el correo electrónico en el que notifique de la exclusión: (a) su nombre y dirección; (b) la fecha en que compró el Producto; (c) el nombre o número del modelo del Producto; y (d), según corresponda, el número IMEI, MEID o de serie, si lo tiene (se puede encontrar el número IMEI, MEID o de serie: (i) en el paquete del Producto; (ii) en la pantalla de información del Producto, la que puede encontrarse bajo "Ajustes/Configuración"; (iii) en una etiqueta en la parte posterior del Producto debajo de la batería, si ésta se puede sacar; y (iv) en el exterior del Producto si la batería no se puede sacar). Como alternativa, usted puede optar por excluirse del procedimiento llamando al 1-888-987-4357 a más tardar 30 días corridos de la fecha de la compra original del Producto por parte del primer cliente comprador y proporcionando la misma información. Éstas son las dos únicas formas de notificación que serán efectivas para excluirse de este procedimiento de resolución de disputas. Optar por excluirse de este procedimiento de resolución de disputas no afectará de manera alguna la cobertura de la Garantía Limitada, y usted continuará disfrutando de los beneficios de esta garantía.

Divisibilidad

Si alguna porción de esta Garantía Limitada se declara ilegal o inaplicable, dicha ilegalidad o inaplicabilidad parcial no afectará la aplicabilidad del resto de la Garantía Limitada.

Precauciones al transferir y eliminar datos

Si elimina o reformatea los datos guardados en este dispositivo usando los métodos estándar, los datos parecen haber sido eliminados sólo en un nivel superficial, y es posible que alguien pueda recuperarlos y usarlos de nuevo por medio de un software especial.

Para evitar la divulgación no intencional de información y otros problemas de este tipo, se recomienda que el dispositivo se devuelva al Centro de Atención al Cliente de Samsung para realizar una limpieza del Sistema Total de Archivos (EFS, por sus siglas en inglés), lo cuál eliminará toda la memoria del usuario y regresará todos los parámetros a los valores predeterminados. Para más detalles, comuníquese al **Centro de atención al cliente de SAMSUNG**.

¡Importante! Por favor, presente información de la garantía (comprobante de compra) al Centro de Atención al Cliente de SAMSUNG con el fin de recibir este servicio sin costo alguno. Si la garantía se ha vencido para el dispositivo, pudieran aplicarse ciertos cargos.

Samsung Telecommunications America, LLC
1301 E. Lookout Drive
Richardson, Texas 75082

Teléfono: 1-800-SAMSUNG

Teléfono: 1-888-987-HELP (4357)

©2012 Samsung Telecommunications America, LLC. Todos los derechos reservados.

No se permite ninguna reproducción total o parcial sin previa aprobación por escrito.

Las especificaciones y la disponibilidad están sujetas a cambios sin aviso previo. [111611]

Acuerdo de licencia del usuario final para el Software

IMPORTANTE. LEE DETENIDAMENTE: Este acuerdo de licencia del usuario final (“EULA”, por sus siglas en inglés) es un acuerdo legal entre usted (como persona o entidad individual) y Samsung Electronics Co., Ltd. (“Samsung”) para el software que acompaña este EULA, ya sea propiedad de Samsung y sus empresas afiliadas o de sus proveedores y concedentes de licencia ajenos, lo que incluye software informático y puede incluir medios asociados, materiales impresos, documentación “en línea” o electrónica en relación con su uso de este dispositivo (“Software”).

Este dispositivo requiere el uso de software precargado durante su funcionamiento normal. AL UTILIZAR EL DISPOSITIVO O SU SOFTWARE PRECARGADO, USTED ACEPTA LOS TÉRMINOS DE ESTE EULA. SI NO ACEPTA ESTOS TÉRMINOS, NO UTILICE EL DISPOSITIVO O EL SOFTWARE.

1. **OTORGAMIENTO DE LICENCIA.** Samsung le otorga los siguientes derechos con tal de que cumpla con todos los términos y condiciones de este EULA: Usted puede instalar, utilizar, abrir, mostrar y ejecutar una copia del Software en el disco duro local u otro medio de almacenamiento permanente de una computadora y utilizar el Software en una computadora o un dispositivo móvil individual a la vez, y no puede permitir el acceso al Software a través de una red donde varias computadoras pudieran utilizarlo a la vez. Puede hacer una copia del Software en formato legible por máquina para fines de copia de seguridad solamente, con tal de que la copia de seguridad incluya todos los avisos de Copyright y de propiedad contenidos en la copia original.

Ciertos elementos del Software pueden estar sujetos a licencias de código abierto. Las disposiciones de las licencias de código abierto pueden prevalecer sobre los términos de este EULA. En la sección “Legal Notices” (Avisos legales) del menú “Settings” (Ajustes o Configuración) de su dispositivo, ponemos a su disposición las licencias de código abierto correspondientes.

2. RESERVACIÓN DE DERECHOS Y PROPIEDAD. Samsung se reserva todos los derechos que este EULA no le otorgue expresamente. El Software está protegido por derechos de Copyright, así como por otras leyes y tratados de propiedad intelectual. Samsung o sus proveedores son propietarios del título, Copyright y otros derechos de propiedad intelectual del Software. El Software se concede bajo licencia, no se vende.

3. LIMITACIONES DE LOS DERECHOS DEL USUARIO FINAL. Le está prohibido someter el Software a ingeniería inversa, descompilarlo, desensamblarlo o intentar de otra manera descubrir su código fuente o sus algoritmos (excepto y únicamente en la medida en que dicha actividad esté expresamente permitida por las leyes aplicables, sin perjuicio de esta limitación), ni modificar o inhabilitar ninguna de sus características, ni crear obras derivadas basadas en el Software. No puede alquilar, arrendar, prestar, sublicenciar o proporcionar servicios de alojamiento web comercial con el Software.

4. CONSENTIMIENTO PARA EL USO DE DATOS. Usted acepta que Samsung y sus empresas afiliadas pueden recolectar y utilizar información técnica recopilada, si hubiera, como parte de los servicios de apoyo del producto relacionados con el Software que se le proporcione, como, por ejemplo, el número IMEI (el número de identificación exclusivo del dispositivo), el número del dispositivo, el modelo, el código del cliente, el registro del acceso, la versión de software actual del dispositivo, el MCC

(código de país móvil) y el MNC (código de red móvil). Samsung y sus empresas afiliadas pueden utilizar esta información únicamente para mejorar sus productos o para proporcionarle servicios o tecnologías personalizados y no la divulgarán de manera que se le identifique a usted personalmente. Su información será tratada en todo momento conforme a la Política de privacidad de Samsung, que puede verse en: <http://account.samsung.com/membership/pp>.

5. ACTUALIZACIONES DE SOFTWARE. Samsung puede proporcionarle o poner a su disposición actualizaciones parciales o completas, suplementos y componentes complementarios (si hubiera) del Software, incluidas correcciones de errores, actualizaciones (parciales o completas) de servicio técnico, productos o dispositivos, y actualizaciones y mejoras a cualquier software instalado previamente (incluidas versiones completamente nuevas) (se les denomina colectivamente “Actualización”), después de la fecha en que obtenga su copia inicial del Software, para mejorar el Software y, en último término, su experiencia como usuario con el dispositivo. Este EULA se aplica a todos los componentes, ya sea individualmente o en su totalidad, de la Actualización que Samsung pudiera proporcionarle o poner a su disposición después de la fecha en que obtenga su copia inicial del Software, a menos que incluyamos otros términos junto con dicha Actualización. Para utilizar el Software suministrado mediante una Actualización, usted debe primero contar con

licencia para el Software que Samsung determine que se puede actualizar. Después de la Actualización, usted ya no podrá utilizar el Software que era la base para su elegibilidad. La versión actualizada del Software puede añadir nuevas funciones y, en algunos casos limitados, puede eliminar funciones existentes.

Si bien la Actualización estará generalmente disponible, en algunas circunstancias limitadas, las actualizaciones del Software sólo serán ofrecidas por el proveedor de red y dichas actualizaciones del Software se regirán por su relación contractual con su proveedor de red.

Con la función “Automatic Update” (Actualización automática) habilitada (que es el ajuste predeterminado en el submenú “System Update” [Actualización del sistema] del menú Settings [Ajustes o Configuración]), el dispositivo descarga de vez en cuando algunas Actualizaciones automáticamente. Su dispositivo, sin embargo, le pedirá su consentimiento antes de instalar cualquier Actualización. Si opta por inhabilitar la función “Automatic Update”, podrá comprobar la disponibilidad de nuevas actualizaciones haciendo clic en la opción “Check Update” (Comprobar si hay actualizaciones) en el menú “Settings”. Recomendamos que compruebe la disponibilidad de cualquier nueva Actualización periódicamente para optimizar el uso de su dispositivo. Si desea evitar cualquier uso de datos de red para las descargas de Actualizaciones, debe elegir la opción “Wi-Fi Only” (Sólo Wi-Fi) en el menú “Settings”.

(Independientemente de la opción que elija, la función “Automatic Update” descargará Actualizaciones únicamente mediante una conexión Wi-Fi.)

6. Algunas características del Software pudieran requerir que el dispositivo tenga acceso a Internet y estar sujetas a restricciones impuestas por su proveedor de red o de Internet. A menos que su dispositivo esté conectado a Internet mediante una conexión Wi-Fi, el Software obtendrá acceso por medio de su red móvil, que puede acarrear cargos adicionales, según su plan de pago. Además, su uso de algunas características del Software puede verse afectado por la adecuación y el desempeño del hardware de su dispositivo o el acceso a datos por parte de éste.

7. **TRANSFERENCIA DEL SOFTWARE.** Usted no puede transferir este EULA ni los derechos al Software otorgados en el mismo a terceros a menos que sea en relación con la venta del dispositivo móvil con el que fue incluido el Software. En tal caso, la transferencia deberá incluir todas las partes del Software (incluidos todos los componentes, los medios y materiales impresos, las actualizaciones y este EULA) y usted no puede conservar ninguna copia del Software. La transferencia no puede ser una transferencia indirecta, tal como una consignación. Antes de la transferencia, el usuario final que reciba el Software deberá aceptar todos los términos del EULA.

8. **RESTRICCIONES A LA EXPORTACIÓN.** Usted reconoce que el Software está sujeto a restricciones a la exportación de varios países. Acepta cumplir con todas las leyes internacionales y nacionales aplicables al Software, incluidas todas las leyes y reglamentos de restricción a la exportación aplicables.

9. **RESCISIÓN.** Este EULA permanecerá en vigencia hasta que se rescinda. Sus derechos bajo esta Licencia se rescindirán automáticamente sin previo aviso de Samsung si usted no cumple con alguno de los términos y condiciones de este EULA. En el caso de que se rescinda este EULA, usted deberá dejar de utilizar el Software y destruir todas las copias, ya sean completas o parciales, del mismo.

10. **RENUNCIA A GARANTÍAS.** A MENOS QUE SE ESTIPULE POR SEPARADO EN UNA GARANTÍA LIMITADA EXPLÍCITA POR ESCRITO QUE ACOMPAÑE SU DISPOSITIVO, TODO EL SOFTWARE SUMINISTRADO POR SAMSUNG CON ESTE DISPOSITIVO MÓVIL (INDEPENDIENTEMENTE DE QUE SE INCLUYE CON EL DISPOSITIVO, SE DESCARGA O SE OBTIENE DE OTRA MANERA) SE PROPORCIONA “TAL CUAL” Y “SEGÚN DISPONIBILIDAD”, SIN GARANTÍAS DE NINGÚN TIPO, NI EXPLÍCITAS NI IMPLÍCITAS, DE SAMSUNG. EN LA MÁXIMA MEDIDA POSIBLE CONFORME A LAS LEYES APLICABLES, SAMSUNG RECHAZA TODAS LAS GARANTÍAS, YA SEAN EXPLÍCITAS, IMPLÍCITAS O LEGALES, INCLUIDAS, ENTRE OTRAS, LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIABILIDAD, DE CALIDAD SATISFACTORIA O ESFUERZO CONCIENZUDO, DE

IDONEIDAD PARA LOS FINES ESPECÍFICOS PARA LOS QUE SE ADQUIRIÓ, DE CONFIABILIDAD O DISPONIBILIDAD, DE EXACTITUD, DE FALTA DE VIRUS, DE SATISFACCIÓN SIN INTROMISIONES, DE NO VULNERACIÓN DE LOS DERECHOS DE TERCEROS O DE OTRA VIOLACIÓN DE LOS DERECHOS. EN ALGUNAS JURISDICCIONES NO SE PERMITEN EXCLUSIONES O LIMITACIONES DE LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS, POR LO QUE ES POSIBLE QUE LAS EXCLUSIONES O LIMITACIONES ANTERIORES NO SE APLIQUEN EN SU CASO.

NINGÚN CONSEJO O INFORMACIÓN ORAL O ESCRITO OBTENIDO POR USTED DE SAMSUNG O SUS EMPRESAS AFILIADAS DEBERÁ INTERPRETARSE COMO QUE MODIFICA ESTA RENUNCIA DE GARANTÍAS POR PARTE DE SAMSUNG CON RESPECTO AL SOFTWARE, O QUE CREA UNA GARANTÍA DE TIPO ALGUNO OFRECIDA POR SAMSUNG.

11. **APLICACIONES DE TERCEROS.** Ciertas aplicaciones de terceros pueden estar incluidas con este dispositivo móvil o descargarse al mismo. Samsung no hace ninguna representación con respecto a ninguna de esas aplicaciones. Dado que Samsung no tiene ningún control sobre dichas aplicaciones, usted reconoce y acepta que Samsung no es responsable por su disponibilidad ni tiene ninguna obligación o responsabilidad civil por ningún contenido, publicidad, producto, servicio o cualquier otro material en dichas aplicaciones o disponible a través de las mismas. Usted reconoce y acepta expresamente que asume todo el riesgo relacionado con el uso

de aplicaciones de terceros y con una calidad, desempeño, exactitud y esfuerzo no satisfactorios. Es responsabilidad de usted tomar precauciones para asegurarse de que los componentes que elija utilizar estén libres de virus, gusanos, troyanos y otros elementos informáticos de naturaleza destructiva. Las referencias en este dispositivo móvil a todo nombre, marca, producto o servicio de terceros se proporcionan únicamente para conveniencia de usted y no constituyen ningún respaldo, patrocinio o recomendación del tercero o sus productos o servicios, ni ninguna afiliación con dicho tercero. Usted acuerda que Samsung no tendrá ninguna obligación o responsabilidad civil, directa o indirectamente, por ningún daño o pérdida, incluido, entre otros, cualquier daño al dispositivo móvil o pérdida de datos, causado o presuntamente causado por, o en relación con, el uso o dependencia de cualquiera de dichos contenidos, productos o servicios de terceros disponibles en o a través de cualquiera de dichas aplicaciones. Usted reconoce y acepta que el uso de cualquier aplicación de terceros está regido por los Términos de uso, el Acuerdo de licencia, la Política de privacidad o cualquier otro acuerdo, y que cualquier información o dato personal que usted proporcione, ya sea a sabiendas o involuntariamente, a dicho tercer proveedor de aplicaciones estará sujeto a la política de privacidad, si hubiera, de dicho tercer proveedor de aplicaciones. **SAMSUNG RECHAZA TODA RESPONSABILIDAD POR CUALQUIER DIVULGACIÓN DE INFORMACIÓN O CUALQUIER OTRA PRÁCTICA**

DE TODOS LOS TERCEROS PROVEEDORES DE APLICACIONES. SAMSUNG EXPRESAMENTE RECHAZA TODA GARANTÍA CON RESPECTO A SI LA INFORMACIÓN PERSONAL DE USTED ES CAPTURADA POR CUALQUIER TERCER PROVEEDOR DE APLICACIONES O EL USO QUE PUEDA HACER DICHO TERCERO DE DICHA INFORMACIÓN PERSONAL.

12. APLICACIONES DE SAMSUNG. Ciertas aplicaciones y servicios de Samsung pueden incluirse con, o descargarse a, este dispositivo móvil. Muchos de los mismos requieren el registro de membresía para los servicios de Samsung (“Cuenta de Samsung”), y sus derechos y obligaciones se estipularán por separado en términos y condiciones, así como políticas de privacidad de la Cuenta de Samsung. No hay aplicaciones y servicios ajenos de la Cuenta de Samsung que requieran el consentimiento de usted para sus propios términos y condiciones, así como políticas de privacidad. Usted reconoce y acepta expresamente que su uso de tales aplicaciones y servicios estará sujeto a los términos y condiciones, así como políticas de privacidad aplicables.

13. LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD. SAMSUNG NO SERÁ RESPONSABLE POR DAÑOS DE NINGUNA CLASE QUE SURJAN DE O SE RELACIONEN CON EL USO O LA IMPOSIBILIDAD DE UTILIZAR CUALQUIER APLICACIÓN DE TERCEROS, SU CONTENIDO O FUNCIONALIDAD, INCLUIDOS, ENTRE OTROS, DAÑOS CAUSADOS POR O RELACIONADOS CON ERRORES, OMISIONES, INTERRUPCIONES, DEFECTOS, DEMORAS EN EL

FUNCIONAMIENTO O LA TRANSMISIÓN, VIRUS INFORMÁTICOS, FALTA DE CONEXIÓN, CARGAS DE LA RED, COMPRAS REALIZADAS A TRAVÉS DE LA APLICACIÓN Y TODO OTROS DAÑOS DIRECTOS, INDIRECTOS, ESPECIALES, INCIDENTALES, EJEMPLARES O RESULTANTES, INCLUSO SI SAMSUNG HA SIDO INFORMADO DE LA POSIBILIDAD DE TALES DAÑOS. EN ALGUNAS JURISDICCIONES NO SE PERMITEN LA EXCLUSIÓN O LIMITACIÓN DE LOS DAÑOS INCIDENTALES O RESULTANTES, POR LO QUE ES POSIBLE QUE LAS EXCLUSIONES O LIMITACIONES ANTERIORES NO SE APLIQUEN EN SU CASO. SIN PERJUICIO DE LO ANTEDICHO, LA RESPONSABILIDAD TOTAL DE SAMSUNG ELECTRONICS CO. ANTE USTED POR TODAS LAS PÉRDIDAS, DAÑOS, MOTIVOS DE ACCIÓN CIVIL, INCLUIDOS, ENTRE OTROS, AQUELLOS BASADOS EN CONTRATO, AGRAVIO O DE OTRO TIPO, QUE SURJAN DEL USO POR PARTE DE USTED DEL SOFTWARE O APLICACIONES DE TERCEROS EN ESTE DISPOSITIVO MÓVIL, O CUALQUIER OTRA DISPOSICIÓN DE ESTE EULA, NO EXCEDERÁ EL MONTO QUE EL COMPRADOR PAGÓ ESPECÍFICAMENTE POR ESTE DISPOSITIVO MÓVIL O CUALQUIER APLICACIÓN DE TERCEROS QUE ESTUVIERA INCLUIDA EN ESTE DISPOSITIVO MÓVIL. LAS LIMITACIONES, EXCLUSIONES Y RENUNCIAS PRECEDENTES (INCLUIDAS LAS SECCIONES 11, 10, 12 Y 13) SE APLICARÁN EN LA MÁXIMA MEDIDA PERMITIDA POR LAS LEYES VIGENTES, AUN SI CUALQUIER RECURSO NO CUMPLE CON SU PROPÓSITO FUNDAMENTAL.

14. USUARIOS FINALES DEL GOBIERNO DE EE.UU. El Software se entrega bajo licencia sólo con “derechos restringidos” y como “elementos comerciales” que consisten en “software comercial” y “documentación del software comercial” con sólo aquellos derechos otorgados a todos los usuarios finales conforme a los términos y condiciones estipulados en el presente. Todos los productos se proporcionan únicamente con “derechos restringidos”, con sólo aquellos derechos otorgados a todos los usuarios finales conforme a los términos y condiciones estipulados en el presente. Todo el Software y los Productos proporcionados están sujetos a la Ley Federal de Adquisiciones (FAR, por sus siglas en inglés) 52.227.19.

15. LEYES APLICABLES. Este EULA se rige por las leyes de la jurisdicción de donde reside usted o, si es residente de los Estados Unidos, por las leyes del estado de Texas, sin tener en cuenta los conflictos de las disposiciones legales. Este EULA no se regirá por el Convenio de las Naciones Unidas sobre contratos para la venta internacional de bienes, cuya aplicación se excluye expresamente.

16. RESOLUCIÓN DE DISPUTAS.

(a) Residentes de otros países (no los Estados Unidos). Si una disputa, desacuerdo o diferencia que surge de cualquier manera de este EULA o de su uso del Software no se soluciona en forma amistosa, estará sujeto a la jurisdicción no exclusiva de los tribunales de la jurisdicción donde reside usted. Sin

perjuicio de lo antedicho, Samsung puede reclamar medidas cautelares (o un tipo equivalente de desagravio legal urgente) en cualquier jurisdicción.

(b) Residentes de los Estados Unidos. **TODAS LAS DISPUTAS CON SAMSUNG QUE DE ALGUNA MANERA SURJAN DE ESTE EULA O DEL USO DEL SOFTWARE POR PARTE DE USTED SERÁN RESUELTAS EXCLUSIVAMENTE MEDIANTE ARBITRAJE FINAL Y VINCULANTE, Y NO POR UN TRIBUNAL O JURADO.** Cualquier disputa de este tipo no se combinará ni se consolidará con el reclamo o disputa de ninguna otra persona o entidad, y específicamente, sin limitación de lo antedicho, no se incluirá, bajo ninguna circunstancia, como parte de una acción de grupo. El arbitraje se llevará a cabo ante un único árbitro, cuyo fallo arbitral no excederá, en forma o monto, la reparación permitida por las leyes aplicables. El arbitraje se llevará a cabo de acuerdo con las reglas de arbitraje comercial de la Asociación Americana de Arbitraje (AAA) que se aplican a las disputas originadas por los consumidores. Se registra esta disposición de arbitraje conforme a la Ley Federal de Arbitraje. Las leyes del estado de Texas, sin referencia a su selección de principios legales, regirán la interpretación del EULA y todas las disputas que estén sujetas a esta disposición de arbitraje. El árbitro decidirá todos los asuntos de interpretación y aplicación de esta disposición de arbitraje y el EULA.

En el caso de cualquier arbitraje para el que su total de reclamo por daños, con la exclusión de honorarios de abogado y de perito, es de \$5,000.00 o menos (“Queja Menor”), el árbitro puede, si usted sale victorioso, adjudicarle honorarios de abogado, honorarios de perito y costos razonables como parte de cualquier fallo arbitral, pero no puede concederle a Samsung sus honorarios de abogado, honorarios de perito o costos a menos que se determine que el reclamo se hizo de mala fe. En un caso de Queja Menor, usted tendrá que pagar no más de la mitad del total de costos administrativos, del centro y del árbitro, o \$50.00 de dichos costos, el importe que sea menor, y Samsung pagará el resto de dichos costos. Los costos administrativos, del centro y del árbitro para los arbitrajes en los que el total de sus reclamos por daños, con la exclusión de honorarios de abogado y de perito, excede de \$5,000.00 (“Queja Mayor”), se determinarán según las reglas de la AAA. En un caso de Queja Mayor, el árbitro puede conceder a la parte victoriosa, o repartir entre las partes, honorarios de abogado, honorarios de perito y costos razonables. La sentencia puede registrarse con el fallo arbitral en cualquier tribunal de jurisdicción competente.

Esta disposición de arbitraje también se aplica a reclamos contra los empleados, representantes y empresas afiliadas de Samsung, si surgiera cualquier reclamo de este tipo en relación con la licencia o el uso del Software. Usted puede optar por no participar en este procedimiento de resolución de disputa

avisando a Samsung a más tardar 30 días de calendario a partir de la fecha de la compra de este dispositivo por parte del comprador de consumo original. Para optar por no participar, deberá enviar un aviso por correo electrónico a optout@sta.samsung.com, con la línea de asunto: “Arbitration Opt Out”. Deberá incluir en el correo electrónico de optar por no participar en el procedimiento: (1) su nombre y dirección; (b) la fecha en la que el dispositivo se compró; (c) el nombre o el número del modelo del dispositivo; y (d) el número IMEI, MEID o de serie, según corresponde, si lo tiene [el número IMEI, MEID o de serie puede hallarse (i) en la caja del dispositivo, (ii) en la pantalla de información del dispositivo, que puede encontrarse bajo “Settings” (Ajustes o Configuración), (iii) en la etiqueta en la parte trasera del dispositivo, debajo de la batería, si ésta se puede extraer, y (iv) en la parte externa del dispositivo si la batería no se puede extraer].

Como alternativa, puede optar por no participar en el procedimiento llamando al 1-888-987-4357 a más tardar 30 días de calendario a partir de la fecha de la compra de este dispositivo por parte del comprador original y proporcionando la misma información. Éstas son las dos únicas de formas de aviso que se pueden utilizar para optar por no participar en este procedimiento de resolución de disputas. Optar por no participar en este procedimiento de resolución de disputas no afectará su uso del dispositivo o el Software precargado, y usted continuará gozando de los beneficios de esta licencia.

17. TOTALIDAD DEL ACUERDO; VALIDEZ. Este EULA constituye la totalidad del acuerdo entre usted y Samsung en relación con el Software y toma precedencia sobre todas las comunicaciones, propuestas y representaciones anteriores o contemporáneas con respecto al Software o cualquier otro tema cubierto por este EULA. Si se llegara a determinar que alguna disposición de este EULA fuera nula, no válida o ilegal, o no pudiera hacerse valer judicialmente, las demás disposiciones permanecerán con vigor y efecto plenos. [050113]

REGÍSTRATE AHORA

Personaliza tu experiencia con el dispositivo Samsung

- Activa la garantía del producto
- Obtén acceso a una cuenta personalizada de Mi teléfono móvil Samsung
 - Sin tarifas mensuales

CONSIGUE MÁS

- Informaciones más actualizadas sobre promociones, eventos y ofertas especiales de productos relacionados
- Examina los productos de Samsung y expresa tu opinión
 - Ofertas fantásticas para descargas



Regístrate ahora en
www.samsung.com/register

Escanea el código para dirigirte
directamente a la página de registro.

SAMSUNG

A

Actualización de aplicaciones 89

Actualización de software 144

Administrador de aplicaciones,
configuración
aplicaciones descargadas 126
servicios en uso 127

Adobe PDF 108

Alarma

apagar 91

AllShare

configurar 92

Android, teclado

configurar 35

Aplazar 92

Aplicación, barra de la 23

Aplicaciones 33

descargar nuevas 107

Aplicaciones de GPS 89

Aplicaciones, opciones

depuración de USB 142

AT&T FamilyMap 93

AT&T Navigator 93

atajos 30

Atajos de aplicaciones 30

Atrás, botón 22

Auriculares de 3.5 mm,
conector de 18

B

Bandeja de mini aplicaciones 20,
23, 32

Barra de estado 28

Batería

cargar 7

indicador 6

instalar y extraer 7

Bloqueo y desbloqueo

desbloquear el teclado 14

Bluetooth

activar o desactivar 84

configuración 115

vincular con un dispositivo 84

Búsqueda

Google 99

Búsqueda por voz 110

C

Cámara

configuración 71

tomar fotos 71

Captura de pantalla 65

Cargador de viaje certificado
por UL 155

Conexiones inalámbricas

Bluetooth 84

Wi-Fi 80

Configuración 113

opciones de desarrollador 142

configuración

Servicios de ubicación 127

Configuración de pantalla

brillo 122

fijado inteligente 123

tiempo de espera 123

tipo de fuente 123

Contactos

- actualizar 41
- contactos con estrella 47
- crear 41
- definir una imagen como icono de contacto 69
- exportar e importar 44
- grupos 45
- opciones de visualización 42
- separar unidos 43
- tarjetas de presentación 43
- unir 43

Controles rápidos 80

Correo

- configurar cuentas 49
- redactar y enviar 51
- vista combinada 50

Cuentas

- configurar 40

Cuidado y mantenimiento 157

D

Descargas

- administrar 86

Dispositivos cercanos

- configuración 120
- estado 28

DivX®

- código de registro 144

E

Editor de imágenes 76, 105

Emisor de infrarrojos 18

Encendido y apagado 9

Encendido y apagado del dispositivo 9

Entorno de funcionamiento 160

Escritura a mano 38

Escuchar con responsabilidad 158

F

FCC, Parte 15 de la 152

Fijado inteligente 123

Firmware, actualización 82

Fotos

- compartir 70
- galería 66
- tomar 71

G

Galería 66

- compartir fotos y videos 70
- ver fotos y video 67

Garantía limitada estándar 164

Garantía, información de la 164

Gmail

- actualizar su cuenta 48, 50
- configurar su cuenta 48
- redactar y enviar 49

Google

- búsqueda 99
- Gmail 48
- Latitude 101
- Maps 100
- Navigation 105
- Play Store 107
- YouTube 111

Google Messenger 54

Google Play 107

Google, dictado por voz de 39

GPS y AGPS 156

Grupos

- crear 45

H

Hábitos inteligentes al conducir 152

I

Identificación con foto

definir 69

Idioma e introducción,

configuración de

seleccionar idioma 132

Inicio, botón 22

Inicio, pantalla de 19

añadir widgets 30

atajos primarios 29

carpetas 31

fondo de pantalla 31

Internet 78

controles rápidos 80

K

Kies 82

mediante Wi-Fi 120

L

Latitude 101

Listas de reproducción

crear 58

M

Maps 100

Mensajes

correo electrónico 49

Gmail 48

tipos 48

Menú

contextual 23

Messages, aplicación 53

Messenger 54

Música

crear una lista de reproducción 58

myAT&T 104

N

Navegación 22

atajos primarios 29

pantalla 23

Navegación, botón de 22

Navigator 93

Niños y teléfonos móviles 149

Notificaciones 24

O

Opciones de desarrollador

permitir ubicaciones falsas 142

Otra información importante

sobre la seguridad 162

P

Páginas amarillas 111

Panel de notificaciones 24

Pantalla y pantalla táctil 156

Play Music, aplicación 62

Play Store 107

Polaris Office 108

Precauciones y aviso de la FCC 162

Privacidad, configuración

restablecer valores 137

Productos móviles de Samsung

y reciclaje 155

Protección del dispositivo

bloquear y desbloquear 14

R

Reducir la exposición

- accesorios tipo manos libres y otros accesorios 148

Reloj mundial 110

Remote

- Smart 109

Representan un peligro para

la salud los teléfonos móviles 145

reestablecimiento

- datos predeterminados 137

Restringir el acceso de los niños

- al dispositivo móvil 162

S

Salud y seguridad,

- información de 145

Samsung Kies 82

Samsung, cuenta de

- iniciar sesión 138

Samsung, teclado

- introducir texto 35

Seguridad

- bloquear el dispositivo 14
- bloquear y desbloquear 14

Seguridad, configuración

- administración del dispositivo 131
- contraseñas 131
- credenciales de confianza 131

SIM, tarjeta

- instalar 8

Smart Remote 109

- configurar 109

Sonido, configuración

- notificaciones 122
- volumen 121

T

Talk

- Google Talk 52

Tarjeta de memoria

- extraer 13
- formatear 88
- instalar 13

Tarjeta SIM, puerto de 18

Tarjetas de presentación

- enviar 43

Tasa de absorción específica

- (SAR), información de certificación de la 150

Texto

- introducir 34
- métodos de introducción 35

Texto predictivo 133

U

Ubicación, configuración de

- los servicios de 127

USB, conexiones

- como dispositivo de almacenamiento masivo 87

USB, configuración

- como dispositivo de almacenamiento masivo 87
- dispositivo de almacenamiento masivo 87

- Windows Media Player 87

Uso de la batería y seguridad 153

V

Videocámara

- configuración 74
- grabar video 73

Videos

- compartir 70
- galería 66
- grabar 73

Vinculación mediante Bluetooth 84

W

Widgets 29

Wi-Fi

- activar o desactivar 81, 113
- añadir una conexión
 - manualmente 81
- buscar y conectar 81
- configuración 113
- configuración de directo 115

WiFi (consulte Wi-Fi) 80

Wi-Fi Directo 28, 83

Windows Media Player

- sincronizar con 87

X

XT9, texto predictivo 133

Y

YouTube 111

YPmobile (Yellow Pages) 111

Z

Zinio 112